

# БЕСЕДКА РАЗБОРНАЯ

из профильной оцинкованной трубы

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



длина -3,00 м

ширина у основания – 1,73 м

высота – 2,02 м

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## 1. Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебной участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов, гаек (М6) и саморезов 5,5x19 и 4,2x41. Для сборки необходим гаечный ключ №10, крестообразная отвертка. Для изготовления отверстий необходимо сверло диаметром 3,2 мм.

## 2. Комплектация изделия

| № п/п | Наименование деталей   | Количество (шт.) |
|-------|--|------------------|
| 1     | Сварная деталь каркаса   | 4                |
| 2     | Стяжка прямая  | 3                |
| 3     | Стяжка изогнутая   | 2                |
| 4     | Болт М6x76 мм с шайбой и гайкой  | 18               |
| 5     | Саморез кровельный с резиновым уплотнителем 5,5x19 (для крепления поликарбоната) | 16               |
| 6     | Саморез со сверлом 4,2x32 (для крепления досок)                                  | 80               |
| 7     | Доска  | 10               |

В связи с постоянной модернизацией изделий возможна поставка изделия с измененными размерами крепежных элементов.

## 3. Порядок сборки

3.1. Соедините сварные детали каркаса прямой стяжкой в верхней части беседки согласно отверстиям.

3.2. Соедините изогнутыми стяжками каркас под элементами деталей столешницы (см. схему 1).

3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию.


3.4. Выложите доску на столешню и скамейки, затем просверлите отверстия в каркасе через доску. Прикрутите саморезами 4,2x32 столешницу и скамейки с помощью крестообразной отвертки. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.

3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов 5,5x19 на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната собираются таким образом, что бы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения находилась с наружной стороны (см. обозначения на упаковочной пленке поликарбоната).

Не забудься снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

**Внимание!** Участок, на котором устанавливается беседки, должен быть ровным, без перепадов уровня земли. При установке беседки необходимо изготовление дополнительных креплений к земле (арматура, бетонная стяжка и т.п.).

**Схема 1. Порядок крепления каркаса беседки под столом  
изогнутыми стяжками**

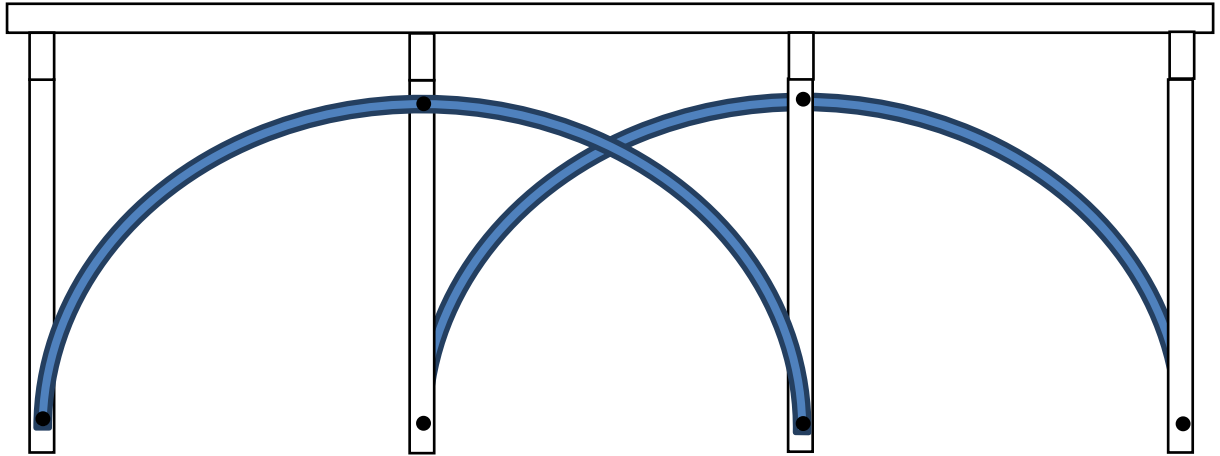

**Внимание! Стяжки крепятся по разные стороны стоек столешницы**