

БЕСЕДКА РАЗБОРНАЯ

из профильной оцинкованной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



длина -3,00 м

ширина у основания – 1,73 м

высота – 2,02 м

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебной участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов, гаек (М6) и саморезов 5,5x25 мм и 4,2x41 мм. Для сборки необходим гаечный ключ №10, крестообразная отвертка. Для изготовления отверстий необходимо сверло диаметром 3,2 мм.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Количество (шт.)
1	Сварная деталь каркаса	4
2	Стяжка прямая	3
3	Стяжка изогнутая	2
4	Болт М6x50 мм с шайбой и гайкой	12
5	Болт М6x70 мм с шайбой и гайкой	6
6	Саморез кровельный с резиновым уплотнителем 5,5x25 мм (для крепления поликарбоната)	16
7	Саморез со сверлом 4,2x41 мм (для крепления досок)	80
8	Доска	10

В связи с постоянной модернизацией изделий возможна поставка изделия с измененными размерами крепежных элементов.

3. Порядок сборки

3.1. Соедините сварные детали каркаса прямой стяжкой в верхней части беседки согласно отверстиям.

3.2. Соедините изогнутыми стяжками каркас под элементами деталей столешницы (см. схему 1).

3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию.


3.4. Выложите доску на столешню и скамейки, затем просверлите отверстия в каркасе через доску. Прикрутите саморезами 4,2x41 столешницу и скамейки с помощью крестообразной отвертки. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.

3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов 5,5x19 на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната собираются таким образом, что бы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения находилась с наружной стороны (см. обозначения на упаковочной пленке поликарбоната).

Не забудь снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание! Участок, на котором устанавливается беседки, должен быть ровным, без перепадов уровня земли. При установке беседки необходимо изготовление дополнительных креплений к земле (арматура, бетонная стяжка и т.п.).

**Схема 1. Порядок крепления каркаса беседки под столом
изогнутыми стяжками**

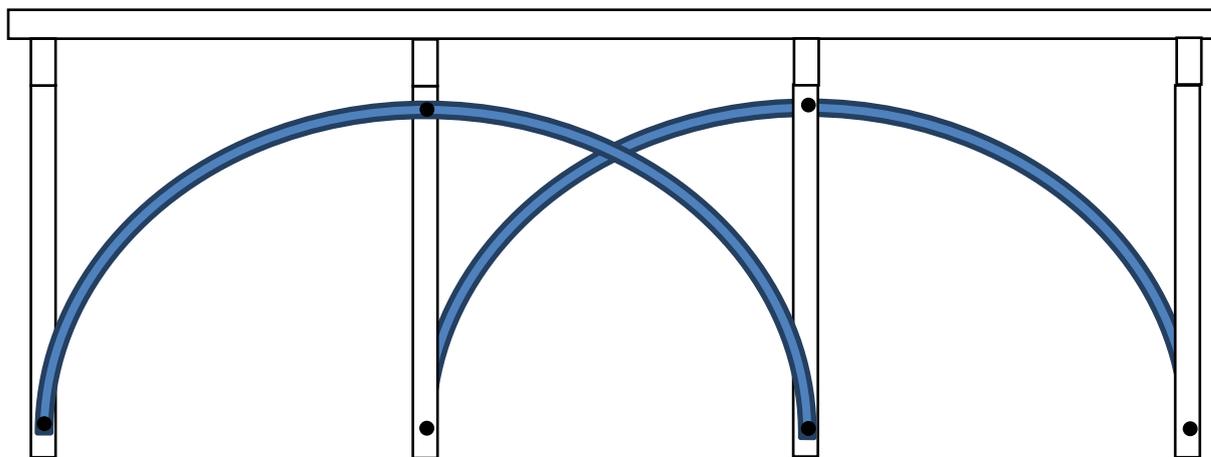

Внимание! Стяжки крепятся по разные стороны стоек столешницы