


Модульная спальня «Непал» Комод 936x876x450 (ШхВхГ).

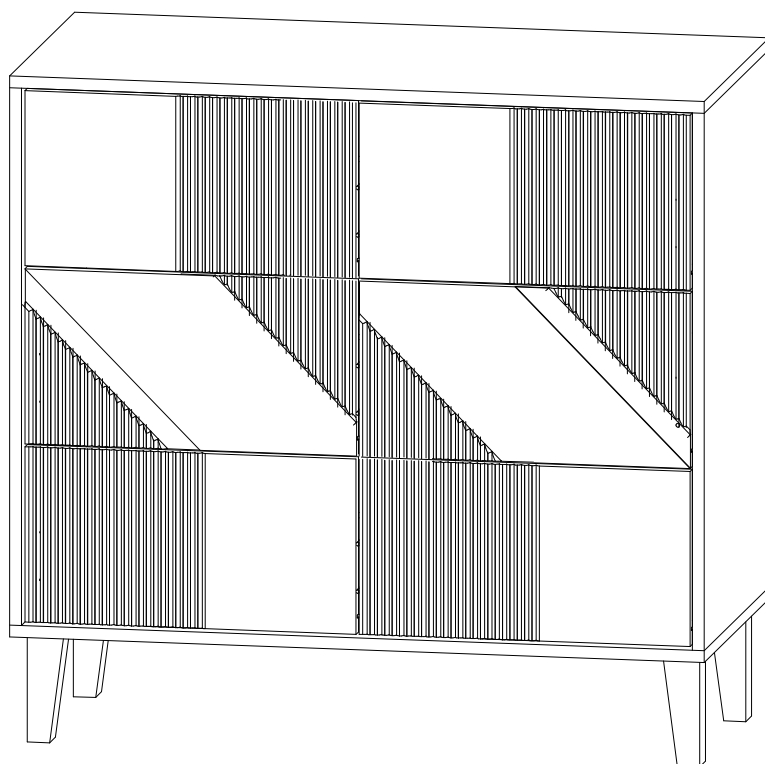


Опора деревянная Н-120  4 шт	Гвоздь  70 шт
Направляющие ПВ 400 мм. с доводчиком  3 шт	Евровинт  26 шт
Заглушка евровинта  12 шт	Стяжка эксцентриковая  22 шт
Заглушка эксцентрика  22 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Шуруп 4x16  36 шт	Шкант  4 шт


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	724	450	1	1
	Бок правый	724	450	1	2
	Крышка	936	450	1	3
	Дно	936	450	1	4
	Боковина ящика	400	130	3+3	5,6
	Вязка ящика	846	130	3	7
	Усиление ящика	384	130	3	8
	Дно ящика (ЛДВП)	875	405	3	12
	Задняя стенка (ЛДВП)	930	375	2	13
	Соединитель ДВП	904	мм.	1	14
	Комплект фурнитуры				
Упаковка № 2	Фасад ящика верхний (МДФ)	236	896	1	9
	Фасад ящика средний (МДФ)	236	896	1	10
	Фасад ящика нижний (МДФ)	236	896	1	11


1. Установите на боковинах (дет. №1 и №2) Направляющие ПВХ 400 мм при помощи Шурупов 4x16 и Шканты. Вставьте эксцентрики.

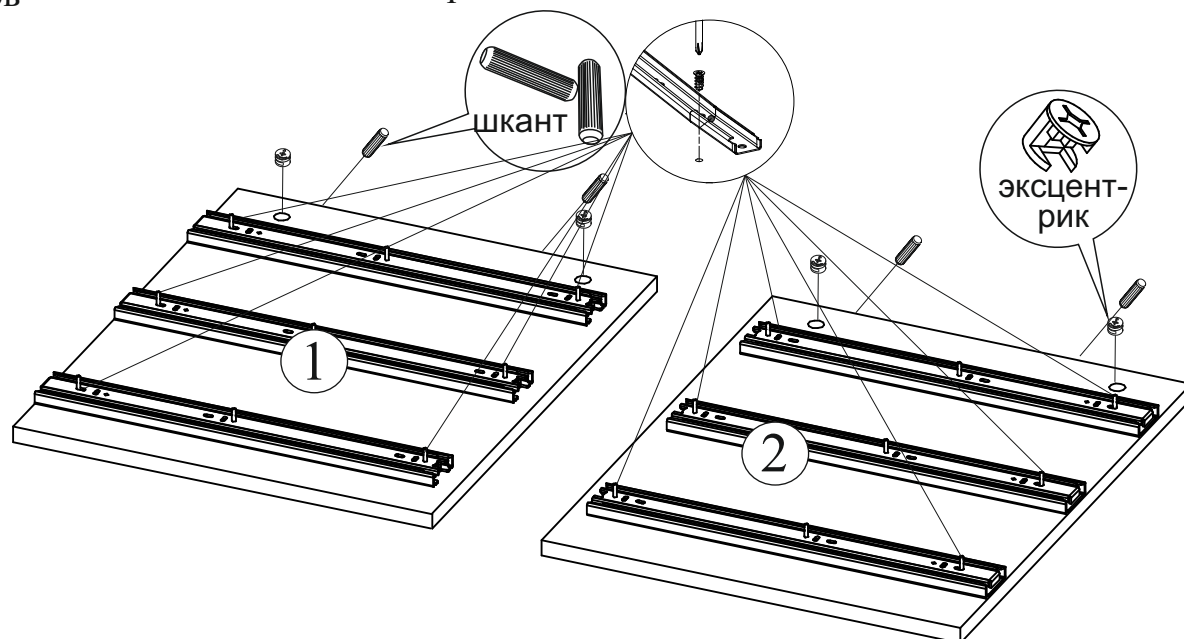


2. Вверните штока эксцентриков в Крышку (дет. №3) и вставьте шканты.

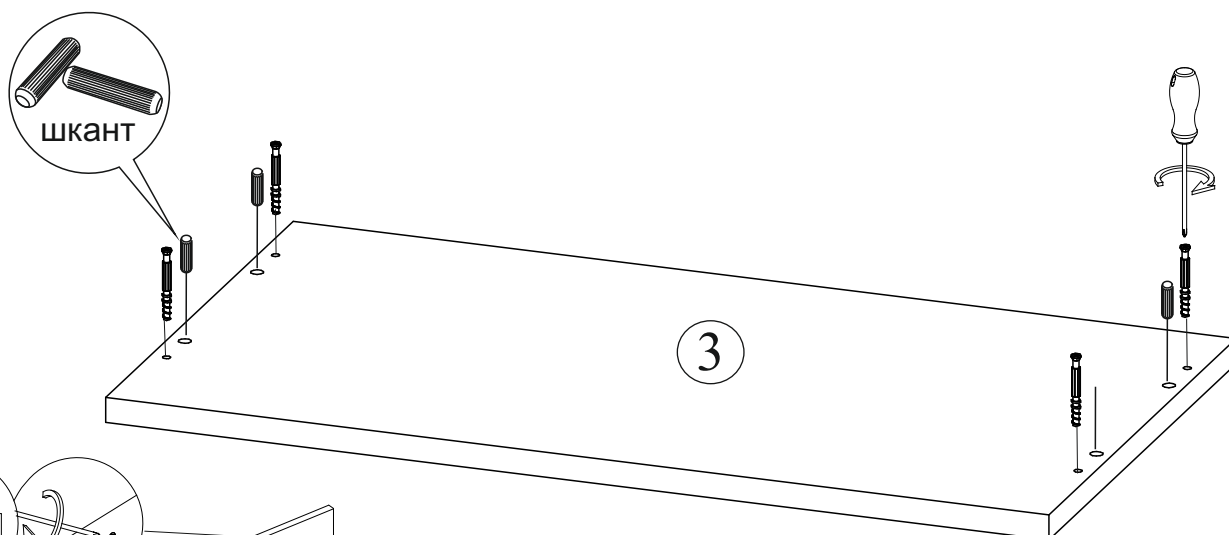


3. Соедините Боковины (дет. №1,2) с Нижней Крышкой (дет. №4) при помощи евровинтов. Затем присоедините Верхнюю крышку (дет. №4) при помощи эксцентриков и затяните их.

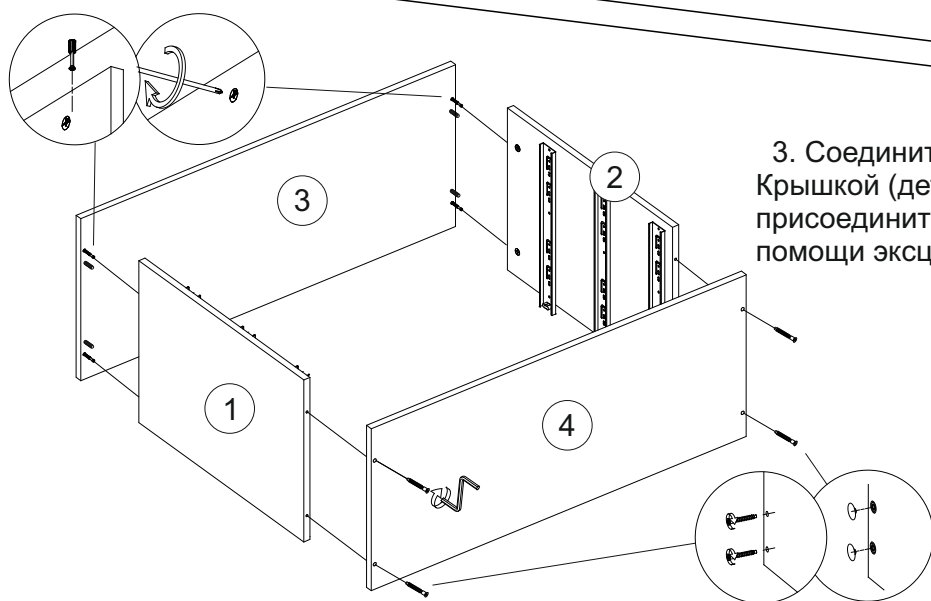


4. Вымерьте диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №13) при помощи гвоздей предварительно соединив их при помощи соединителя (дет. №14). Прикрутите опорные бруски изнутри.

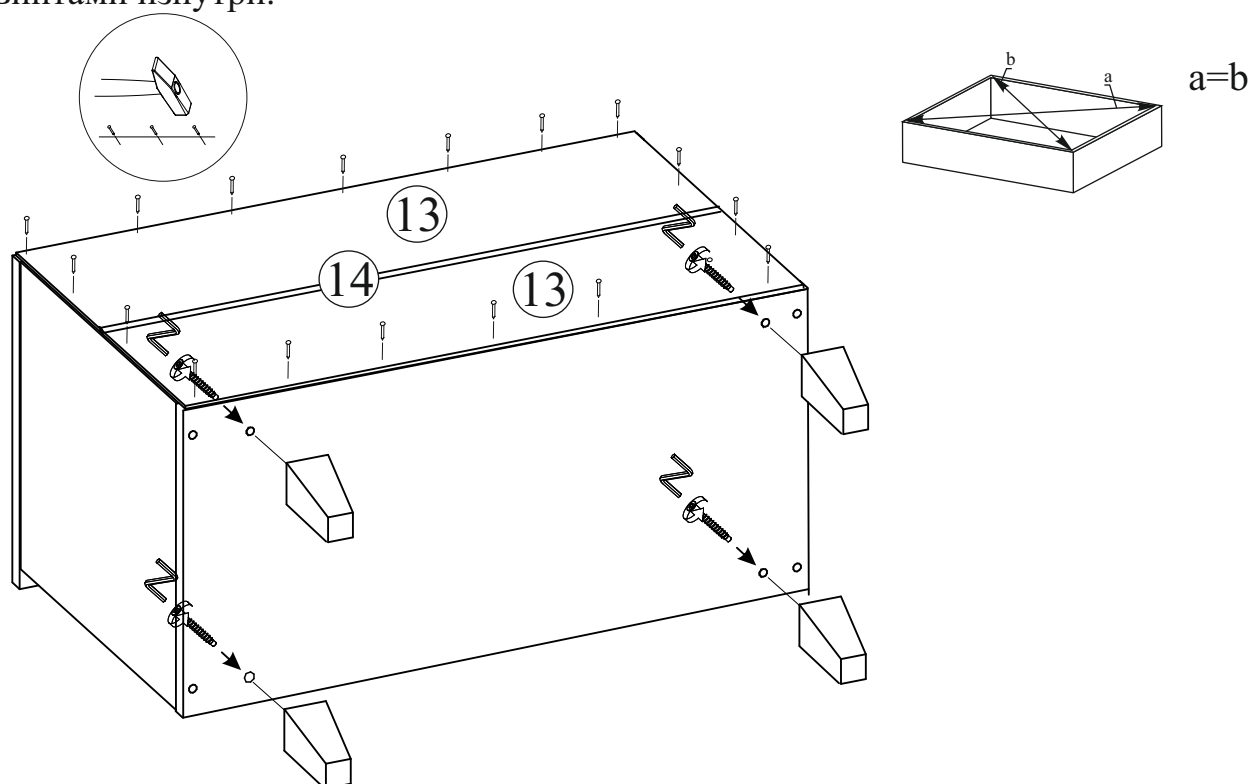

5. Соберите ящики соединив евровинтами Боковины ящиков (дет.№5,6) с Вязкой ящиков (дет. №7). Прикрутите Усиление ящика (дет. №8) к вязке ящика так же при помощи евровинтов. Вкрутите штока эксцентриков в Фасады ящиков (дет. №9,10,11). Соедините Фасады с корпусом ящиков затянув эксцентрики. Выровняйте диагональ и прибейте Дно ящиков (дет. №12). Прикрутите ответные части направляющих вровень с нижним краем боковин ящиков при помощи шурупов 4x16.

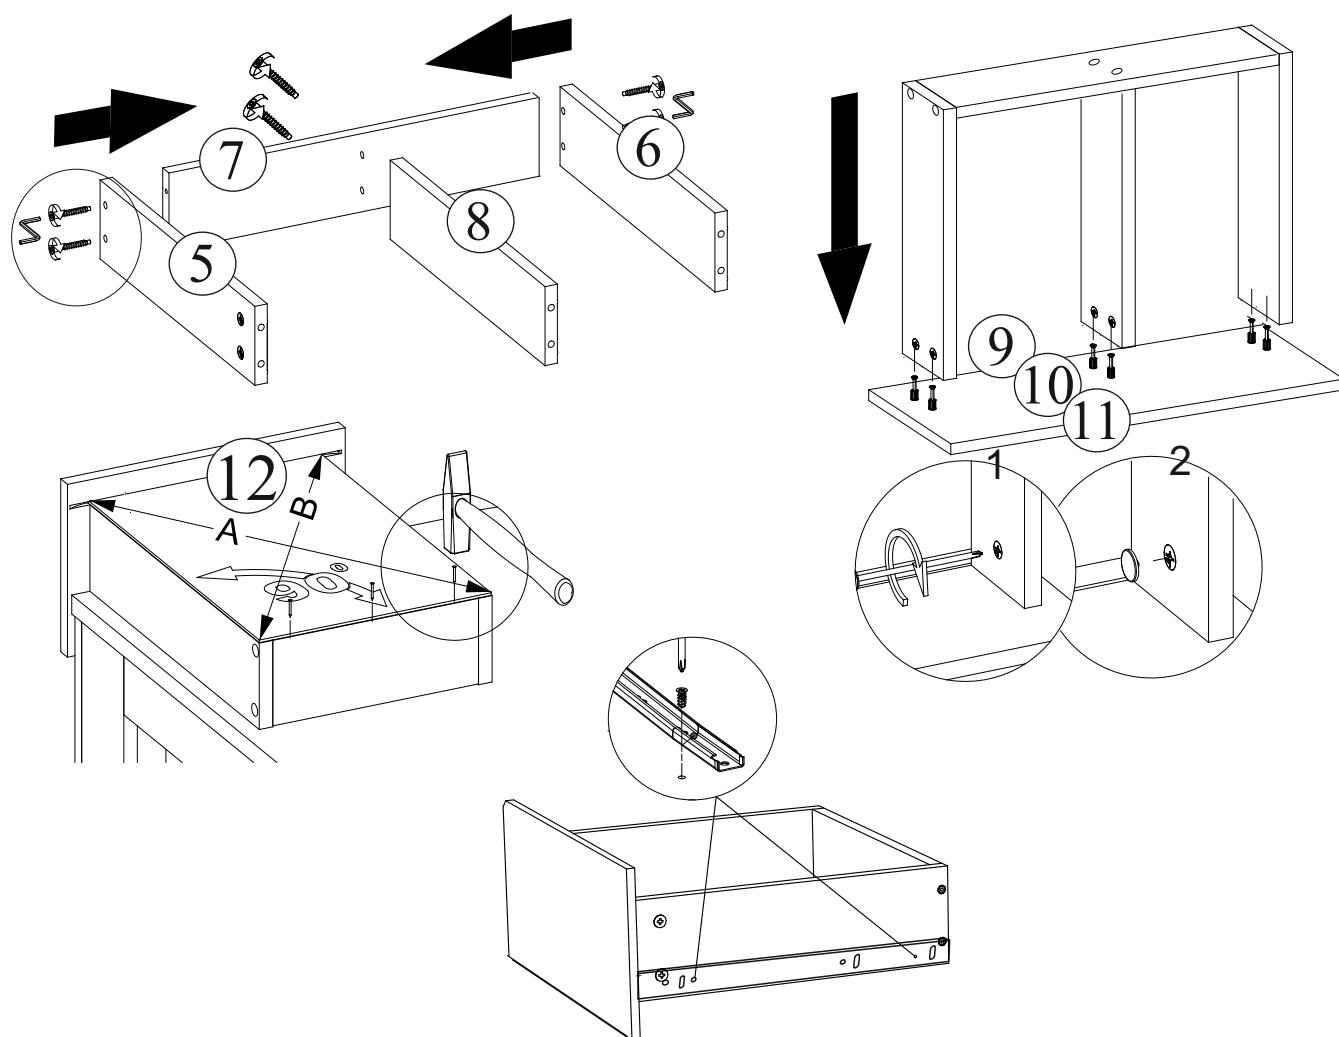


6. Установите ящики в корпус комода и отрегулируйте их.

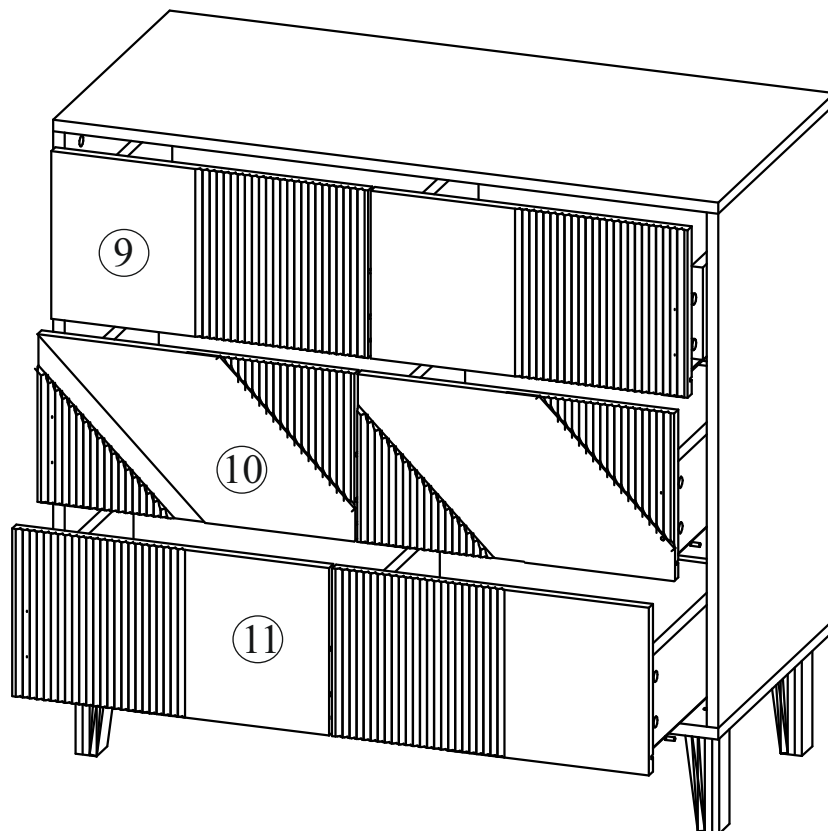


1. Надавите на деблокировочный рычаг.


2. Снимите внутренние подвижные планки направляющих.

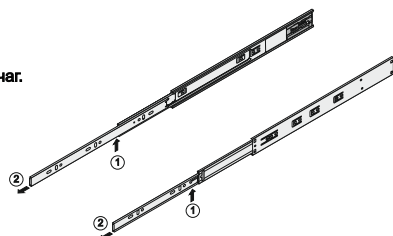


4. Прикрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в соответствии со схемой присадки.

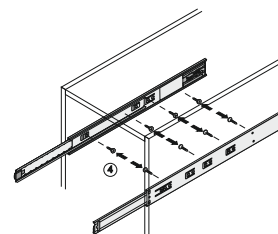


3. Закрепите саморезами внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам ящика. Рекомендуется вкрутить один из саморезов в отверстие в форме звездочки

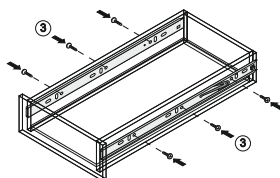

5. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

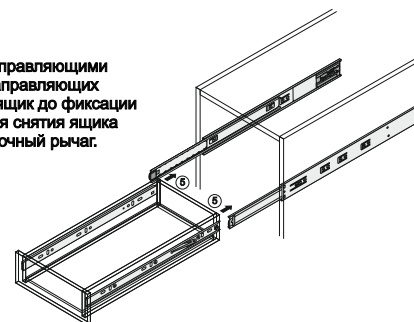

Необходимый инструмент для сборки

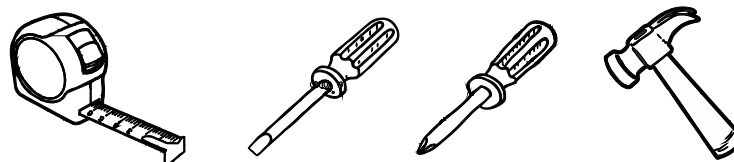

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.