



Модульная спальня « Непал »
Кровать 1,6
1635x1040x2052 (ШхВхГ).

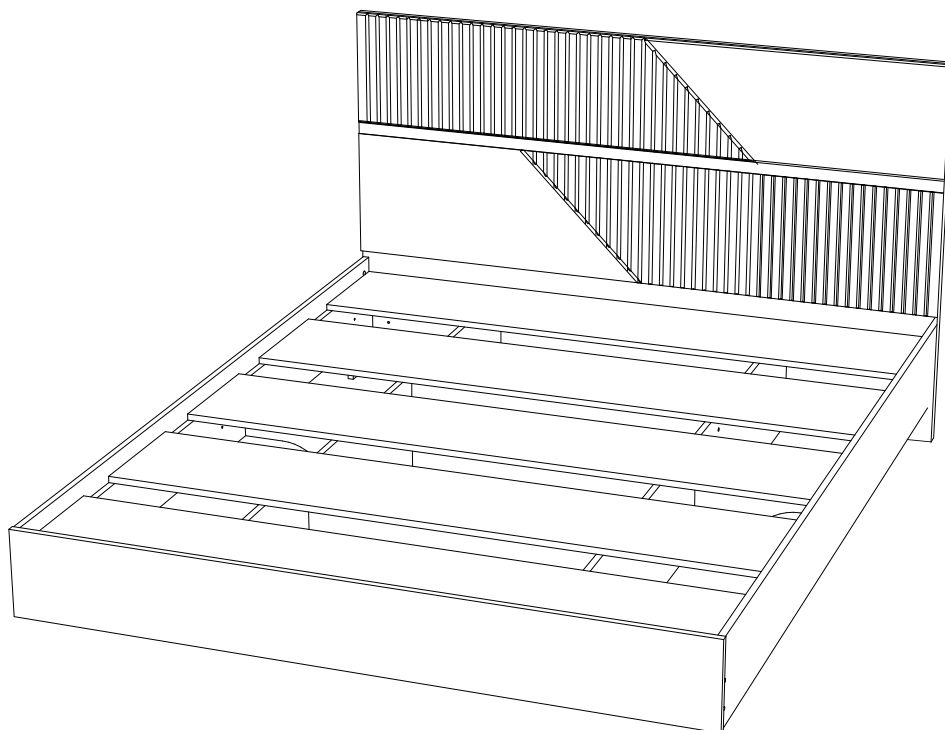

Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Царга	2020	210	2	1
	Планка	1988	150	2	2
	Перегородка	1988	280	2	3
	Комплект фурнитуры				
Упаковка № 2	Щит ножной	1635	212	1	4
	Вязка	800	280	2	5
	Вязка	1600	150	1	6
	Вязка	1600	280	1	7
	Вязка	368	280	4	8
	Настил	1600	300	5	13
	Щит головной (в сборе)	1635	1040	1	9
	Настил (ЛДВП)	1600	665	3	14

Евровинт



44 шт


Стяжка
эксцентриковая

4 шт

Ключ для
евровинта

1 шт

Гвоздь



28 шт

Заглушка
самоклеящаяся

16 шт

Заглушка
евровинта

12 шт

Заглушка
эксцентрика

8 шт

Подпятник




8 шт

Шуруп 4x30




54 шт


1. Соберите каркас Кровати соединив Евровинтами Перегородки (дет. №3) с Вязками (дет. №5). Затем соедините Вязки (дет. №8) с Планками (дет. №2) и Перегородками (дет. №3) так же Евровинтами. Прикрепите Вязки (дет. №6,7) Евровинтами к Планкам (дет. №2) и Перегородкам (дет. №3).

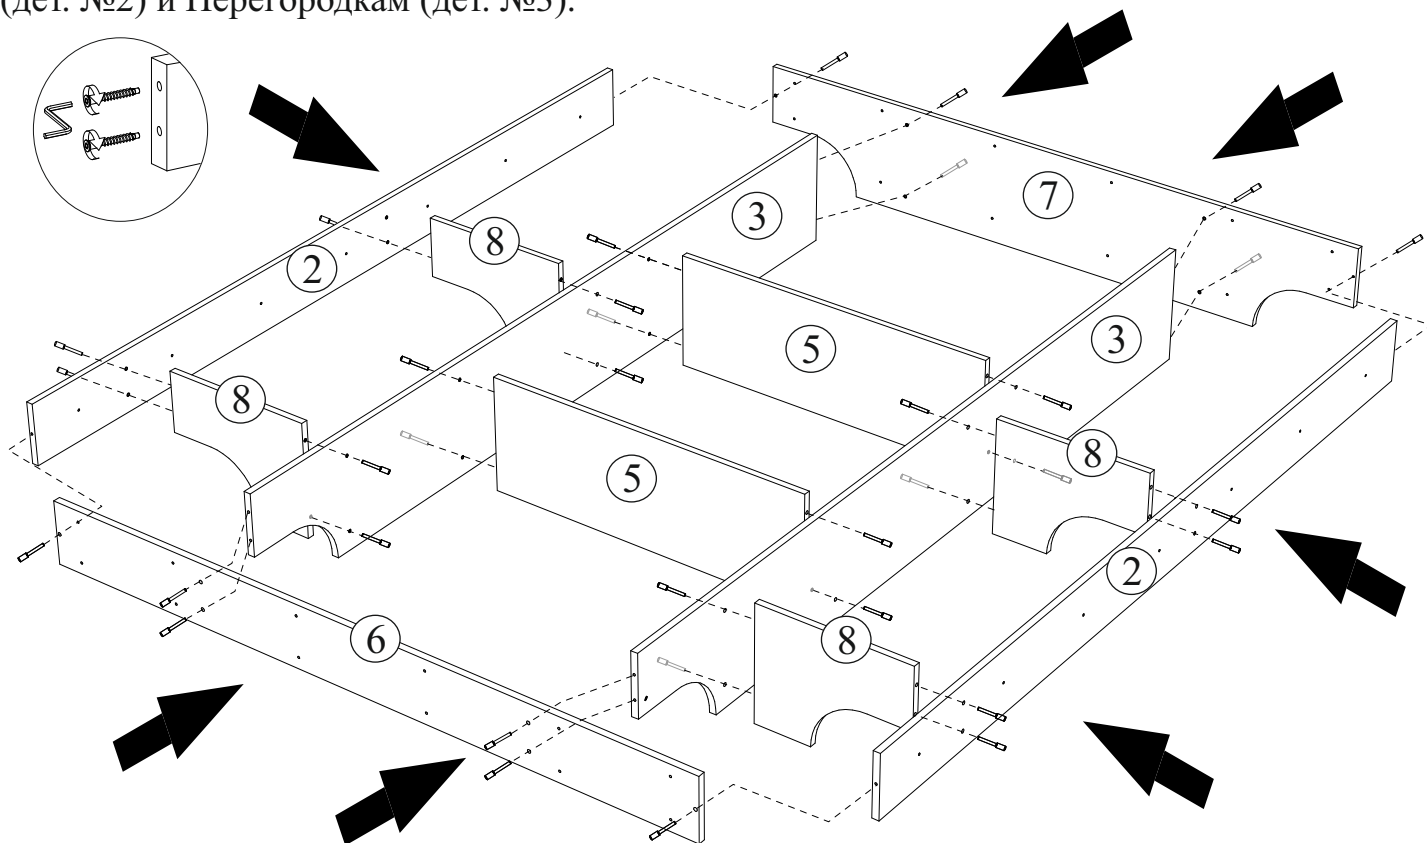

2. Присоедините Царги (дет. №1) к Вязкам (дет. №6,7) при помощи евровинтов а затем прикрепите Царги к Планкам (дет. №2) при помощи Шурупов 4x30.

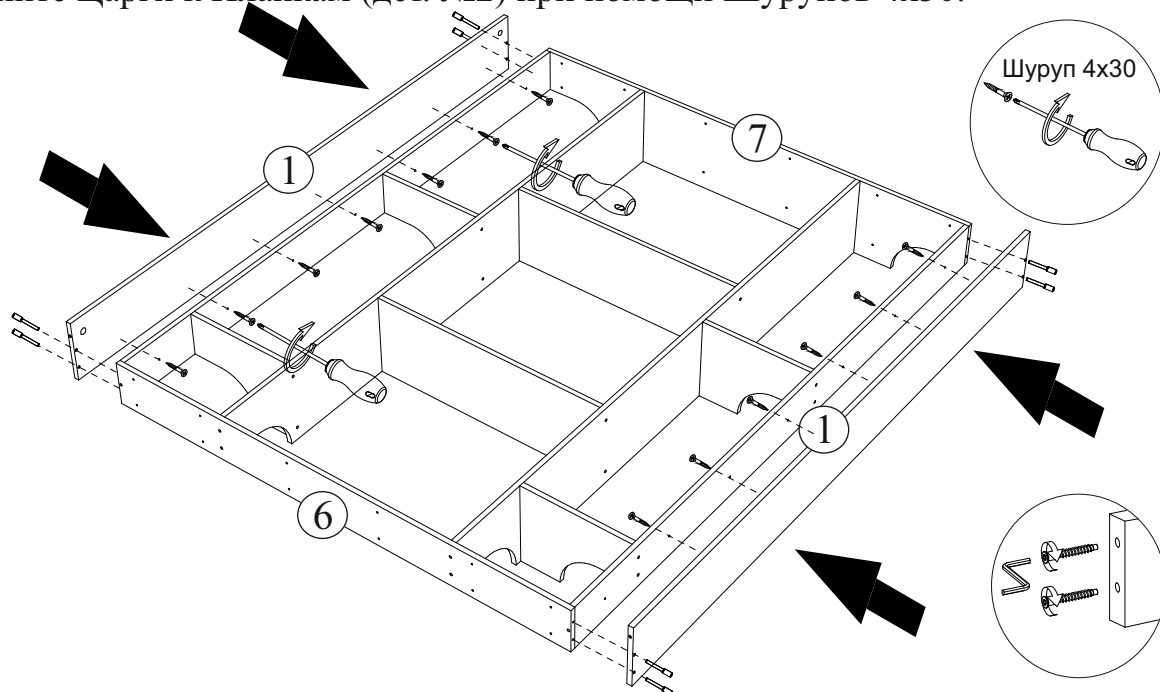

3. Вставьте Эксцентрики в Царги (дет. №1), Вверните Штока эксцентриков в Головной щитки (дет. №4,9). Затяните Эксцентрики. Для усиления конструкции соедините Головной щиток (дет. №4) с Вязкой (дет. №7) а Ножной щиток (дет. №4) с Вязкой (дет. №6) при помощи Шурупов 4х30. Прибейте Подпятники гвоздями на нижнюю часть каркаса.

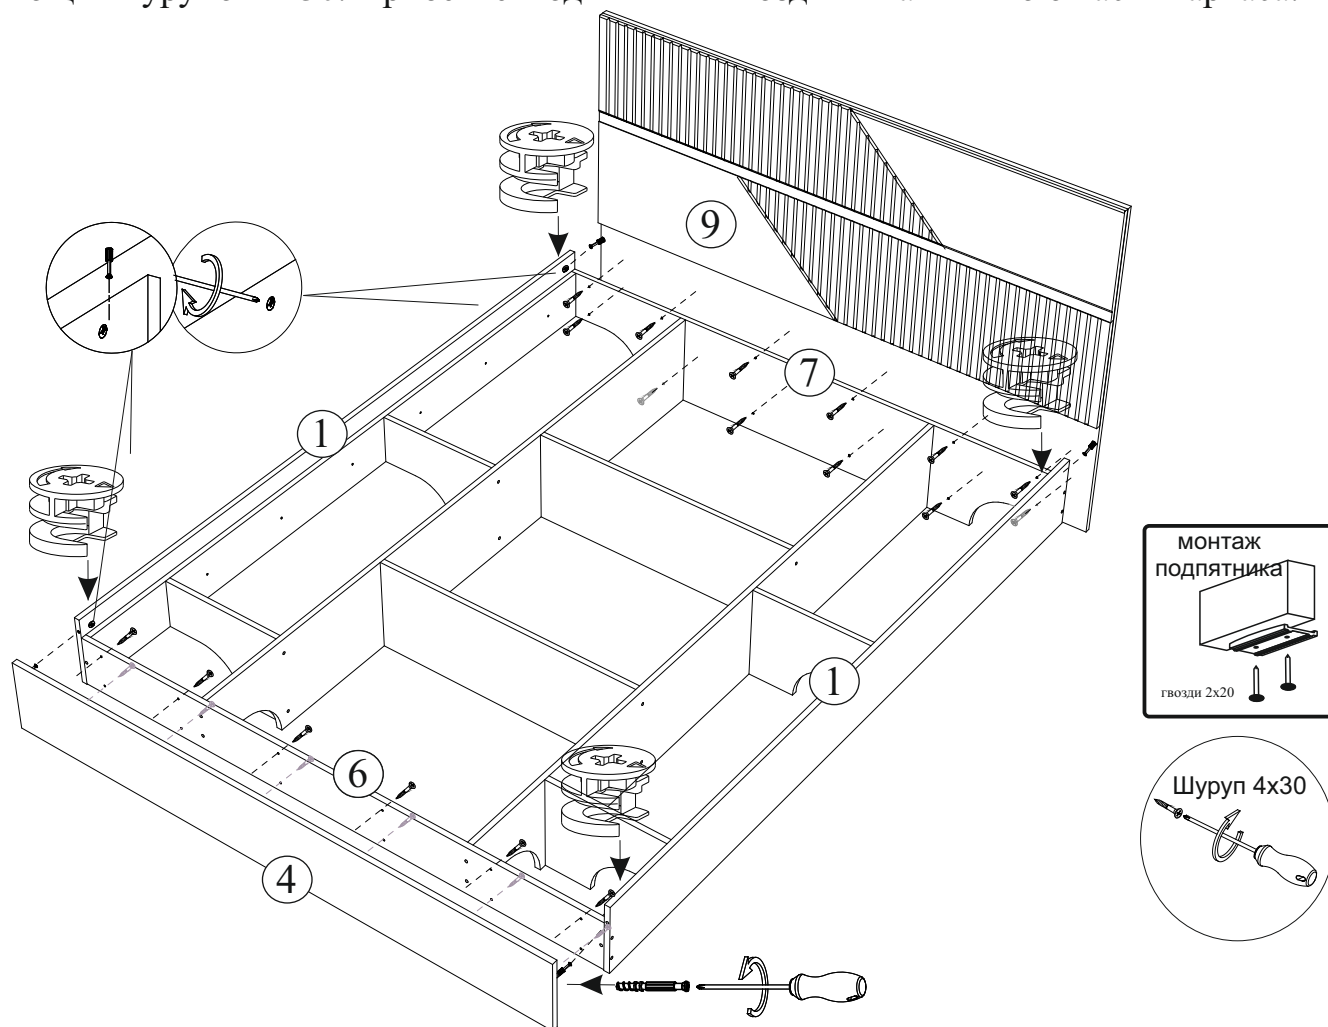

4. Установите Настил ЛДСП (дет. №13) на каркас Кровати. для усиления прикрутите его к Планкам (дет. №2) при помощи Шурупов 4х30. Сверху уложите Настил ЛДВП (дет. №14).

