


Модульная спальня «Непал» Комод 936x876x450 (ШхВхГ).

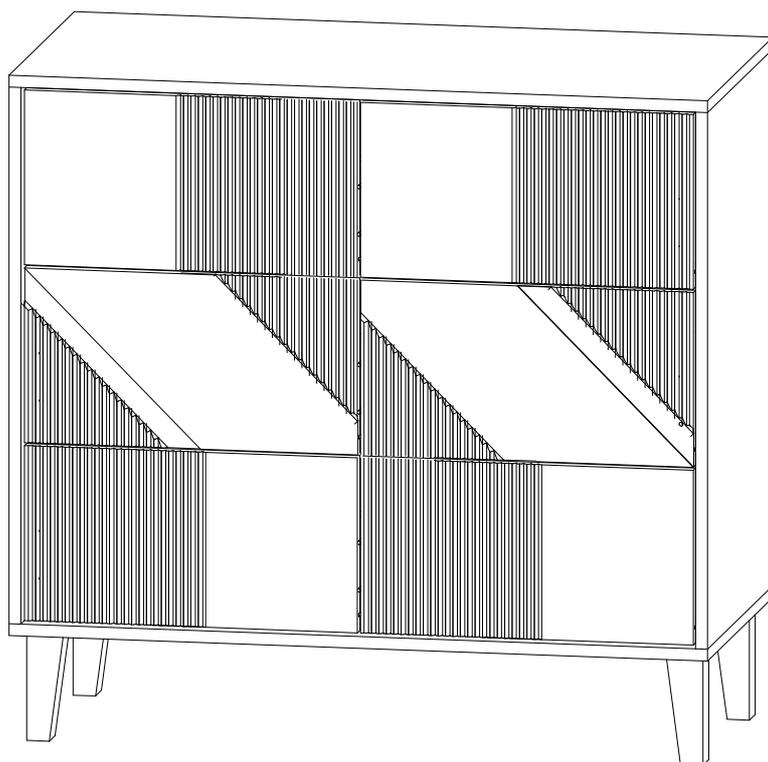


Опора деревянная Н-120  4 шт	Гвоздь  70 шт
Направляющие ПВ 400 мм. с доводчиком  3 шт	Евровинт  26 шт
Заглушка евровинта  12 шт	Стяжка эксцентриковая  22 шт
Заглушка эксцентрика  22 шт	Ключ для евровинта  1 шт
Шуруп 4x16  36 шт	Шкант  4 шт


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	724	450	1	1
	Бок правый	724	450	1	2
	Крышка	936	450	1	3
	Дно	936	450	1	4
	Боковина ящика	400	130	3+3	5,6
	Вязка ящика	846	130	3	7
	Усиление ящика	384	130	3	8
	Дно ящика (ЛДВП)	875	405	3	12
	Задняя стенка (ЛДВП)	930	375	2	13
	Соединитель ДВП	904	мм.	1	14
	Комплект фурнитуры				
Упаковка № 2	Фасад ящика верхний (МДФ)	236	896	1	9
	Фасад ящика средний (МДФ)	236	896	1	10
	Фасад ящика нижний (МДФ)	236	896	1	11


1. Установите на боковинах (дет. №1 и №2) Направляющие ПВ 400 мм при помощи Шурупов и Шканты. Вставьте эксцентрики.

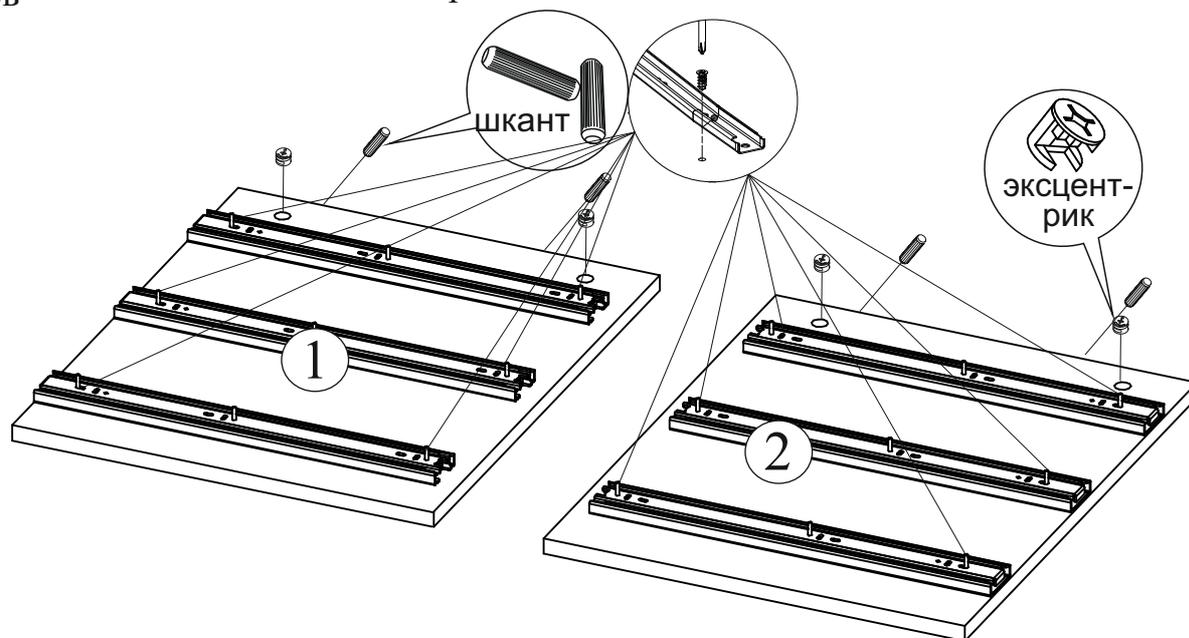


2. Вверните штока эксцентриков в Крышку (дет. №3) и вставьте шканты.

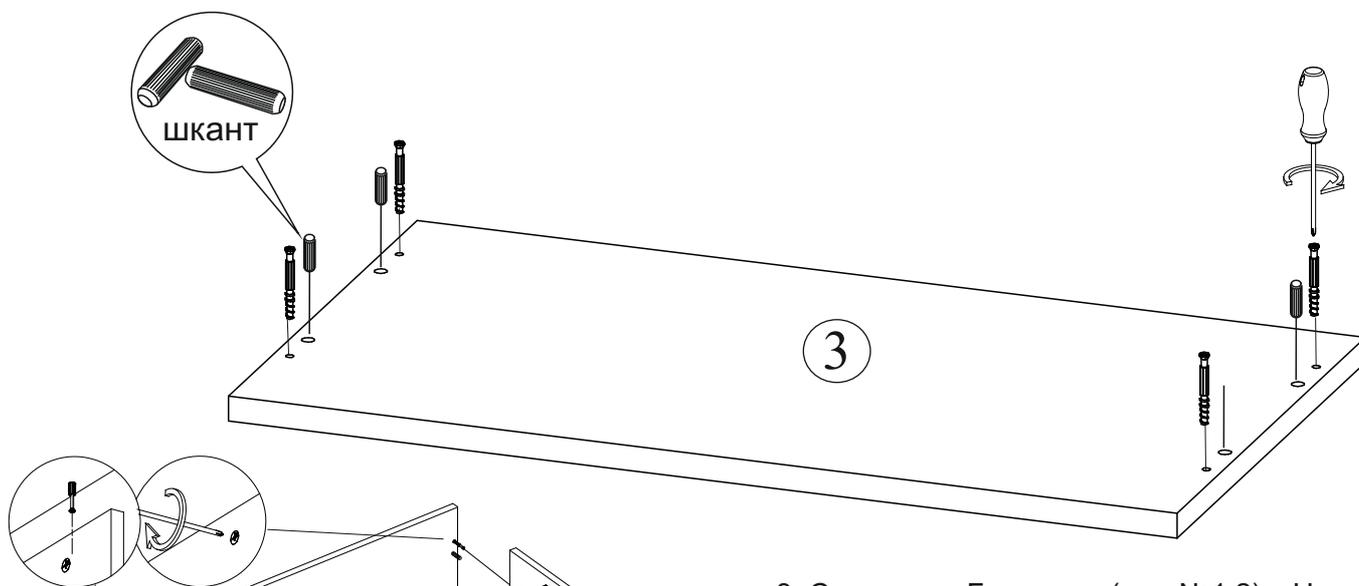


3. Соедините Боковины (дет. №1,2) с Нижней Крышкой (дет. №4) при помощи евроинтов. Затем присоедините Верхнюю крышку (дет. №4) при помощи эксцентриков и затяните их.

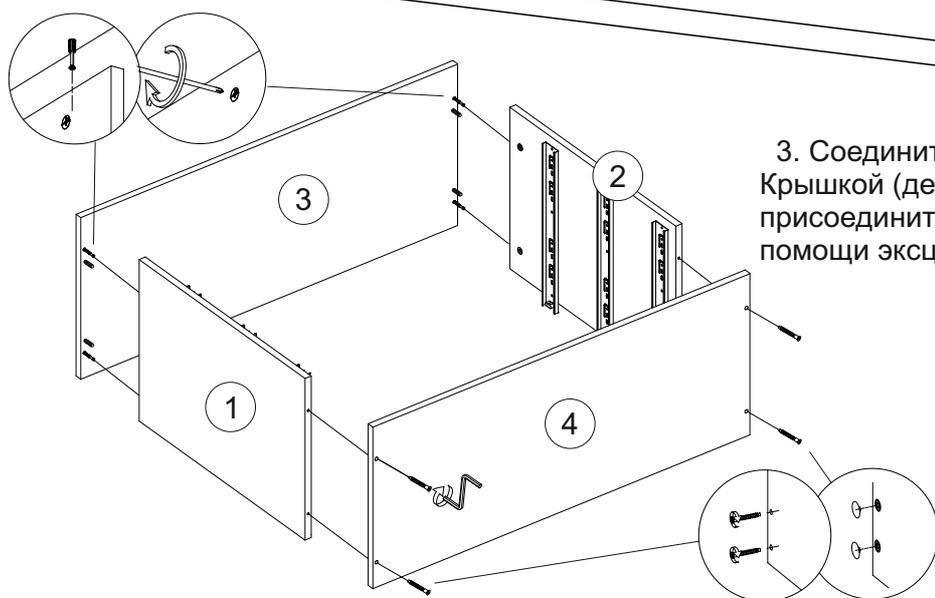


4. Вымерьте диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №13) при помощи гвоздей предварительно соединив их при помощи соединителя (дет. №14). Прикрутите опёрки евроинтами изнутри.

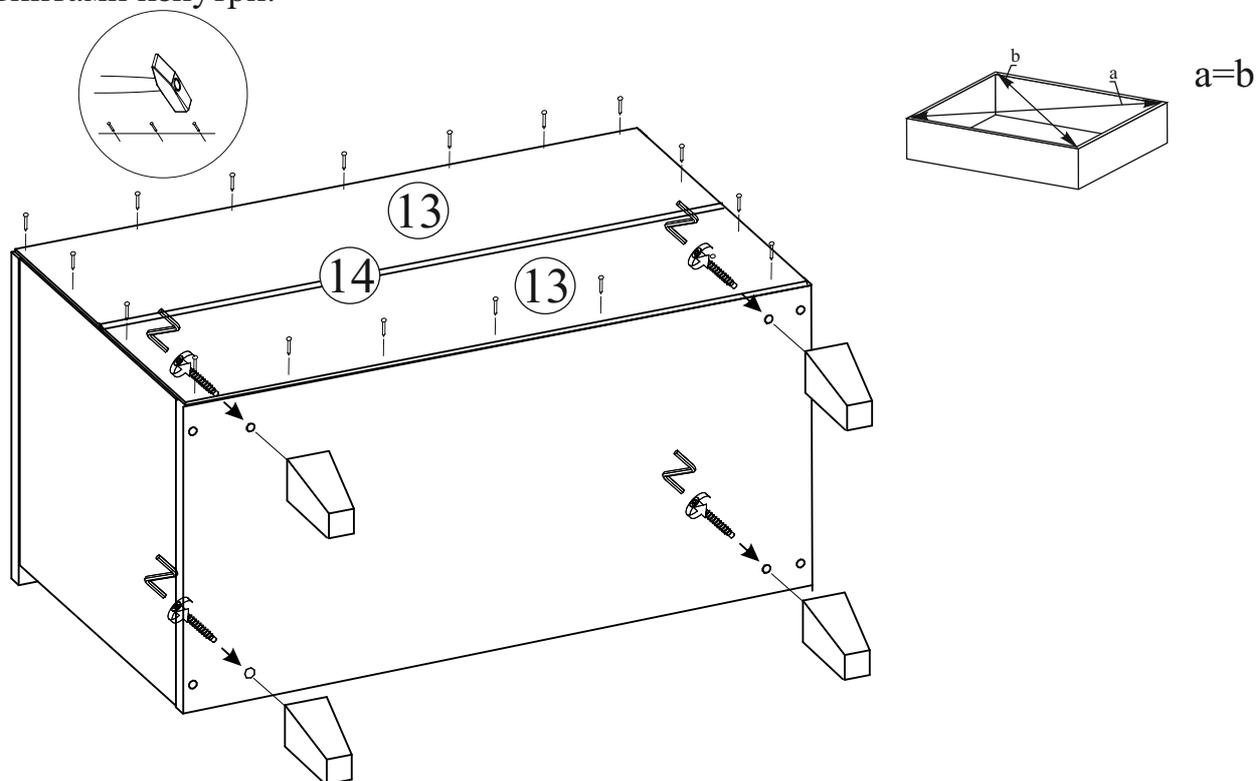

5. Соберите ящики соединив евроинтами Боковины ящиков (дет.№5,6) с Вязкой ящиков (дет. №7). Прикрутите Усиление ящика (дет. №8) к вязке ящика так же при помощи евроинтов. Вкрутите штока эксцентрики в Фасады ящиков (дет. №9,10,11). Соедините Фасады с корпусом ящиков затянув эксцентрики. Выровняйте диагональ и прибейте Дно ящиков (дет. №12). Прикрутите ответные части направляющих вровень с нижним краем боковин ящиков при помощи шурупов 4x16.

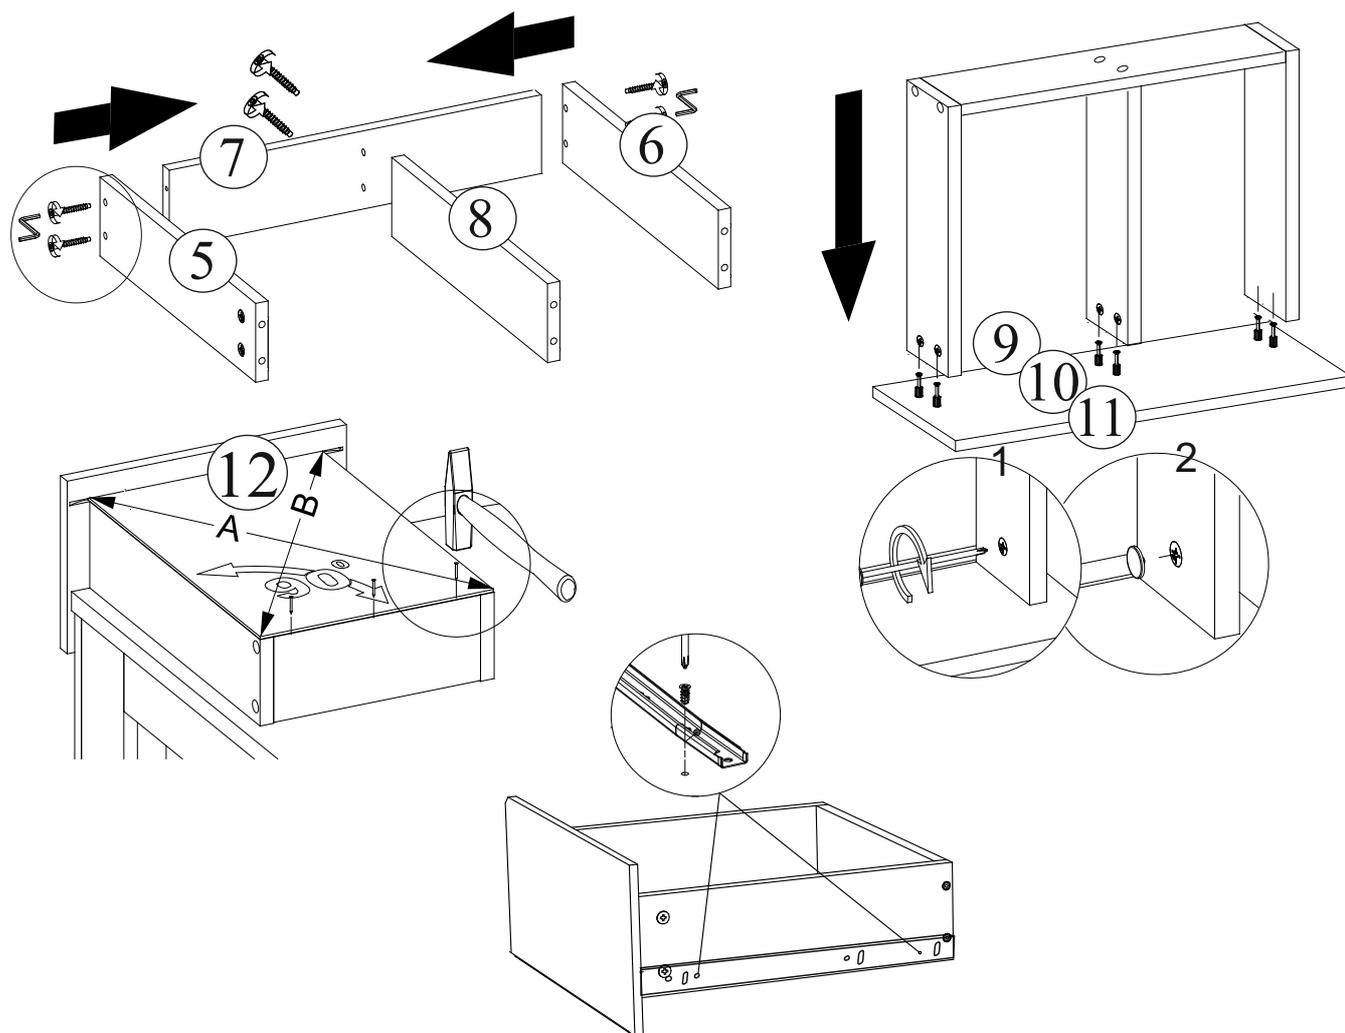


6. Установите ящики в корпус комода и отрегулируйте их.

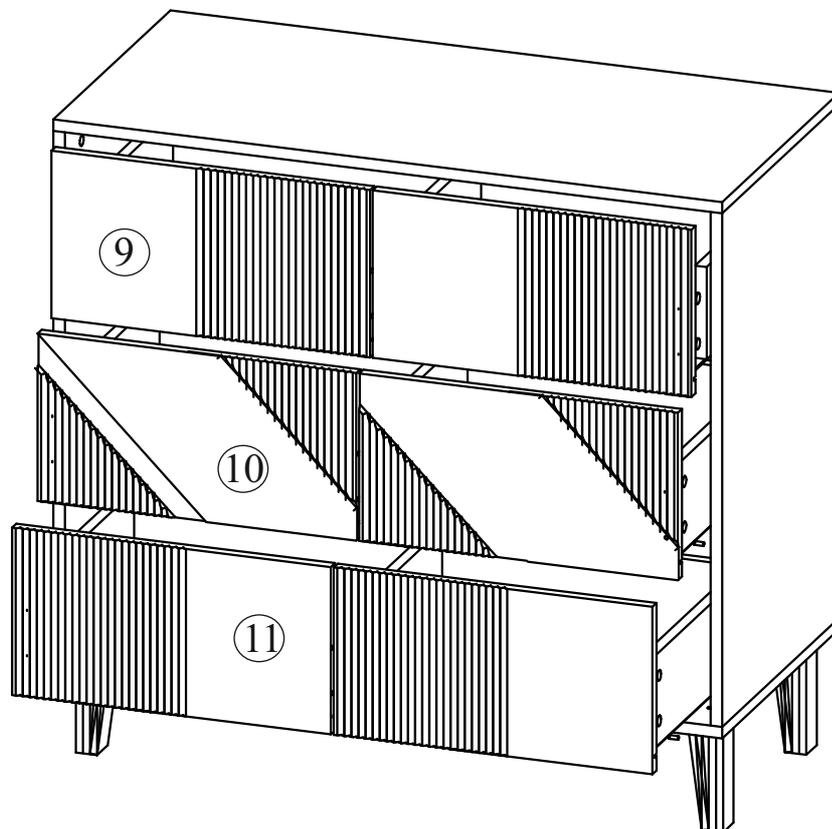


1. Надавите на деблокировочный рычаг.


2. Снимите внутренние подвижные планки направляющих.

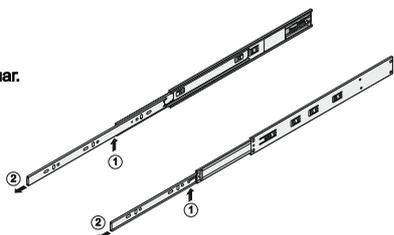

4. Прикрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в соответствии со схемой присадки.

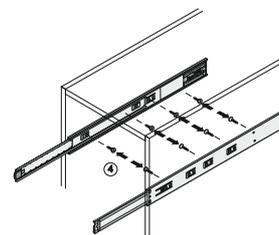


3. Закрепите саморезами внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам ящика. Рекомендуется вкрутить один из саморезов в отверстие в форме звездочки

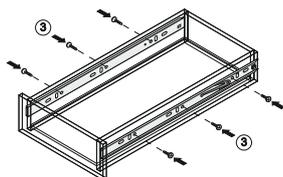

5. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.




Необходимый инструмент для сборки

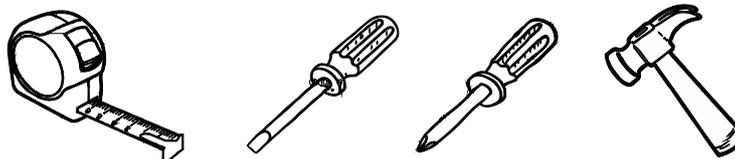

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Модульная спальня « Непал » Кровать 1,6 1635x1040x2052 (ШхВхГ).

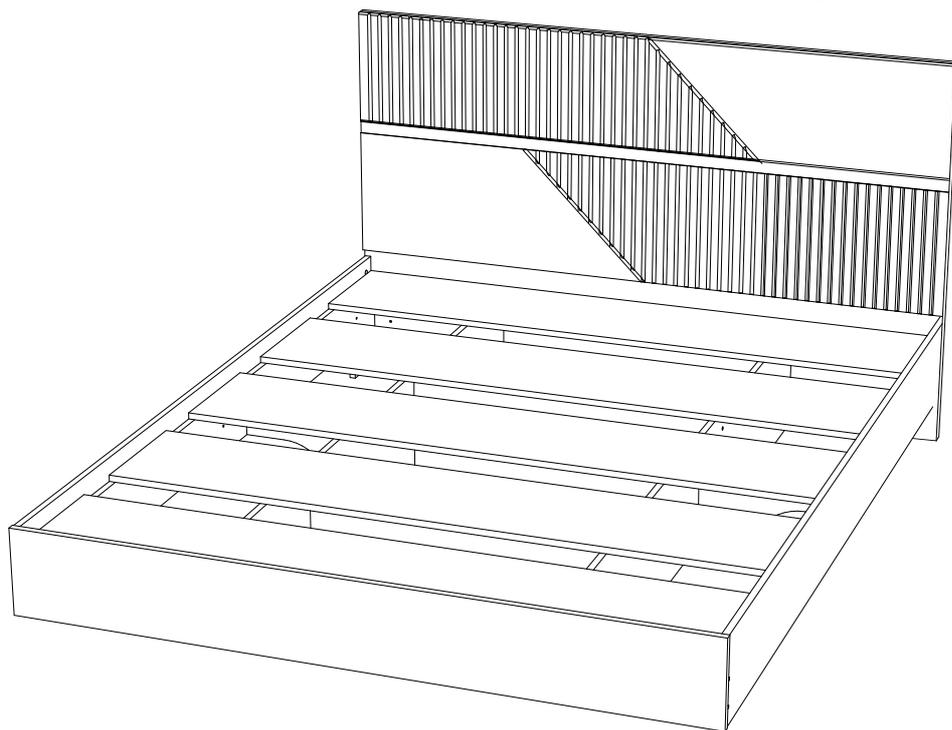


Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Царга	2020	210	2	1
	Планка	1988	150	2	2
	Перегородка	1988	280	2	3
	Комплект фурнитуры				
Упаковка № 2	Щит ножной	1635	212	1	4
	Вязка	800	280	2	5
	Вязка	1600	150	1	6
	Вязка	1600	280	1	7
	Вязка	368	280	4	8
	Настил	1600	300	5	13
	Щит головной (в сборе)	1635	1040	1	9
Настил (ЛДВП)	1600	665	3	14	

Евровинт		44 шт
Стяжка эксцентриковая		4 шт
Ключ для евровинта		1 шт
Гвоздь		28 шт
Заглушка самоклеящаяся		16 шт
Заглушка евровинта		12 шт
Заглушка эксцентрика		8 шт
Подпятник		8 шт
Шуруп 4x30		54 шт


1. Соберите каркас Кровати соединив Евровинтами Перегородки (дет. №3) с Вязками (дет. №5). Затем соедините Вязки (дет. №8) с Планками (дет. №2) и Перегородками (дет. №3) так же Евровинтами. Прикрепите Вязки (дет. №6,7) Евровинтами к Планкам (дет. №2) и Перегородкам (дет. №3).

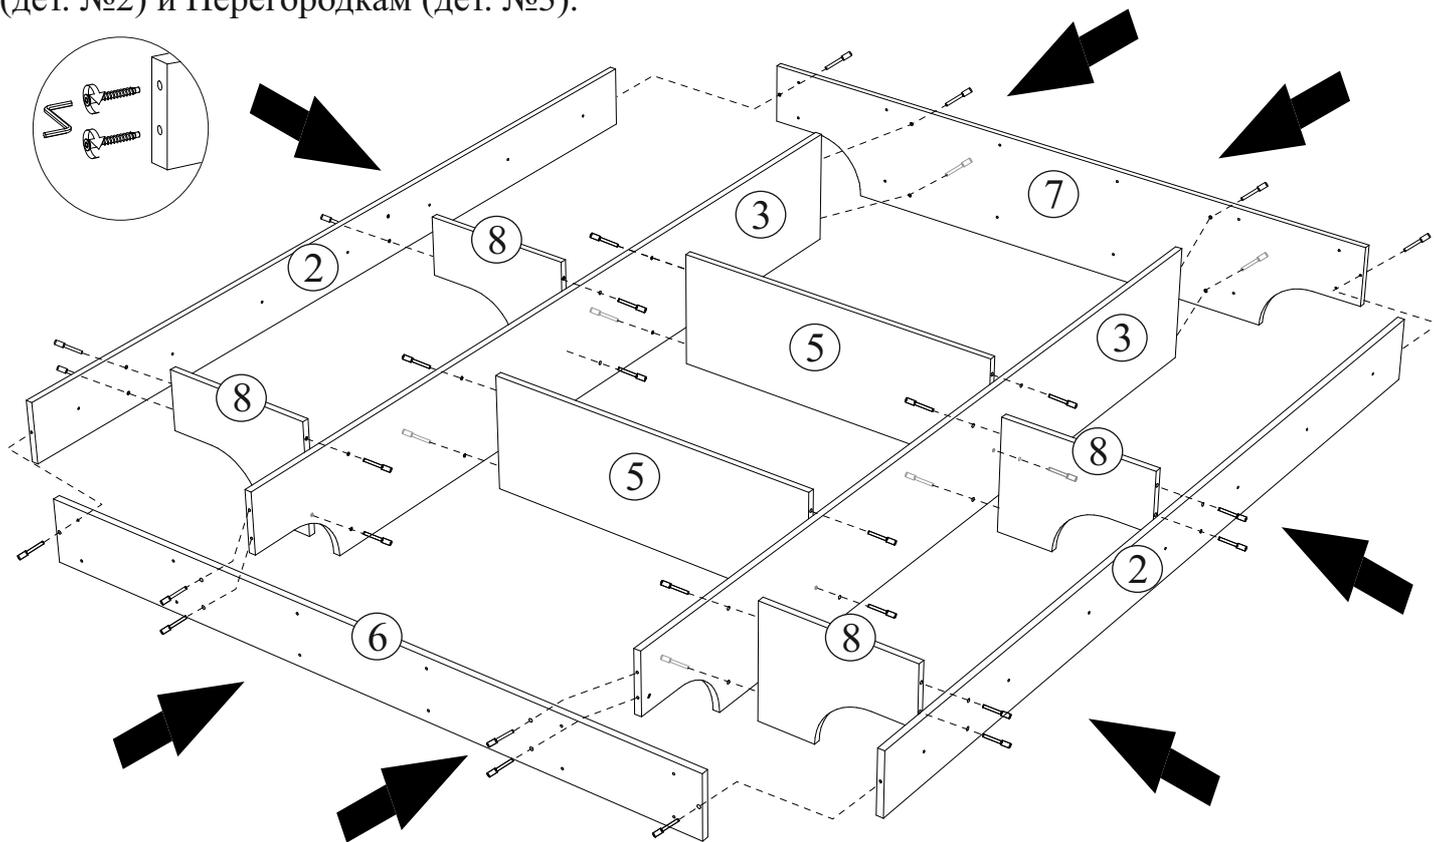


2. Присоедините Царги (дет. №1) к Вязкам (дет. №6,7) при помощи евровинтов а затем прикрепите Царги к Планкам (дет. №2) при помощи Шурупов 4x30.

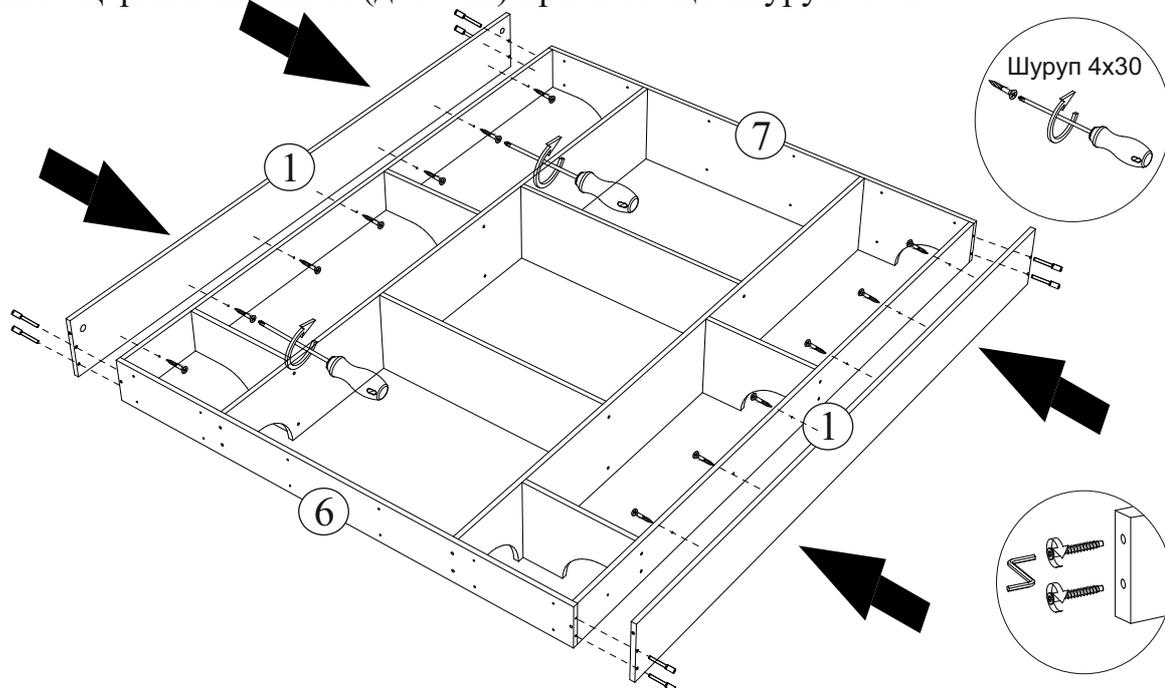


3. Вставьте Эксцентрики в Царги (дет. №1), Вверните Штока эксцентриков в Головной Головной щитки (дет. №4,9). Затяните Эксцентрики. Для усиления конструкции соедините Головной щиток (дет. №4) с Вязкой (дет. №7) а Ножной щиток (дет. №4) с Вязкой (дет. №6) при помощи Шурупов 4x30. Прибейте Подпятники гвоздями на нижнюю часть каркаса.

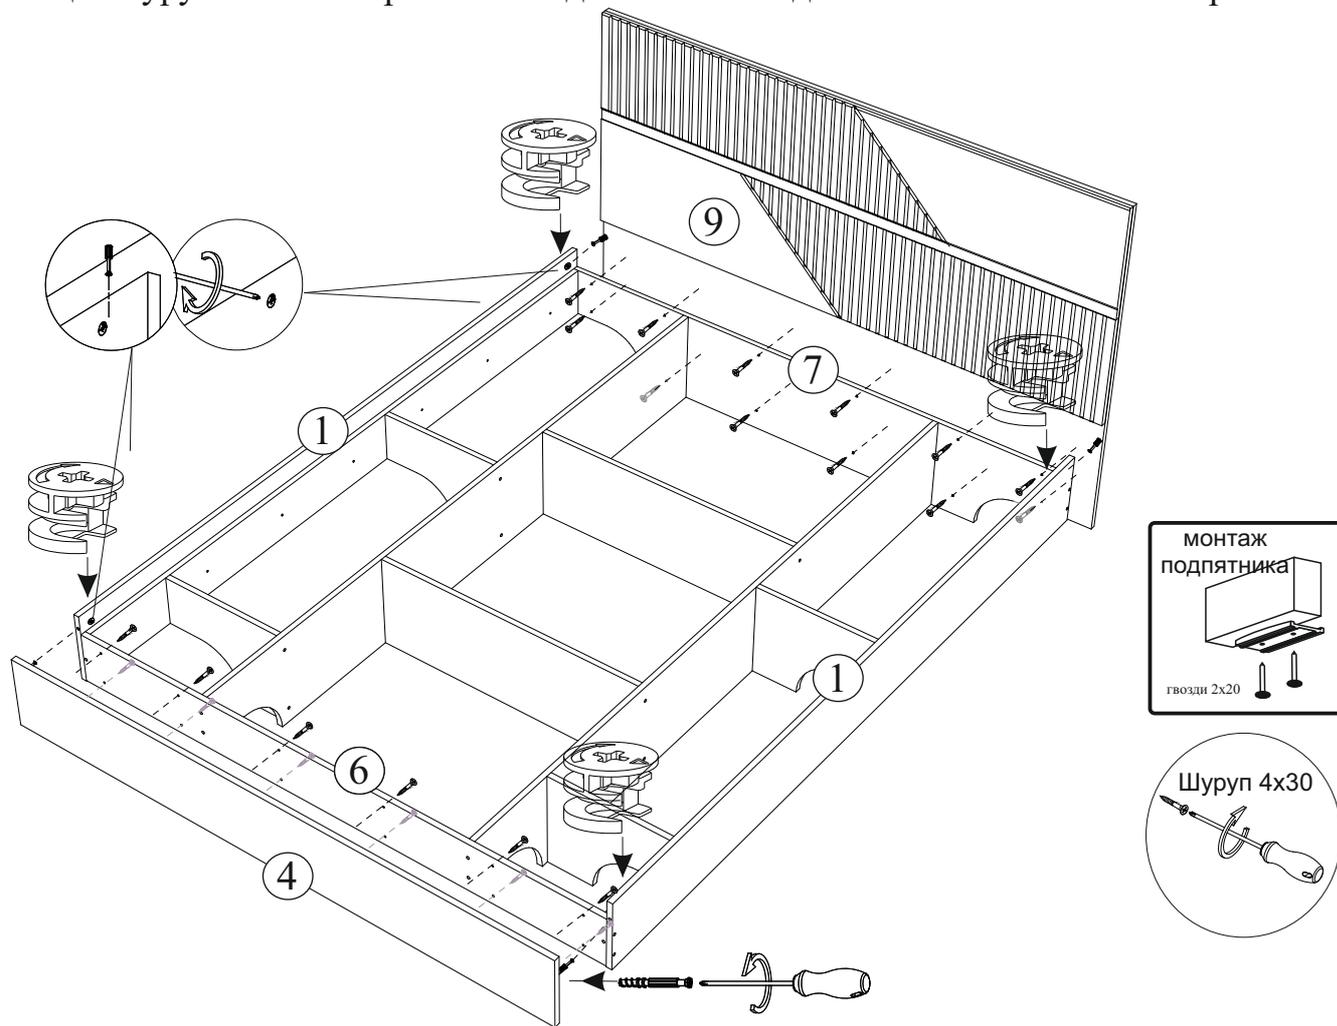


4. Установите Настил ЛДСП (дет. №13) на каркас Кровати. для усиления прикрутите его к Планкам (дет. №2) при помощи Шурупов 4x30. Сверху уложите Настил ЛДВП (дет. №14).

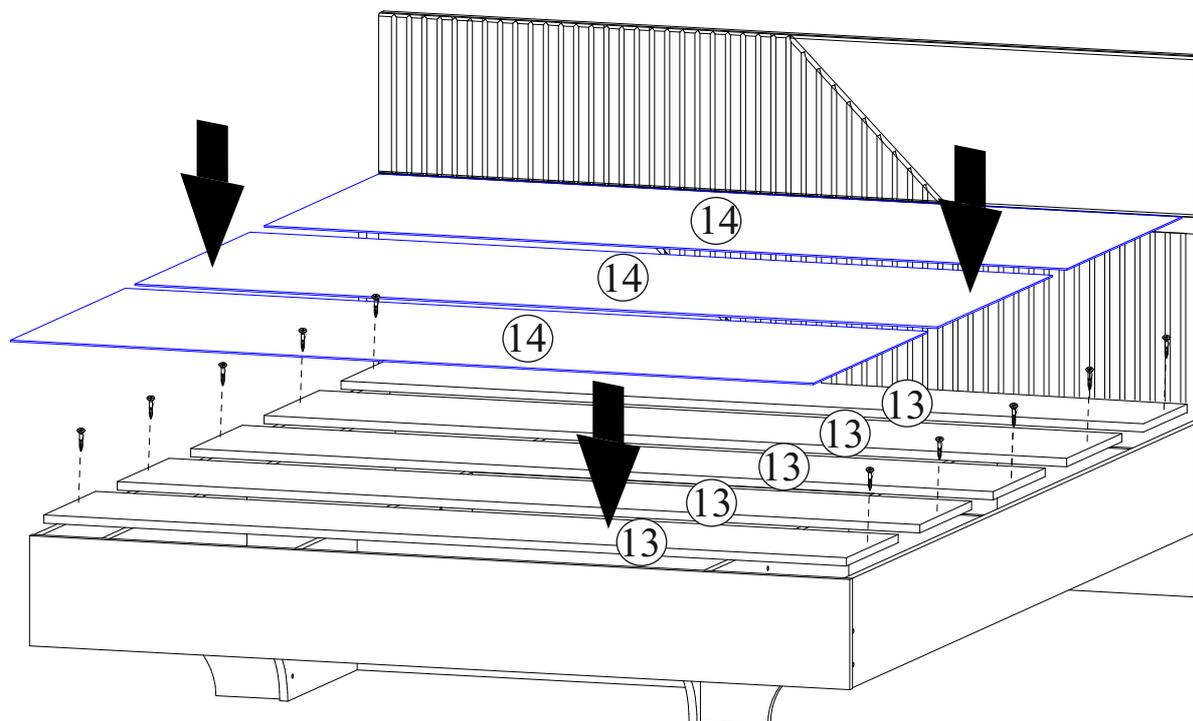


Модульная спальня « Непал » Тумба 3-х створчатая 1386x736x450 (ШxВxГ).

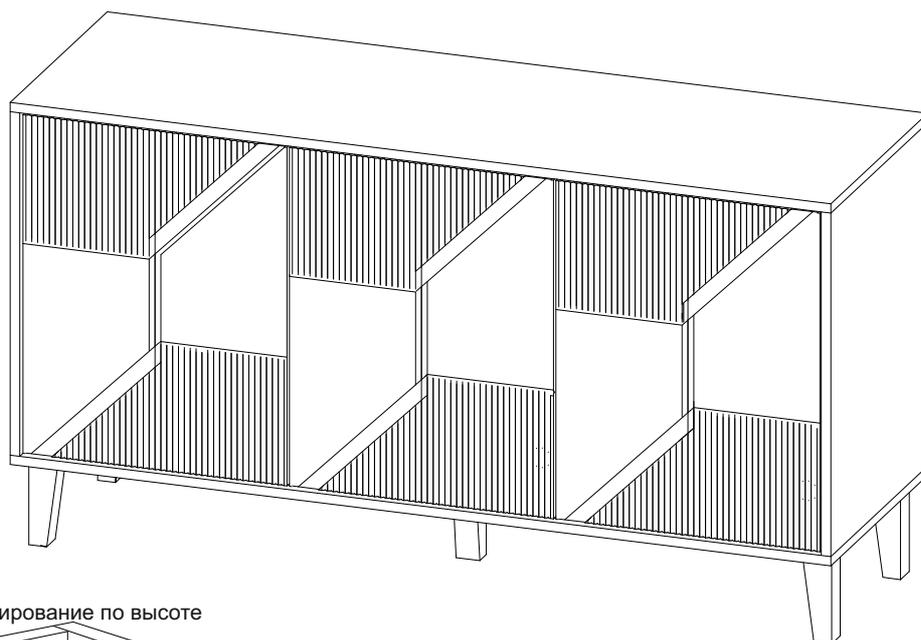


регулирование по высоте

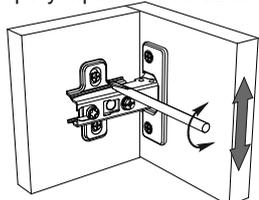

регулирование по ширине

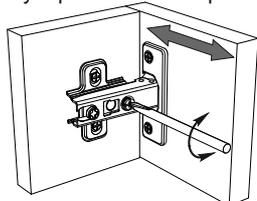

регулирование по глубине

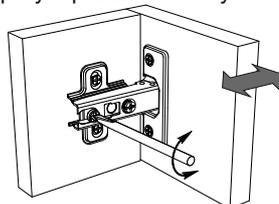


Опора деревянная Н-120 5 шт	магнитный отталкиватель 3 шт
Петля вкладная с доводчиком 2 шт	Петля вкладная 2 шт
Петля полунакладная с доводчиком 1 шт	Петля полунакладная 1 шт
Заглушка евровинта 5 шт	Ключ для евровинта 1 шт
Шуруп 4x16 12 шт	Полкодержатель 12 шт
Шкант 4 шт	Евровинт 13 шт
Шуруп 3,5x12 12шт.	Заглушка эксцентрика 8 шт.
	Стяжка эксцентриковая 8 к-т
	Гвоздь 50 шт


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	584	450	1	1
	Бок правый	584	450	1	2
	Перегородка левая	584	430	1	3
	Перегородка правая	584	430	1	4
	Крышка	1386	450	1	5
	Дно	1386	450	1	6
	Полка	444	430	2	7
	Полка	434	430	1	8
	Задняя стенка ЛДВП	1380	305	2	11
	Соединитель для ДВП	1354	мм.	1	12
Упаковка № 3	Створка левая (МДФ)	576	446	2	9
	Створка правая (МДФ)	576	446	1	10
Упаковка № 4	Комплект фурнитуры				


1. Установите на боковинах и перегородках (дет. №1,2,3,4) ответные части петель (на боках устанавливаются вкладные петли а на левой перегородке полунакладные) при помощи Шурупов 4x16. Вставьте Шканты, Эксцентрики и Полкодержатели.

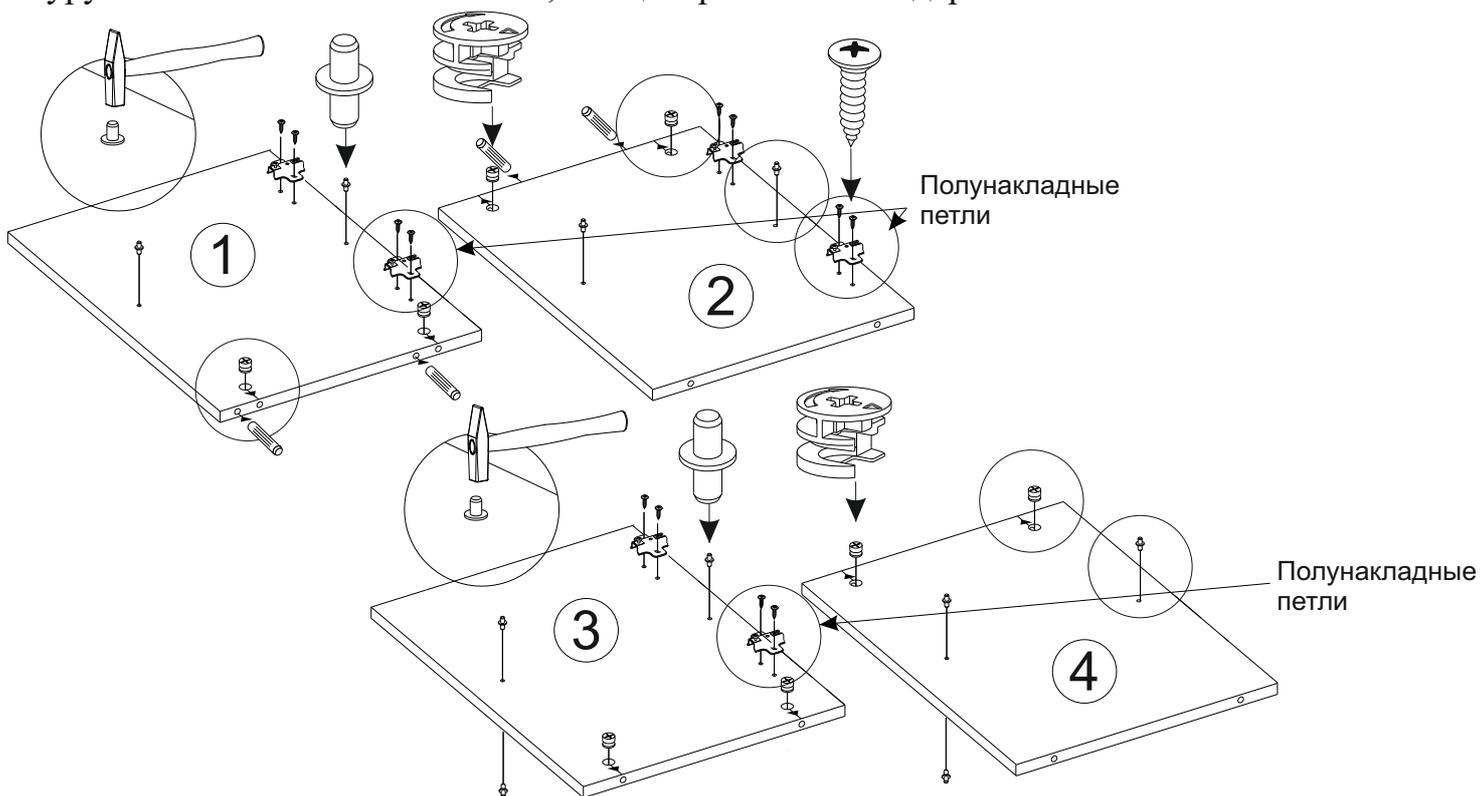


2. Вверните штока эксцентриков, вставьте Шканты в Крышку (дет. №6).

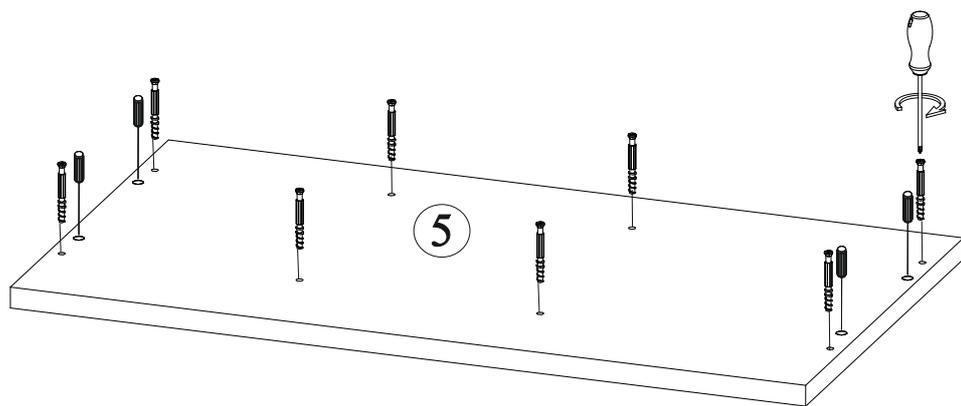


3. Установите вкладные петли на левую и правую Створки (дет. №9) при помощи шурупов 3,5x12, а на среднюю («левую» дет. №10) полунакладные. На каждую створку устанавливается 1 петля с доводчиком и 1 петля без доводчика.

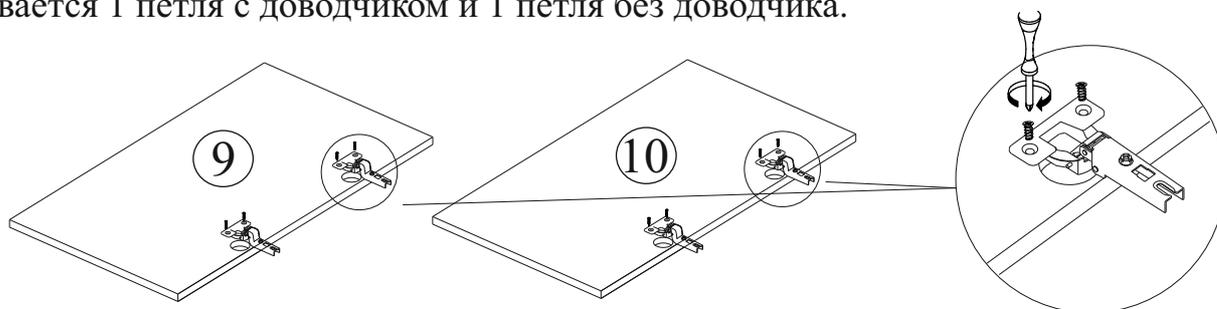

4. Соберите каркас комода соединив Бока и Перегородки (дет. № 1,2,3,4) с нижней крышкой (дет. №5) при помощи евровинтов а затем с верхней крышкой (дет. 6) затянув эксцентрики.






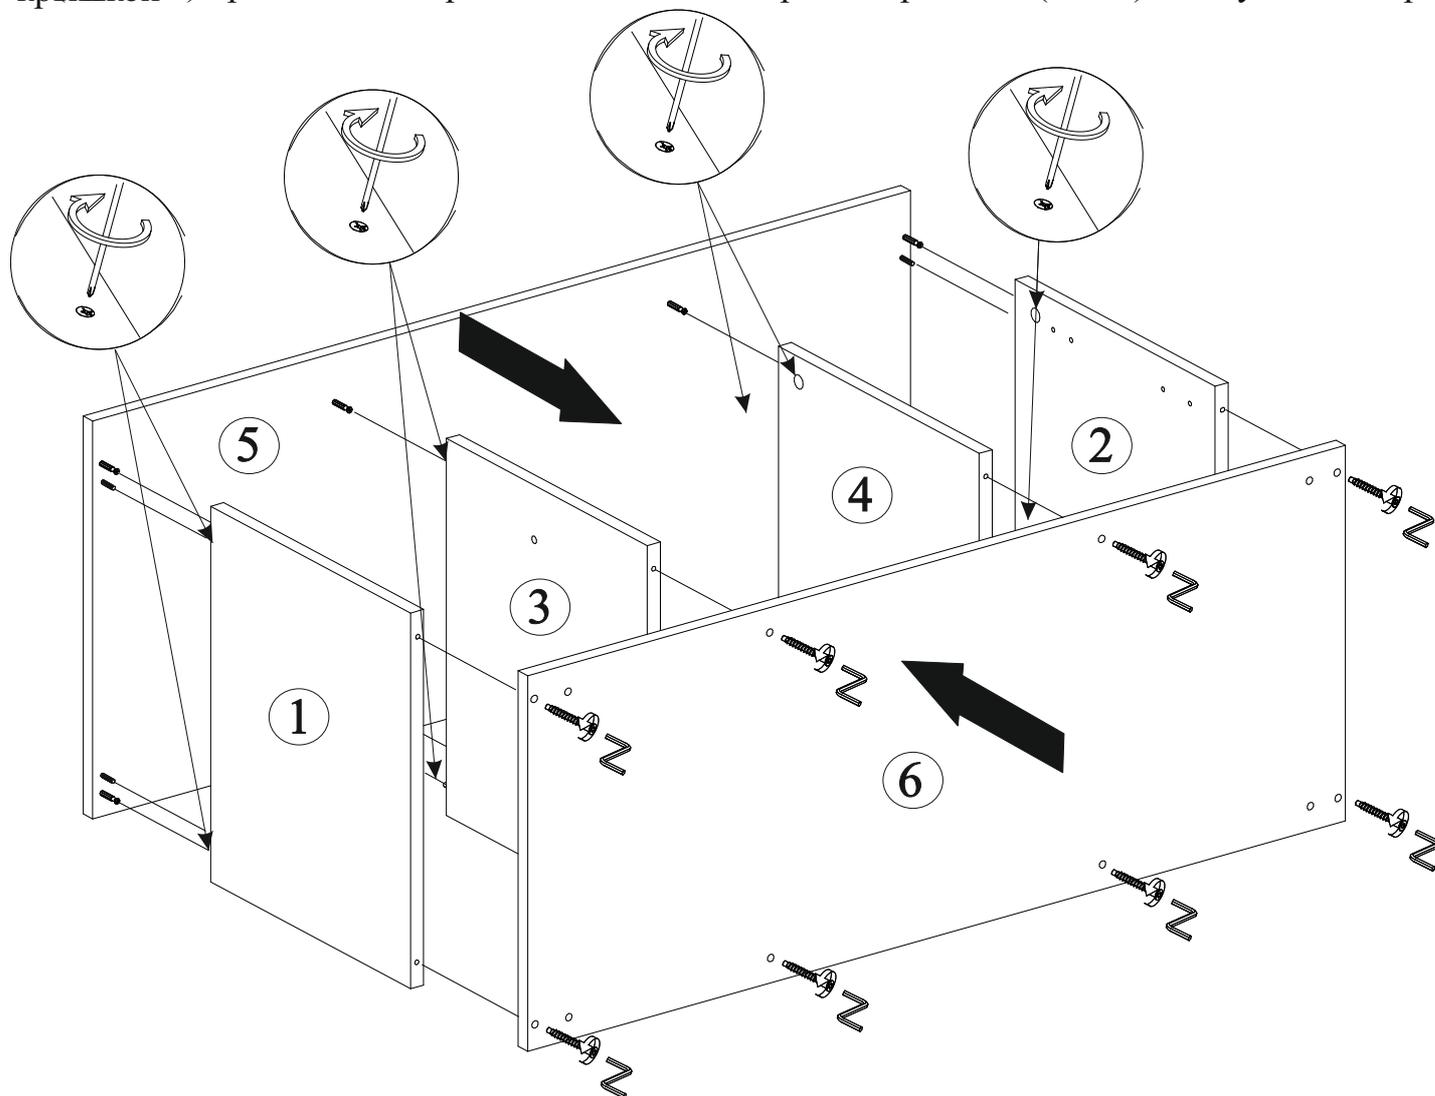


5. Вымерите диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №11) предварительно соединив их при помощи Соединителя (дет. №12) при помощи гвоздей. Прикрутите опоры Евровинтами изнутри.

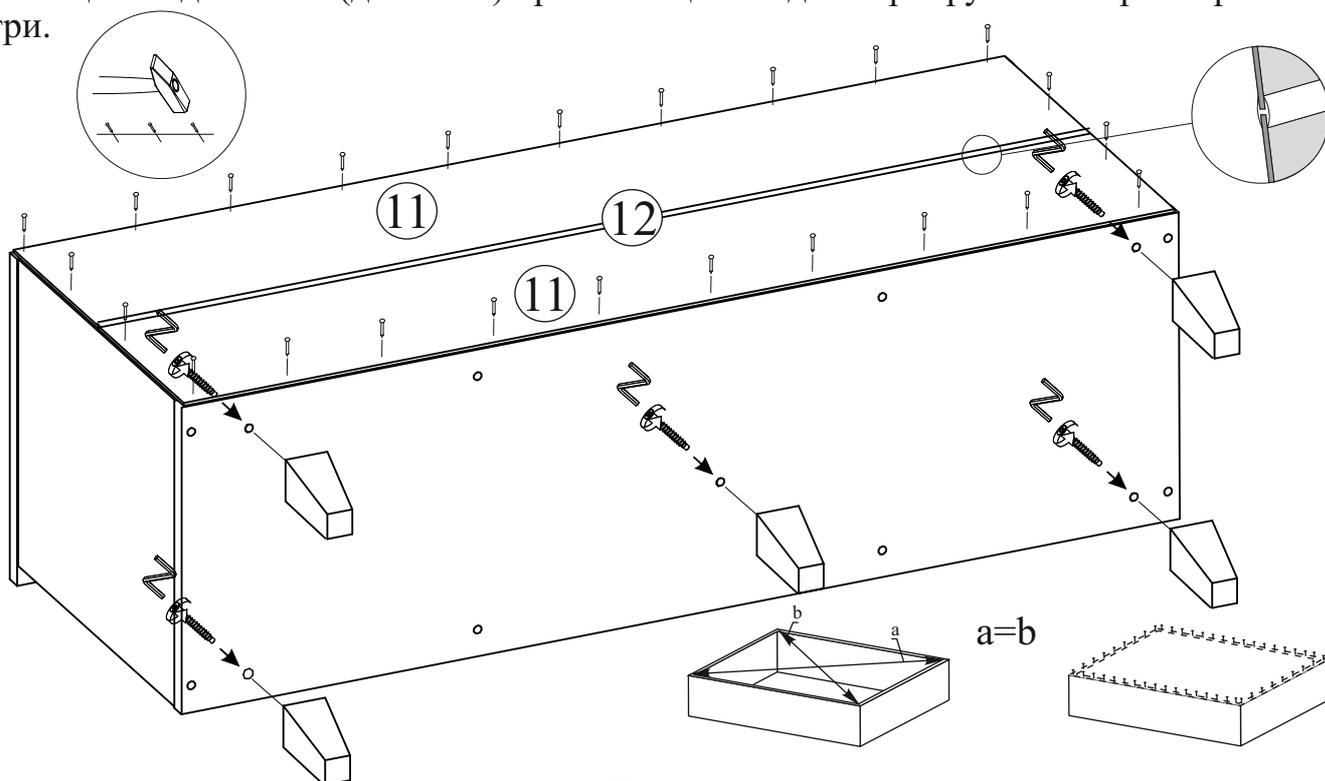

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.


6. Установите магнитные отталкиватели и полки (дет №7,8) на полкодержатели.
Отрегулируйте створки.

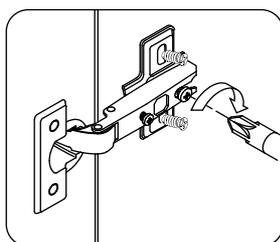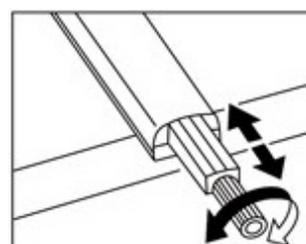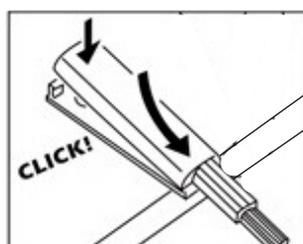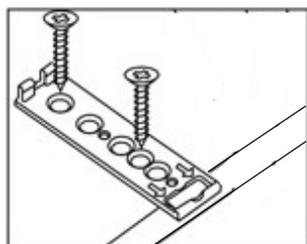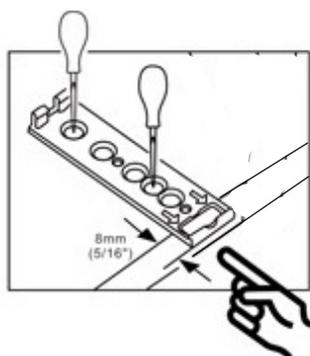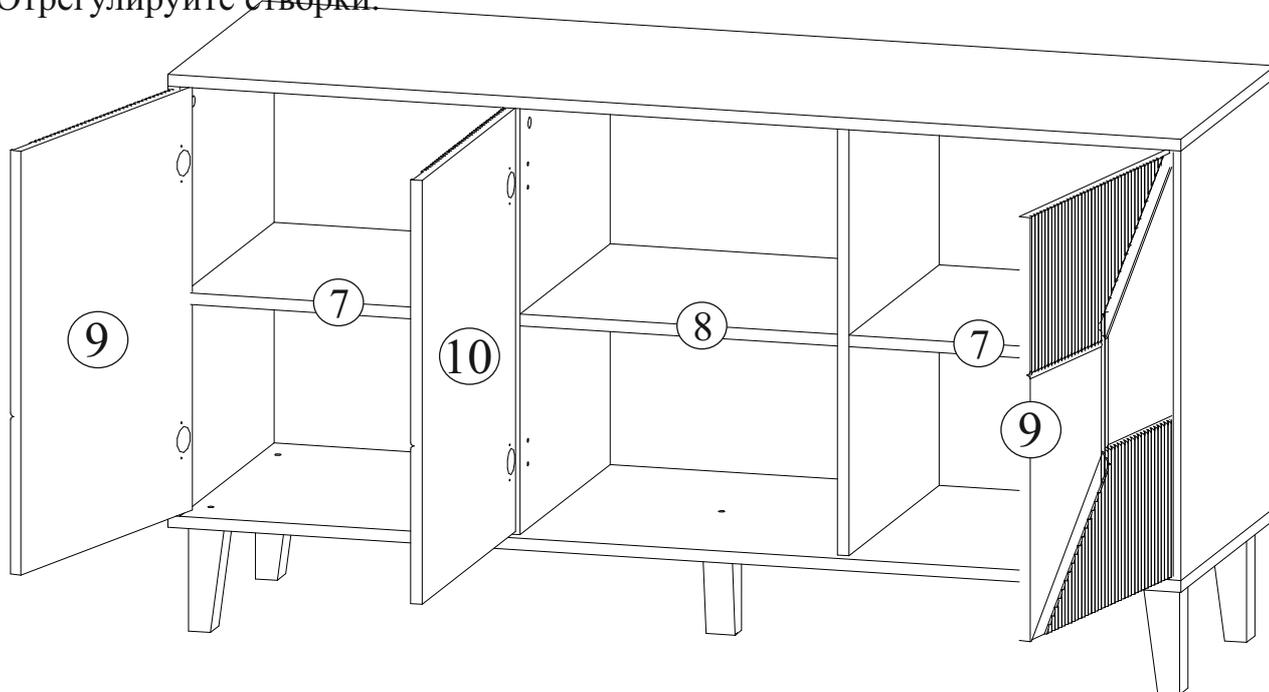

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-горизонтали
в - регулировка положения двери по-вертикали

Необходимый инструмент для сборки

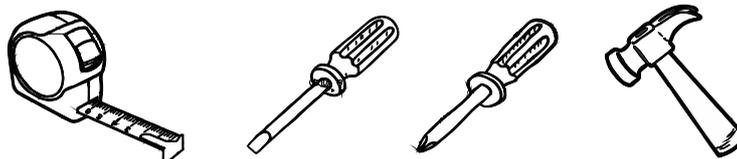


Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Модульная спальня « Непал » Тумба прикроватная 486x380x400 (ШхВхГ).


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	228	400	1	1
	Бок правый	228	400	1	2
	Крышка	486	400	1	3
	Дно	486	400	1	4
	Боковина ящика	350	110	2	5,6
	Вязка ящика	396	110	1	7
	Дно ящика (ЛДВП)	425	355	1	9
	Задняя стенка (ЛДВП)	480	255	1	10
Упаковка № 2	Фасад ящика (МДФ)	220	446	1	8
Упаковка № 3	Комплект фурнитуры				



Опора деревянная Н-120  4 шт	Шуруп 4x16  12 шт
Направляющие ПВХ 350 мм. с доводчиком  1 шт	Евровинт  12 шт
Заглушка евровинта  4 шт	Стяжка эксцентриковая  8 шт
Заглушка эксцентрика  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт
	Гвоздь  25 шт

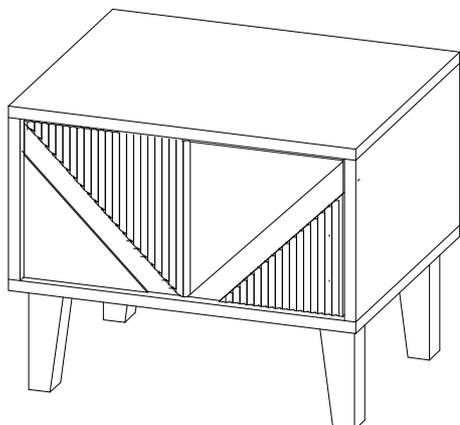

1. Установите на боковинах (дет. №1 и №2)
Направляющие ПВХ 350 мм при помощи Шурупов
4x16.


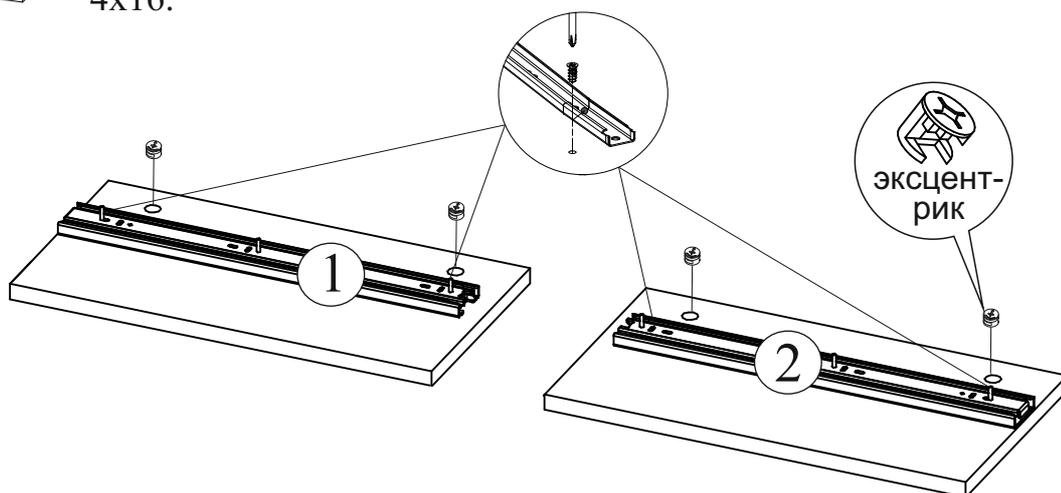


2. Вверните штока эксцентриков в Крышку (дет. №3).

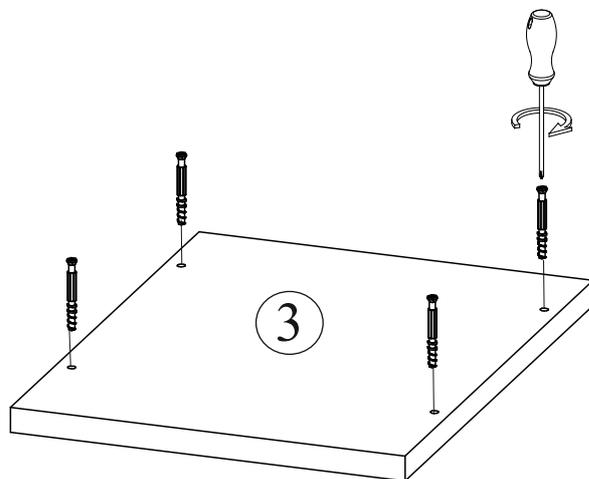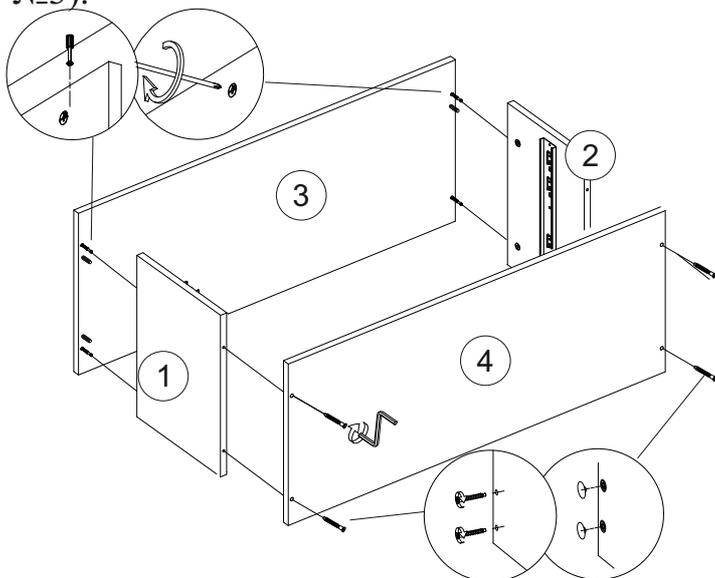




3. Соедините Боковины (дет. №1,2) с Нижней Крышкой (дет. №3) при помощи евровинтов. Затем присоедините Верхнюю крышку (дет. №4) при помощи эксцентриков и затяните их.

4. Вымерьте диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №10) при помощи гвоздей. Прикрутите опоры евровинтами изнутри.

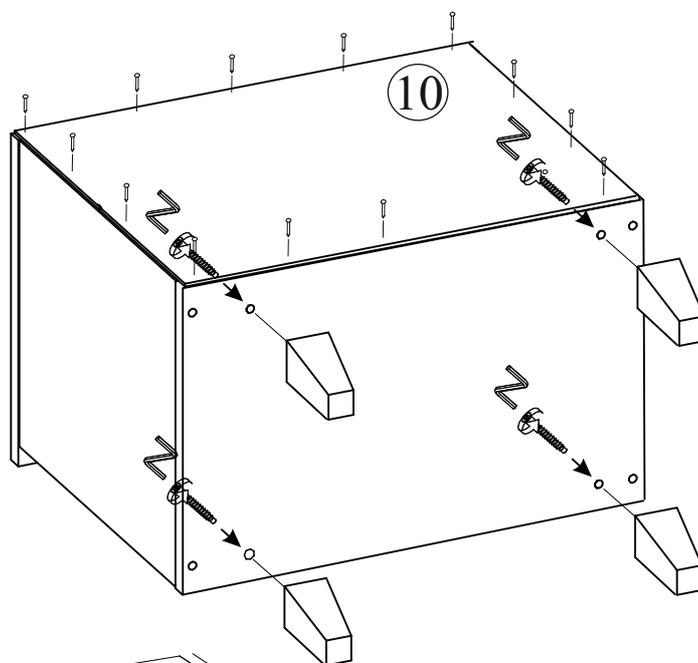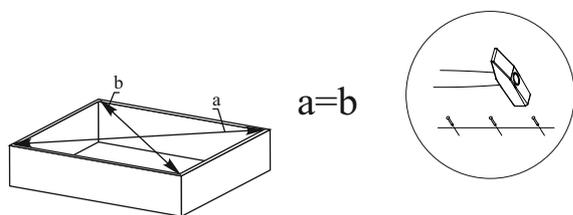


5. Соберите ящики соединив евровинтами Боковины ящиков (дет. №5,6) с Вязкой ящиков (дет. №8). Вкрутите штока эксцентриков в Фасады Ящиков (дет. №8). Соедините Фасады с корпусом ящиков затянув эксцентрики. Выровните диагональ и прибейте Дно ящиков (дет. №9). Прикрутите ответные части направляющих вровень с нижним краем боковин ящиков при помощи Шурупов 4x16.

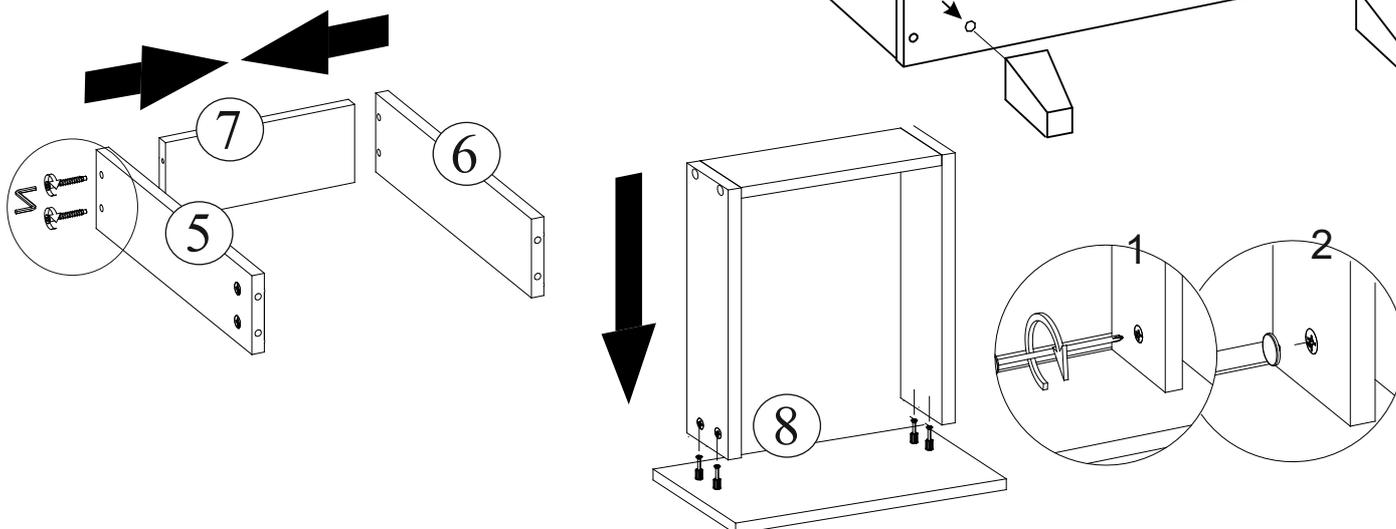

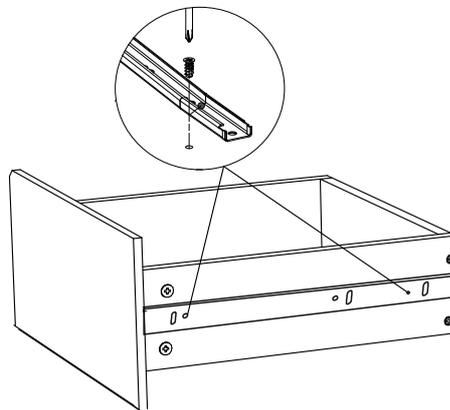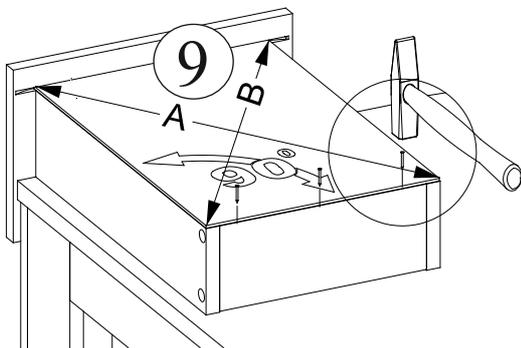


6. Установите ящик в корпус тумбы и отрегулируйте его.

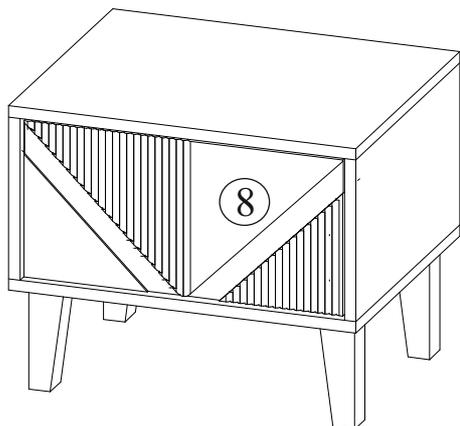


1. Надавите на деблокировочный рычаг.


2. Снимите внутренние подвижные планки направляющих.

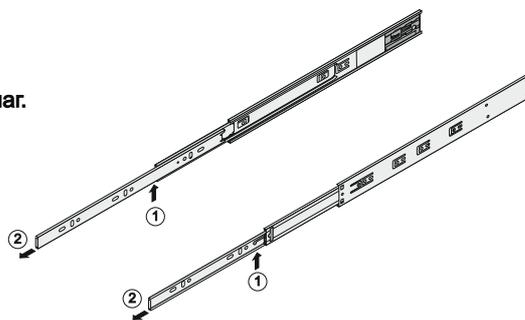


3. Закрепите саморезами внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам ящика. Рекомендуется вкрутить один из саморезов в отверстие в форме звездочки

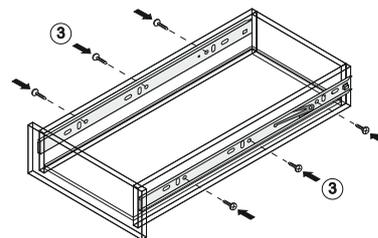

4. Прикрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в соответствии со схемой присадки.

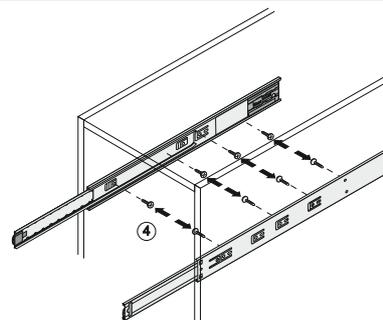


5. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

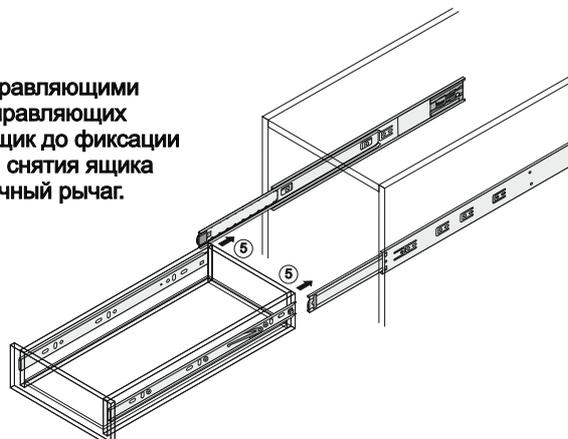


Модульная спальня « Непал »

Тумба под ТВ


1386x487x450 (ШxВxГ).

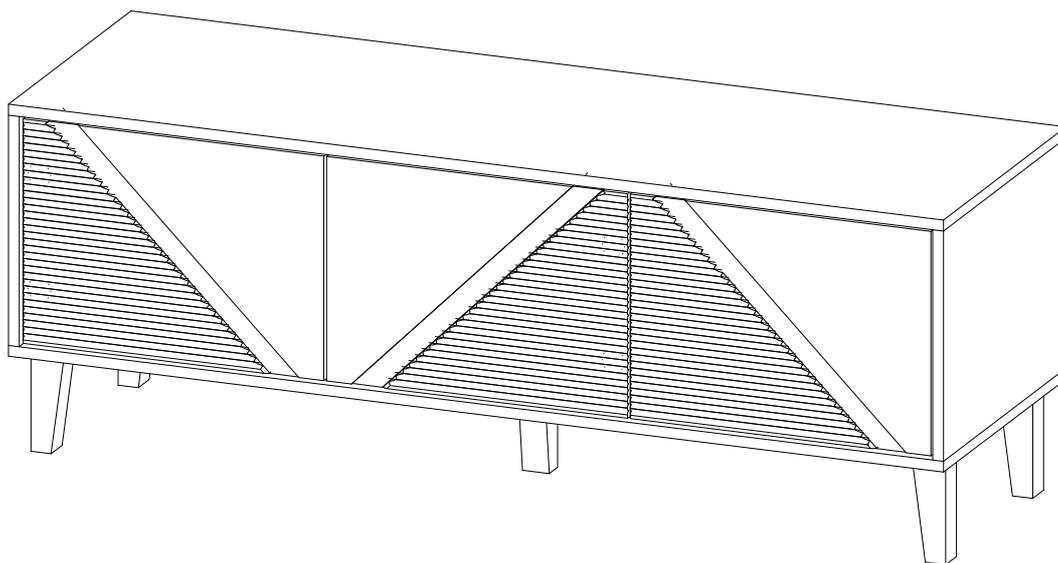


регулирование по высоте

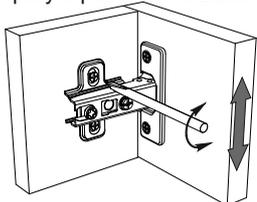

регулирование по ширине

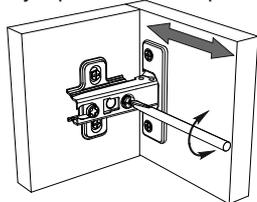

регулирование по глубине

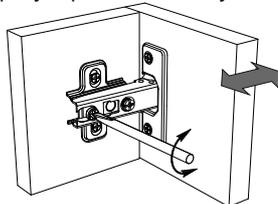


Опора деревянная Н-120  5 шт	магнитный отталкиватель  3 шт
Петля вкладная с доводчиком  2 шт	Петля вкладная  2 шт
Петля полунакладная с доводчиком  1 шт	Петля полунакладная  1 шт
Заглушка еврвинта  5 шт	Ключ для еврвинта  1 шт
Шуруп 4x16  24 шт	Шкант  4 шт
Заглушка эксцентрика  8 шт.	Евровинт  13 шт
Стяжка эксцентриковая  8 к-т	Гвоздь  40 шт


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	335	450	1	1
	Бок правый	335	450	1	2
	Перегородка левая	335	430	1	3
	Перегородка правая	335	430	1	4
	Крышка	1386	450	1	5
	Дно	1386	450	1	6
	Задняя стенка ЛДВП	1380	362	1	10
Упаковка № 2	Створка левая (МДФ)	327	446	1	7
	Створка средняя (МДФ)	327	446	1	8
	Створка правая (МДФ)	327	446	1	9
Упаковка № 3	Комплект фурнитуры				


1. Установите на боковинах и перегородках (дет. №1,2,3,4) ответные части петель (на боках устанавливаются вкладные петли а на левой перегородке полунакладные) при помощи Шурупов 4x16. Вставьте Шканты, Эксцентрики и Полкодержатели.

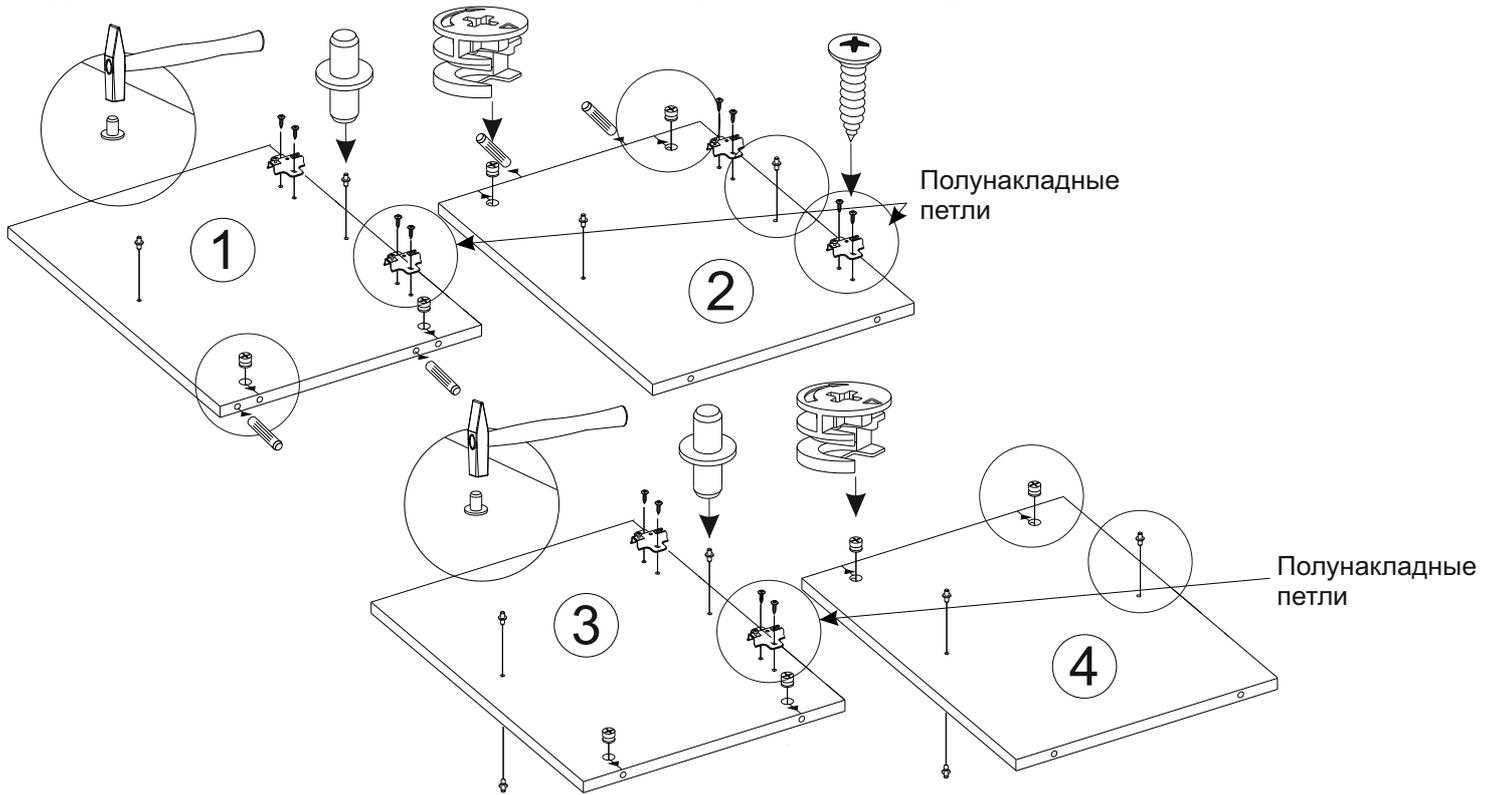


2. Вверните штока эксцентриков, вставьте Шканты в Крышку (дет. №5).

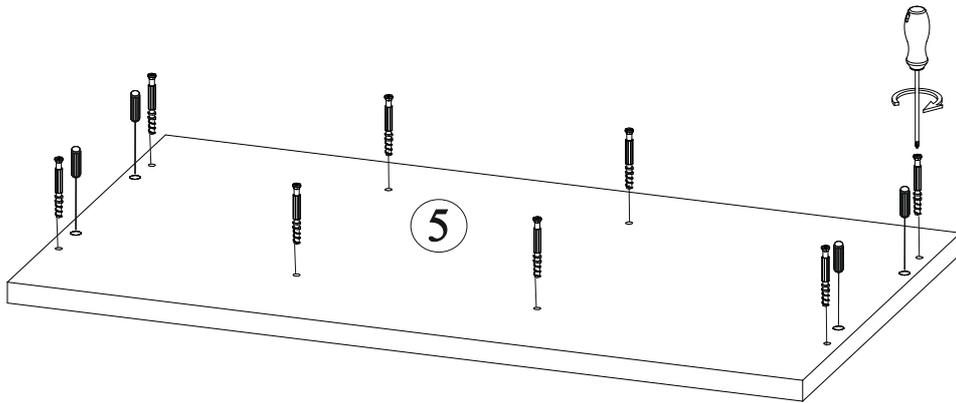


3. Установите вкладные петли на левую и правую Створки (дет. №7,9) при помощи шурупов 4x16, а на среднюю полунакладные. На каждую створку устанавливается 1 петля с доводчиком и 1 петля без доводчика.

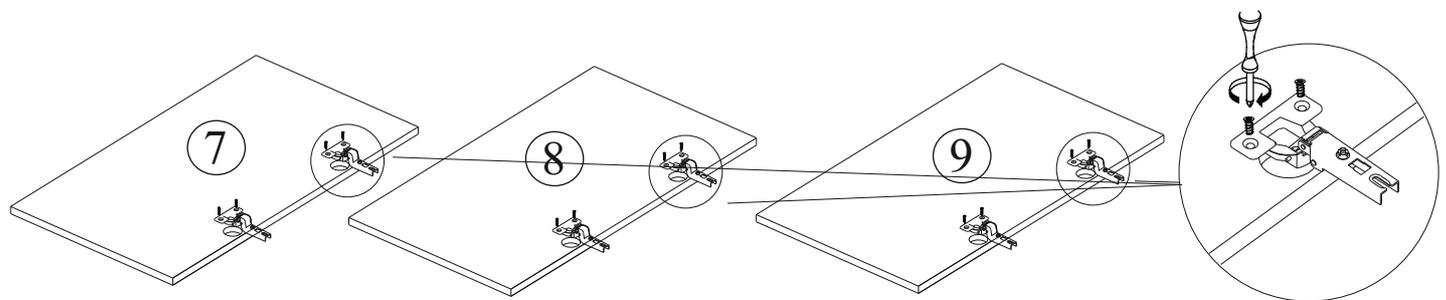

4. Соберите каркас комода соединив Бока и Перегородки (дет. № 1,2,3,4) с нижней крышкой (дет. №5) при помощи евровинтов а затем с верхней крышкой (дет. 6) затянув эксцентрики.






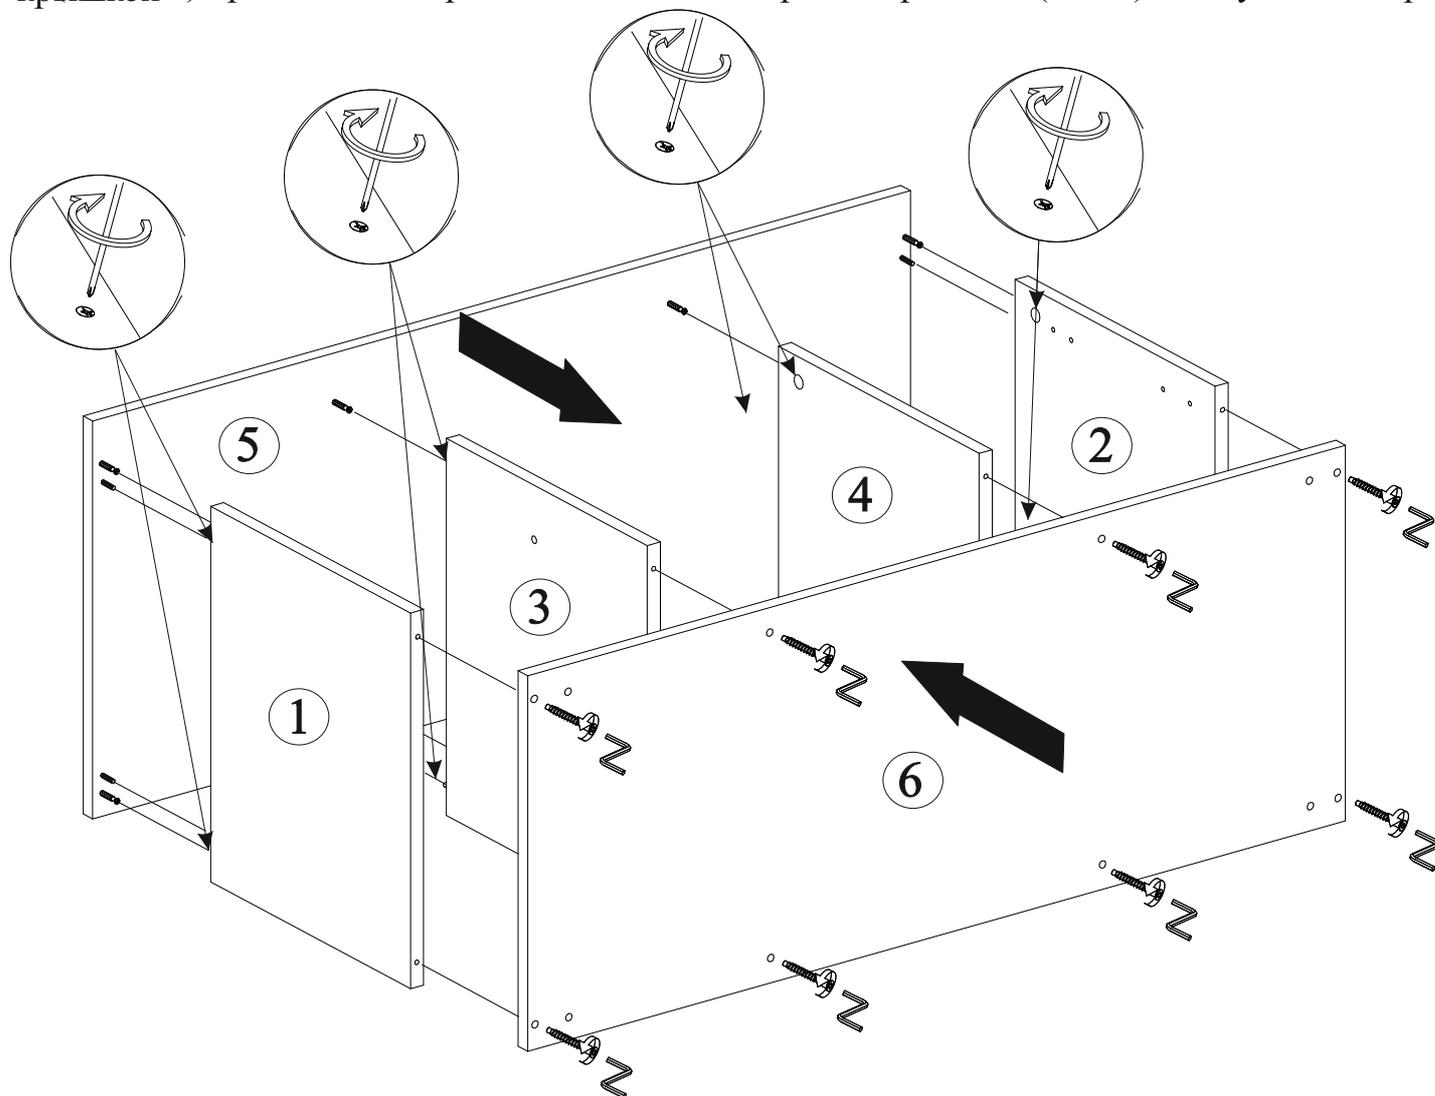


5. Вымерите диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №10) при помощи гвоздей. Прикрутите опоры Евровинтами изнутри.

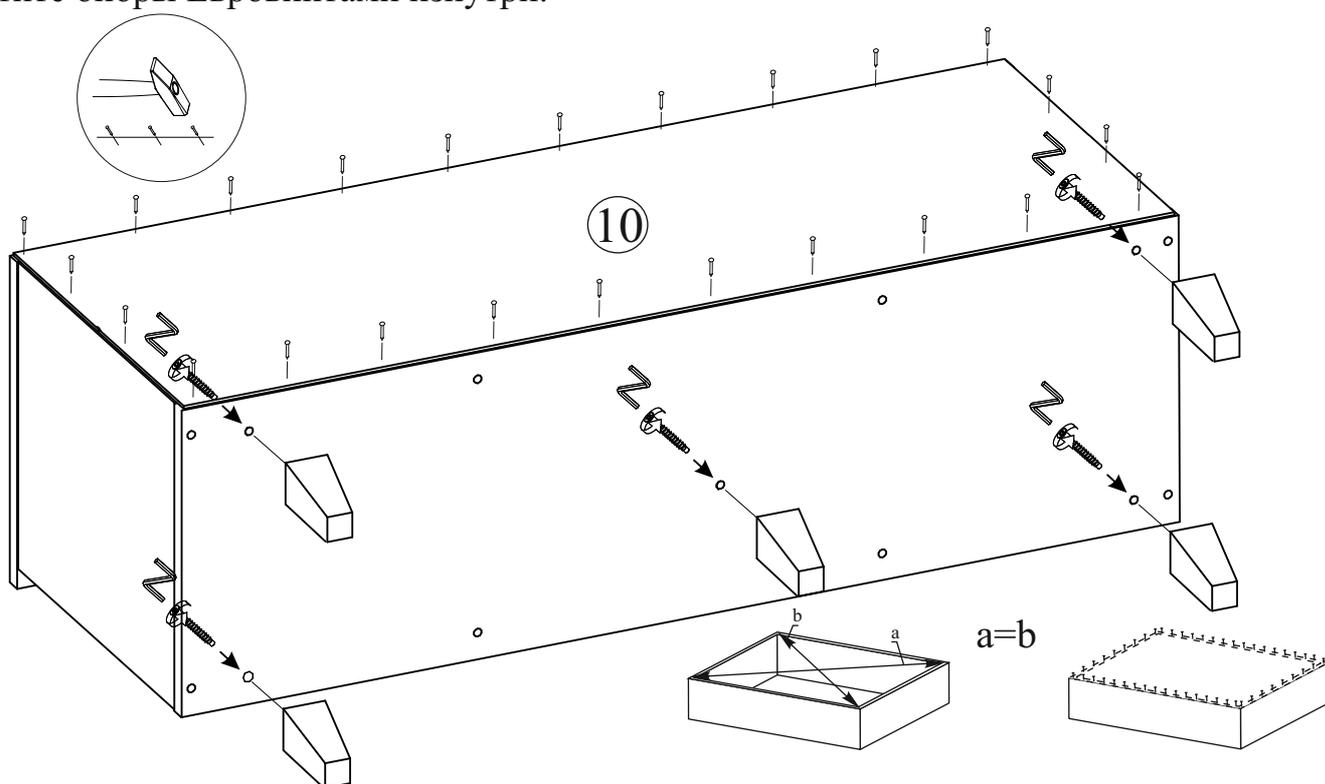

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

6. Установите магнитные отталкиватели и отрегулируйте Створки.

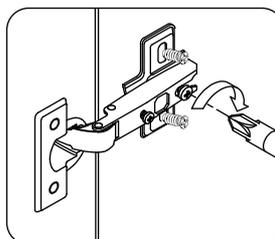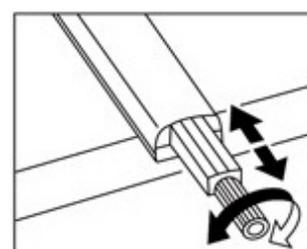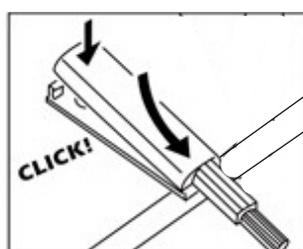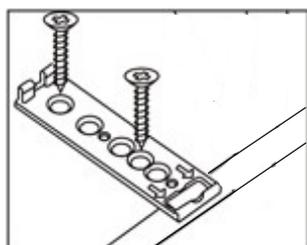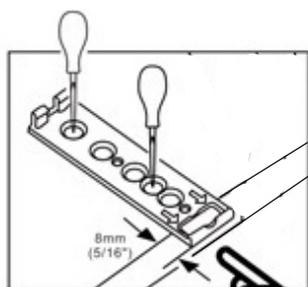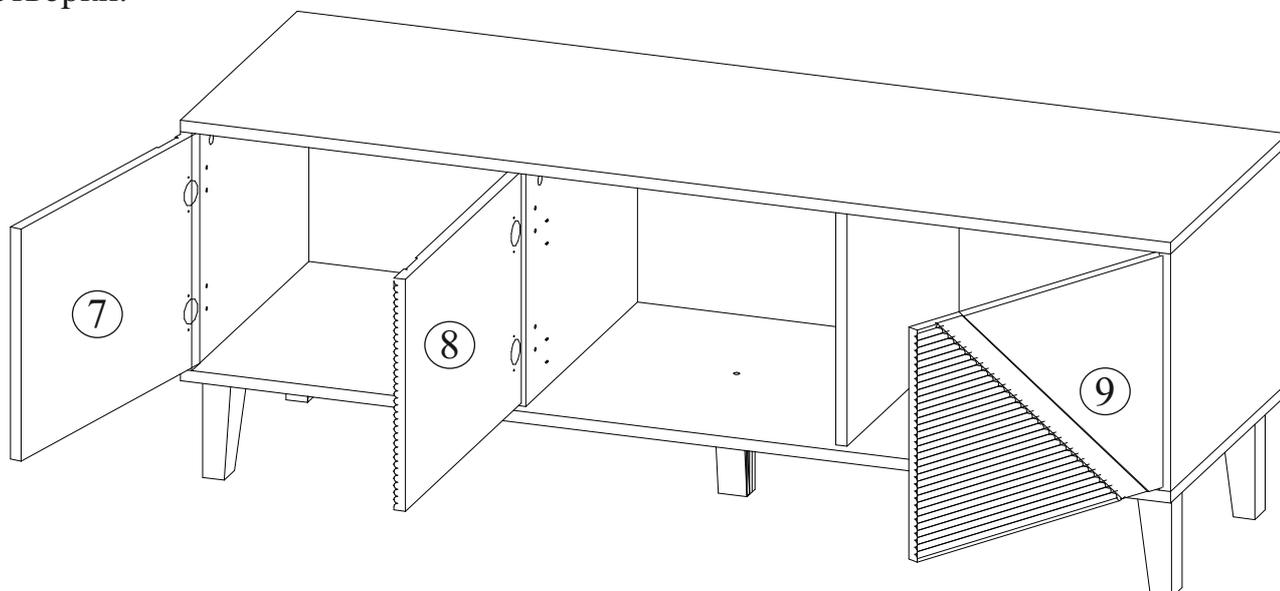


Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-горизонтали
в - регулировка положения двери по-вертикали





Необходимый инструмент для сборки

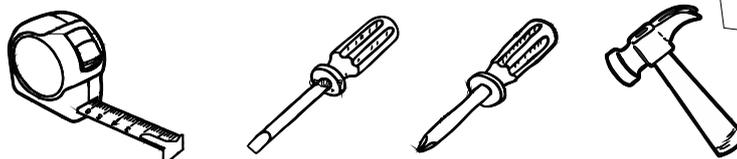

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.


Модульная спальня « Непал » Шкаф бельевой 936x2220x500 (ШxВxГ).

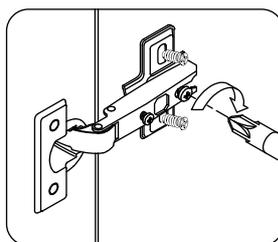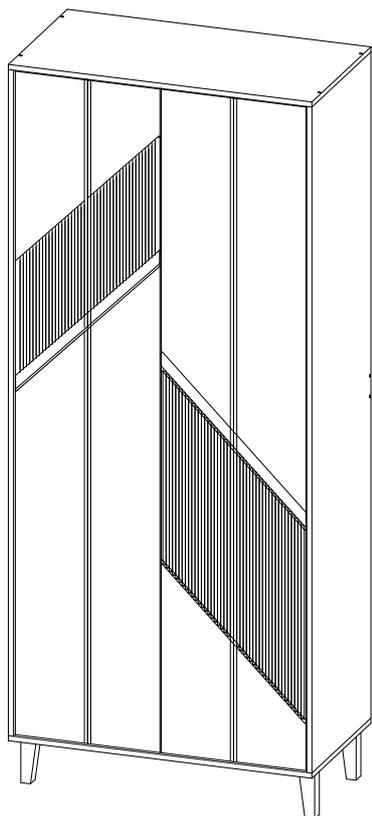


Регулировка петель

а - регулировка расстояния
 между дверью и корпусом
б - регулировка положения
 двери по-горизонтали
в - регулировка положения
 двери по-вертикали


регулирование по высоте

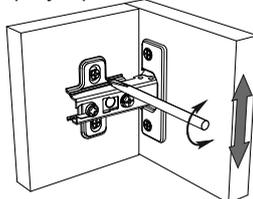

регулирование по ширине

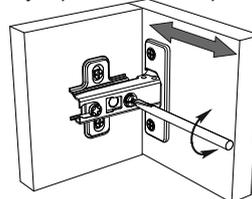

регулирование по глубине

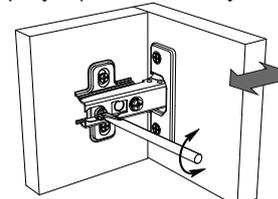


Петля вкладная с доводчиком 4 шт	Магнитный отталкиватель 2 шт
Опора деревянная Н-120 4 шт	Петля вкладная 2 шт
Гвоздь 60 шт	Евровинт 12 шт
Заглушка евровинта 8 шт	Ключ для евровинта 1 шт
Шуруп 4x16 24 шт	Полкодержатель 16 шт


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок	2068	500	2	1
	Крышка, Дно	936	500	2	2
	Задняя стенка ЛДВП	2095	465	2	7
	Полка	904	480	4	4
	Усиление	904	120	1	3
	Брус соединительный для ДВП	2068	мм.	1	8
Упаковка № 2	Створка левая (МДФ)	2060	446	1	5
	Створка правая (МДФ)	2060	446	1	6
Упаковка № 3	Комплект фурнитуры				


1. Установите на Створки (дет. №5,6) петли а на Боковины (дет. №1) ответные части петель при помощи Шурупов 4x16. Вставьте полкодержатели в Боковины (дет. №1). Установите Флянцы.

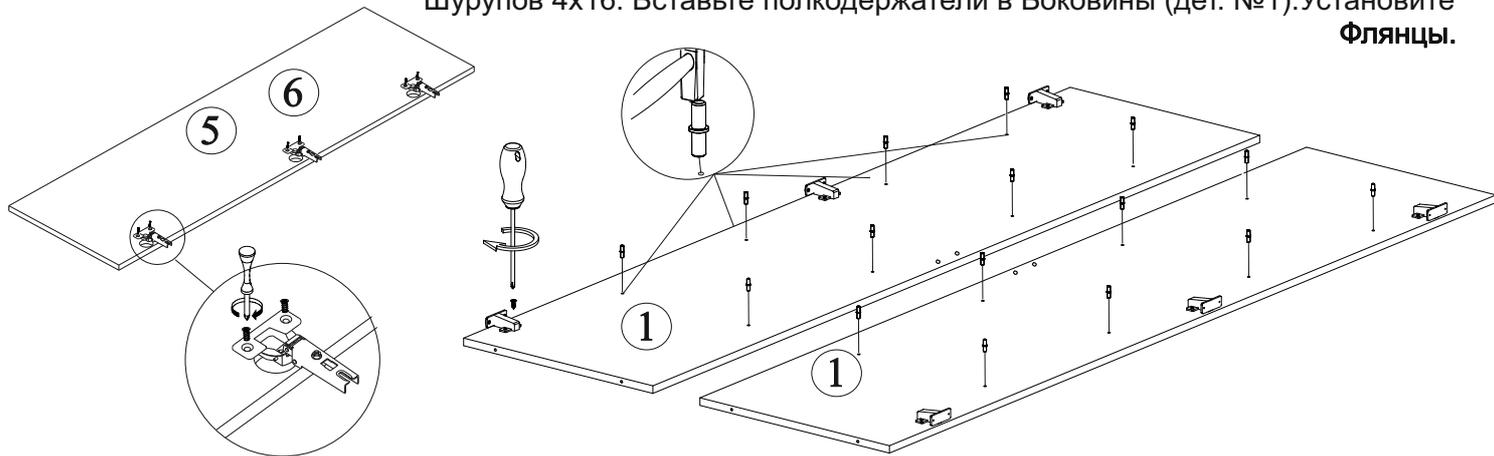


2. Соберите каркас шкафа соединив Крышки и Усиление (дет. №2,4) с Боковинами (дет. №1) при помощи евровинтов.

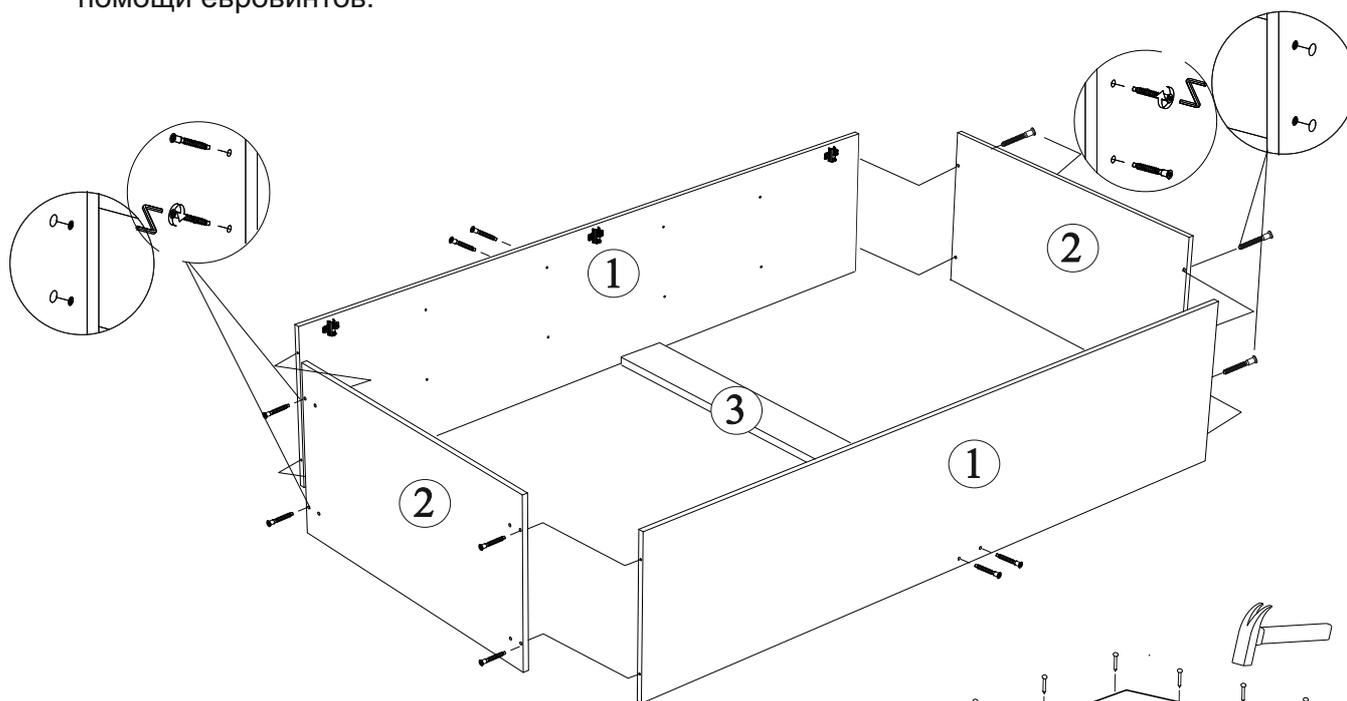


3. Выровняйте диагональ каркаса и прибейте Заднюю стенку ЛДВП ЛДВП (дет. №7) предварительно соединив их при помощи гвоздей. Установите Опоры при помощи евровинтов.

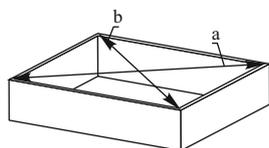


$$a=b$$

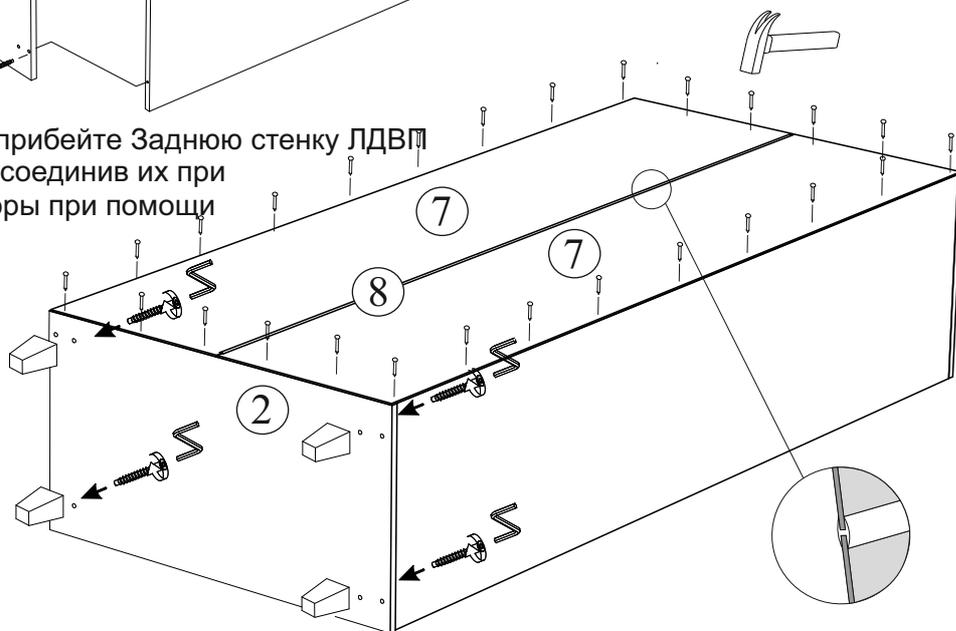


4. Установите Полки (дет. №4) на полкодержатели. Установите Створки на корпус Шкафа и отрегулируйте их. Установите магнитные отталкиватели в любом удобном месте.

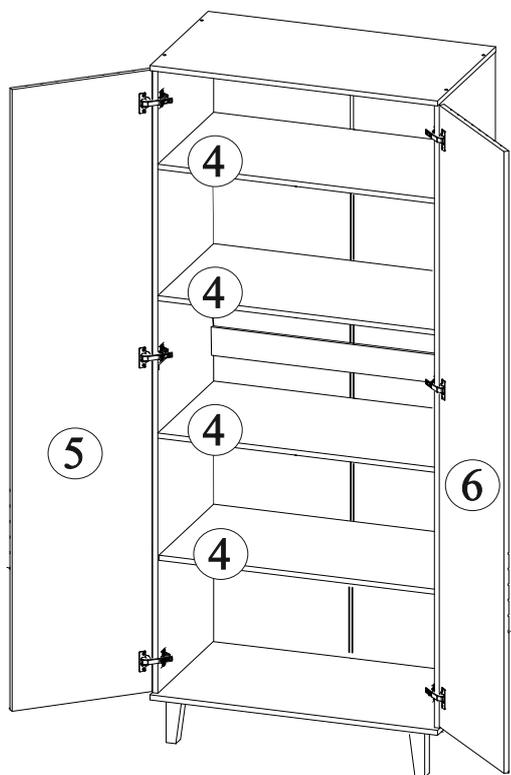







регулирование по высоте

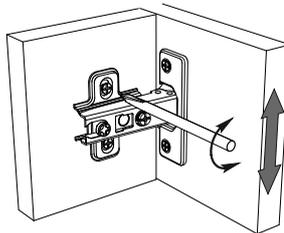

регулирование по ширине

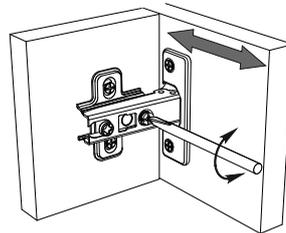

регулирование по глубине

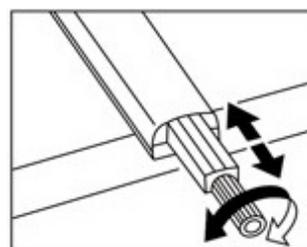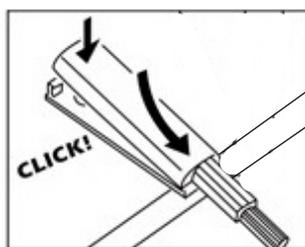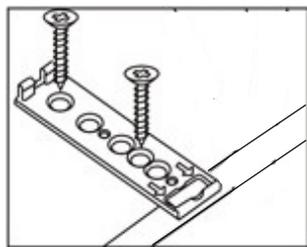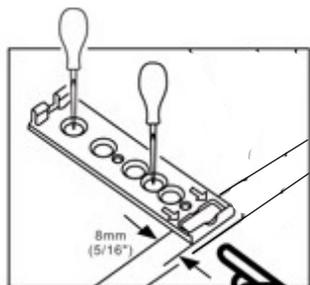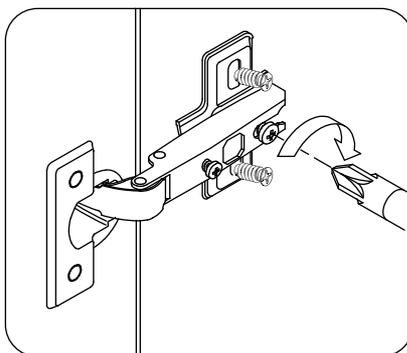
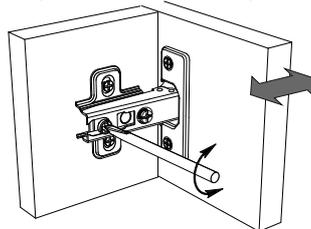


Необходимый инструмент для сборки



Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.


Модульная спальня « Непал » Шкаф платяной 936x2220x500 (ШxВxГ).

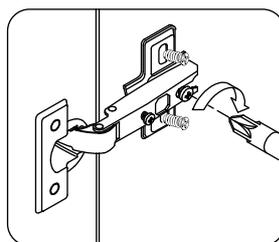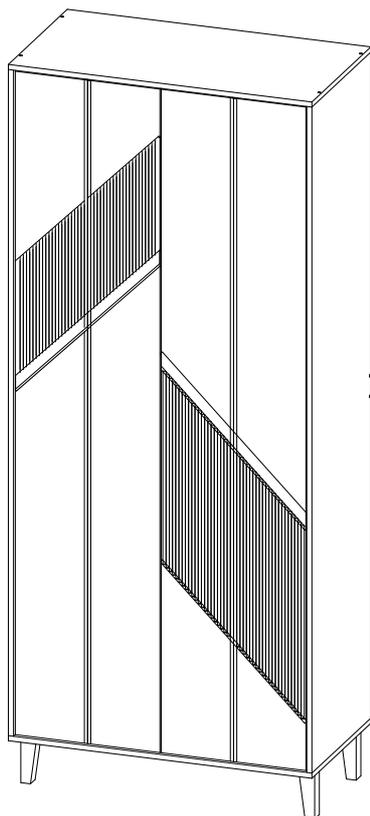


Регулировка петель
а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-горизонтали
в - регулировка положения двери по-вертикали

 2 шт	 2 шт
 4 шт	 2 шт
 60 шт	 12 шт
 8 шт	 1 шт
 4 шт	 30 шт
	 8 шт


регулирование по высоте

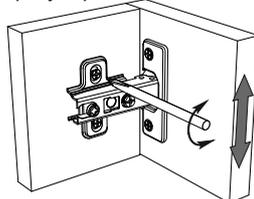

регулирование по ширине

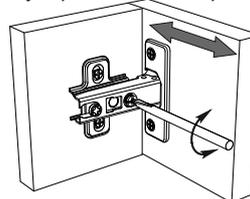


регулирование по глубине

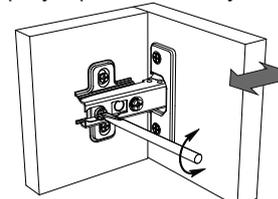


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок	2068	500	2	1
	Крышка, Дно	936	500	2	2
	Полка	904	480	2	3
	Усиление	904	120	1	4
	Задняя стенка ЛДВП	2095	465	2	8
	Труба Ф25	902	мм.	1	9
	Соединитель для ДВП	2068	мм.	1	10
Упаковка № 2	Створка левая (МДФ)	2060	446	1	5
	Створка правая (МДФ)	2060	446	1	6
Упаковка № 3	Комплект фурнитуры				


1. Установите на Створки (дет. №5,6) петли а на Боковины (дет. №1) ответные части петель при помощи Шурупов 4x16. Вставьте полкодержатели в Боковины (дет. №1). Установите Флянцы.

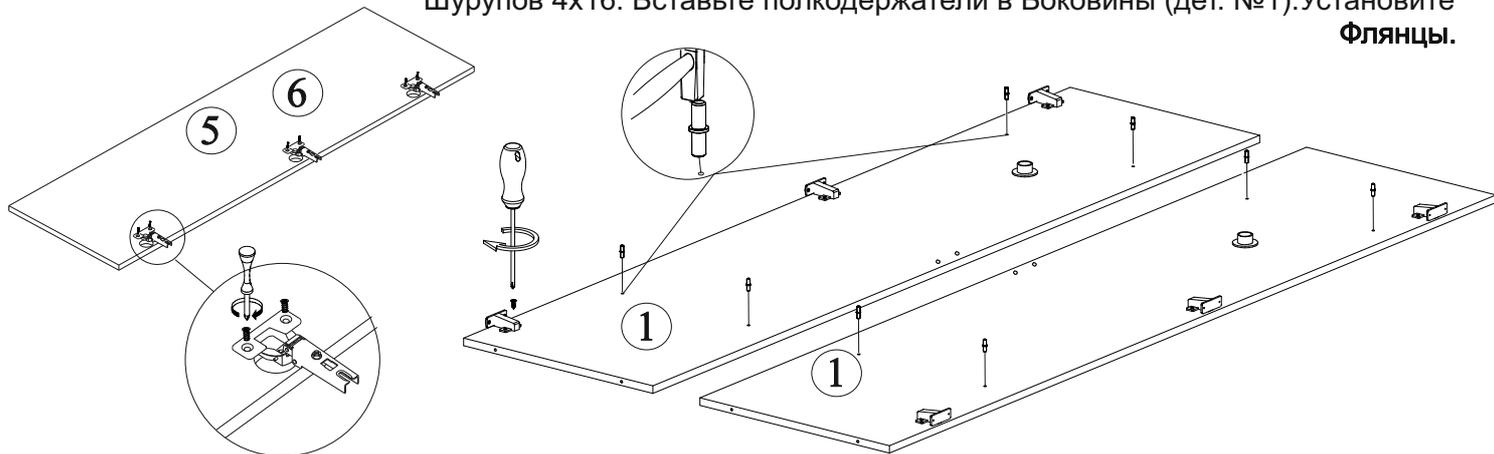


2. Соберите каркас шкафа соединив Крышки и Усиление (дет. №2,4) с Боковинами (дет. №1) при помощи евроинтов.

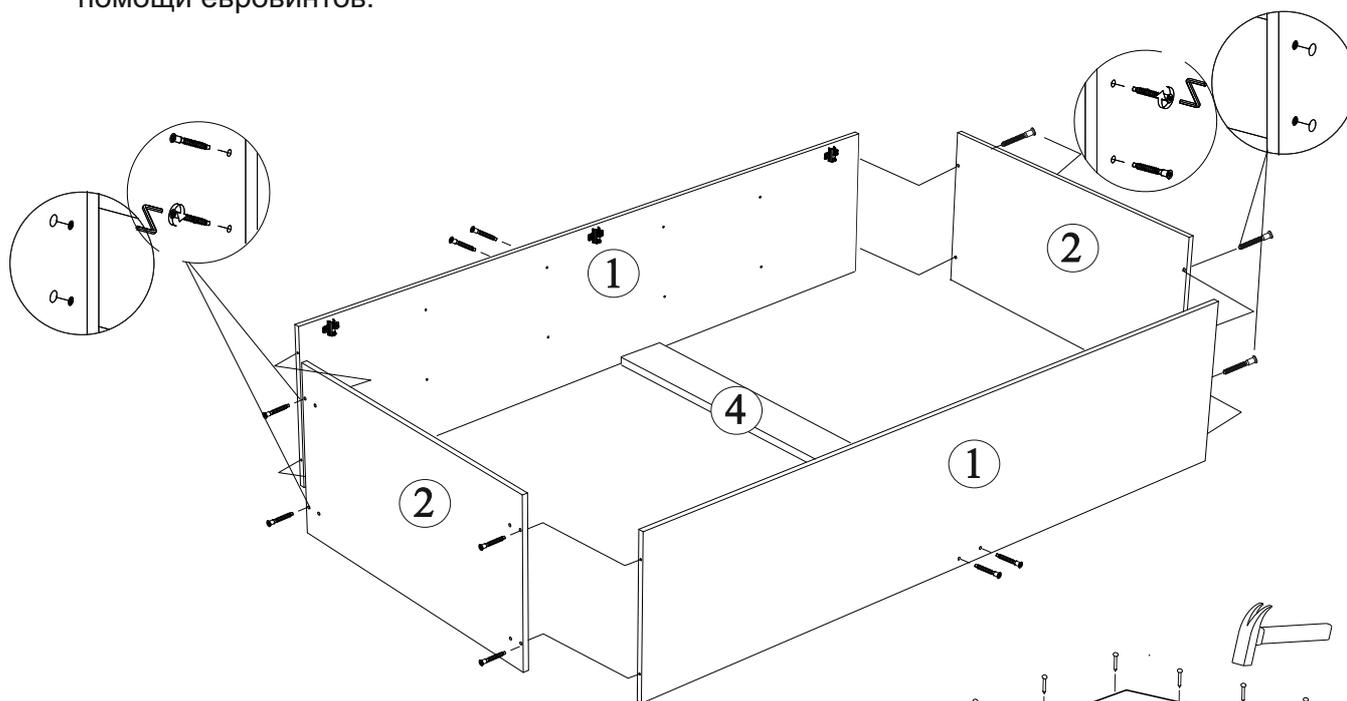


3. Выровняйте диагональ каркаса и прибейте Заднюю стенку ЛДВП ЛДВП (дет. №8) предварительно соединив их при помощи гвоздей. Установите Опоры при помощи евроинтов.

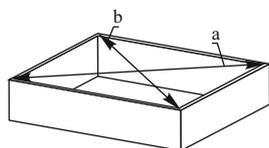


$$a=b$$

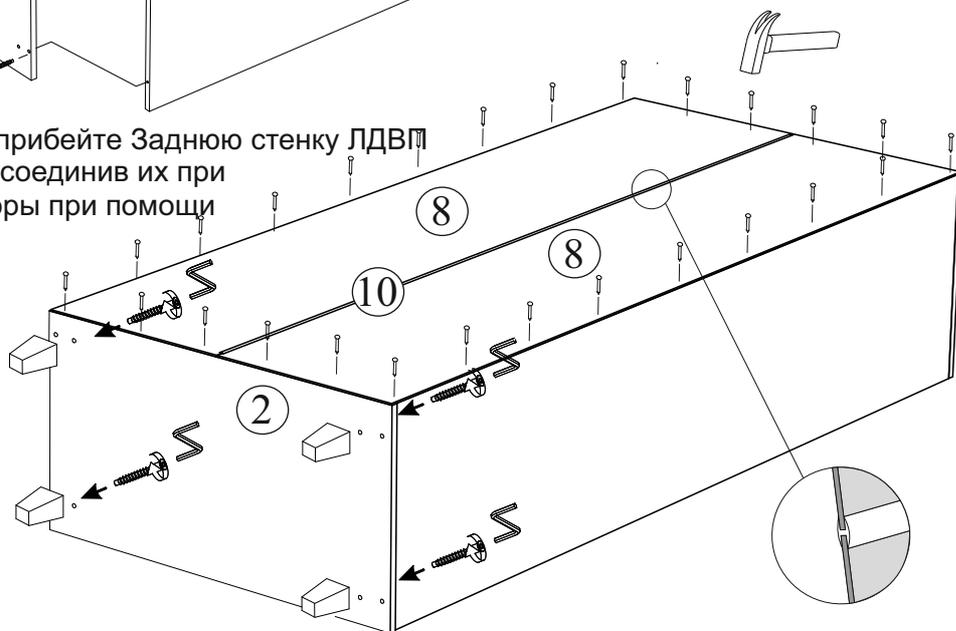


4. Установите Полки (дет. №3) на полкодержатели. Установите Створки на корпус Шкафа и отрегулируйте их. Установите магнитные отталкиватели в любом удобном месте.

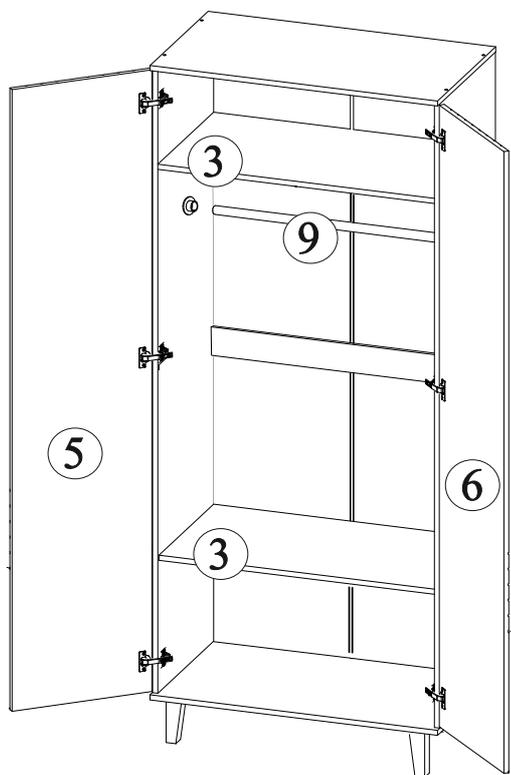







регулирование по высоте

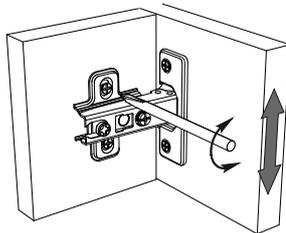

регулирование по ширине

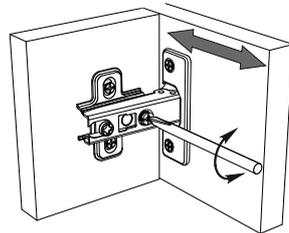

регулирование по глубине

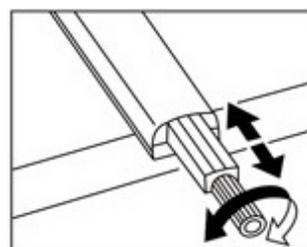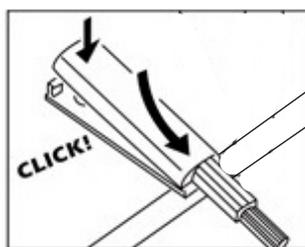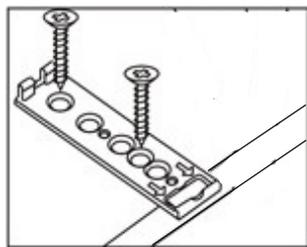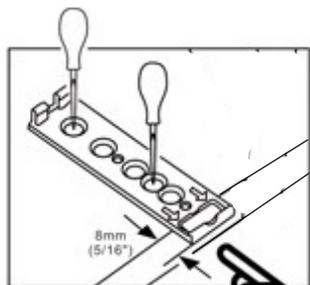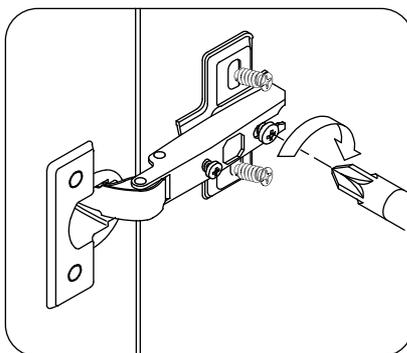
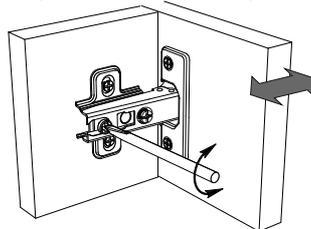


Необходимый инструмент для сборки



Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Модульная спальня « Непал » Шкаф комбинированный 936x2220x500 (ШxВxГ).

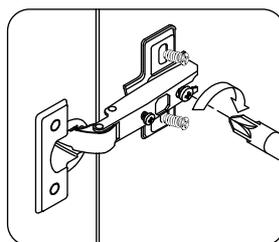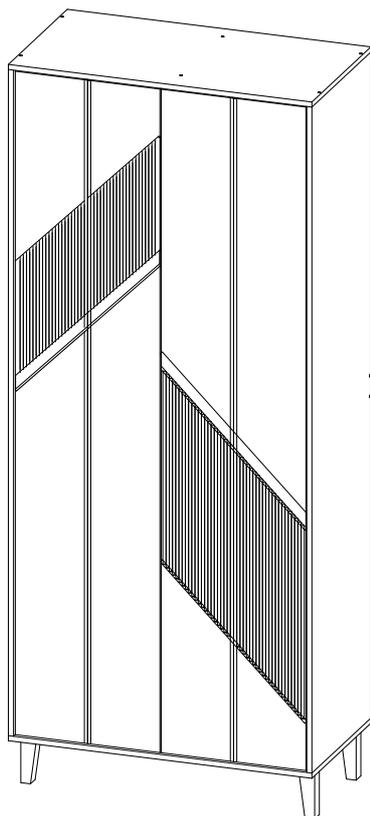


Регулировка петель


- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-горизонтали
- в** - регулировка положения двери по-вертикали

 2 шт	 2 шт
 4 шт	 2 шт
 60 шт	 28 шт
 22 шт	 1 шт
 4 шт	 30 шт
	 16 шт


регулирование по высоте

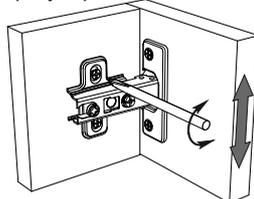

регулирование по ширине

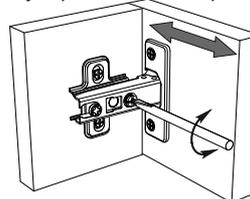


регулирование по глубине

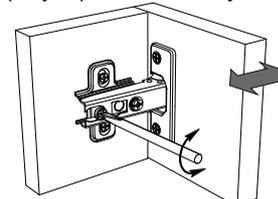


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	2068	500	1	1
	Бок левый	2068	500	1	2
	Перегородка	2068	480	1	3
	Задняя стенка ЛДВП	2095	500	1	11
	Задняя стенка ЛДВП	2095	430	1	12
	Труба Ф25	476	мм.	1	13
	Соединитель для ДВП	2068	мм.	1	14
Упаковка № 2	Крышка	936	500	1	5
	Дно	936	500	1	4
	Вязка	478	480	2	6
	Полка	410	480	4	8
	Усиление	410	120	1	7
Упаковка № 3	Створка левая (МДФ)	2060	446	1	9
	Створка правая (МДФ)	2060	446	1	10
Упаковка № 4	Комплект фурнитуры				


1. На Боковины (дет. №1,2) прикрутите ответные части петель шурупами 4x16 и вставьте полкодержатели. На левую Боковину (дет. №1) прикрутите флянец для трубы Ф25. На Перегородку (дет. №3) вставьте полкодержатели а с другой стороны прикрепите флянец шурупами 4x16 и вставьте полкодержатели.

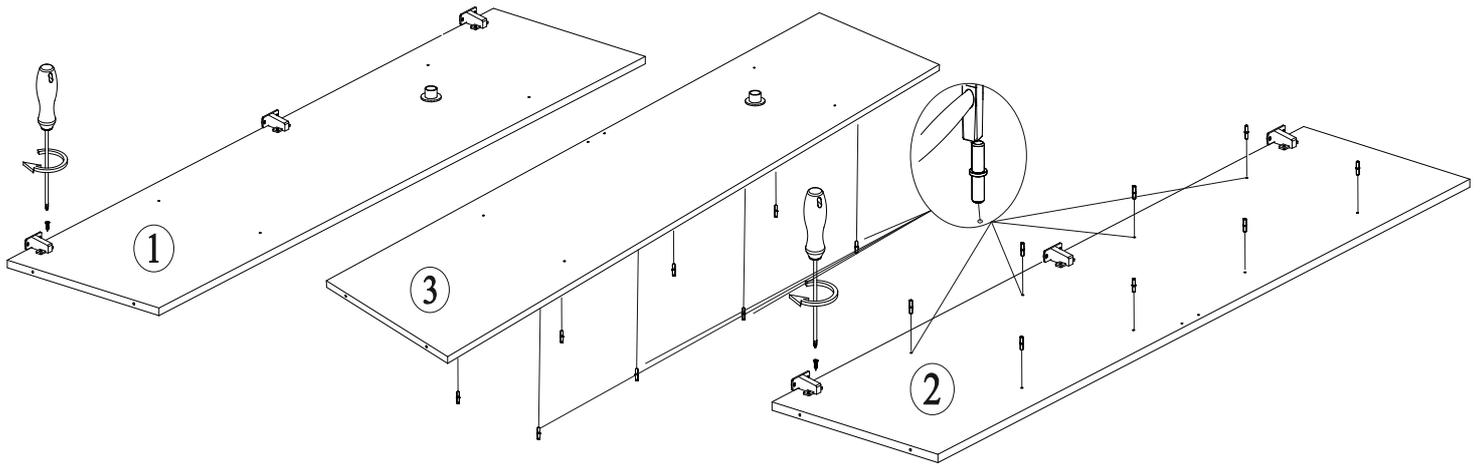



2. Соберите каркас шкафа соединив левый Бок и Перегородку (дет. №1,3) с Вязками (дет. №6) при помощи евровинтов. Не забудьте вставить Штангу (дет. №13) в Флянцы. Затем соедините правый Бок с Перегородкой (дет. №2,3) Вязками (дет. №6) так же при помощи евровинтов.

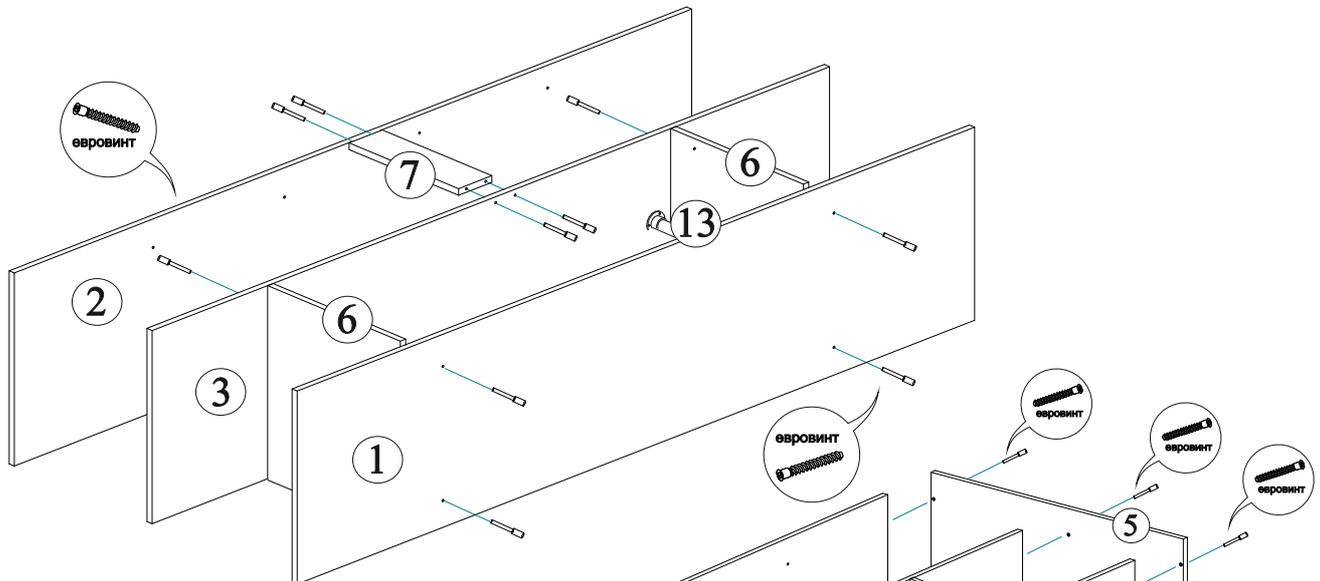


3. Присоедините Крышку и Дно (дет. №4,5) к собранному каркасу при помощи евровинтов.

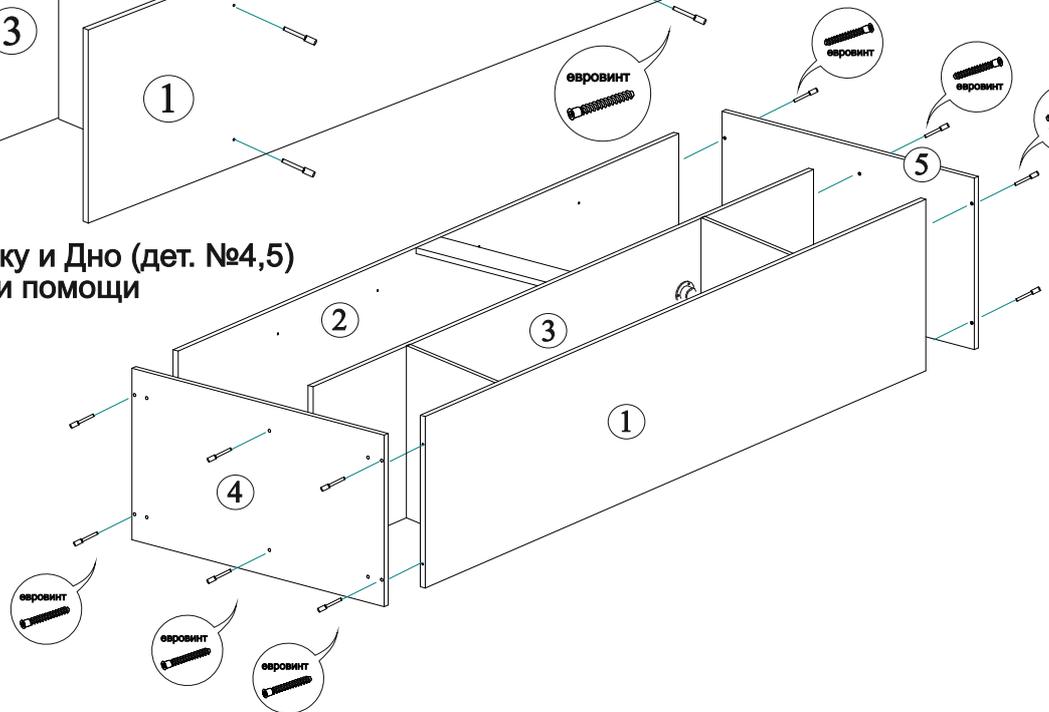



4. Выровняйте диагональ каркаса и прибейте Задние стенки ЛДВП (дет. №11,12) при помощи гвоздей. Установите Опоры так же при помощи Евровинтов.

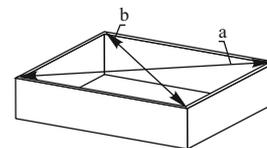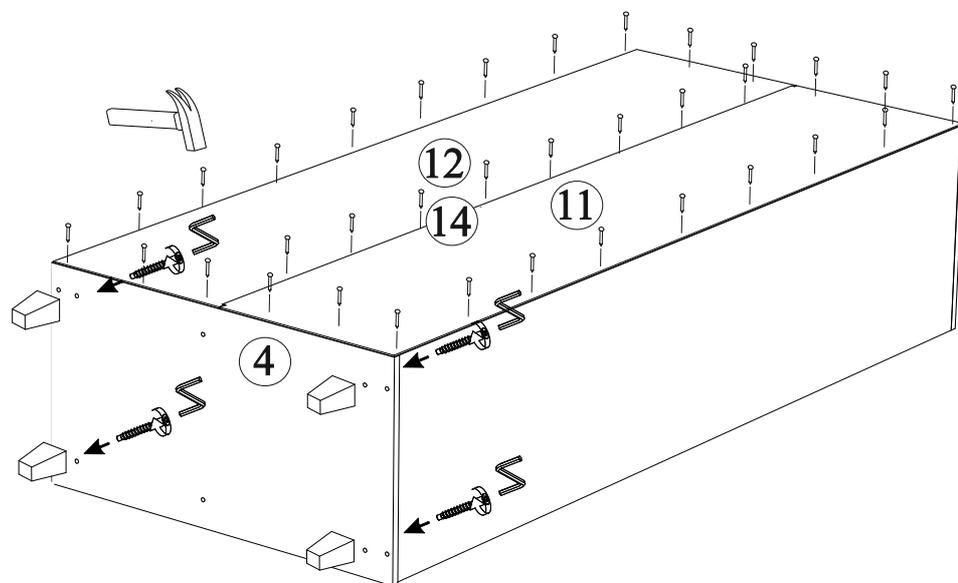



$a=b$

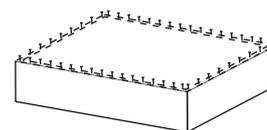

5. Установите вкладные петли на Створки (дет. №9,10) при помощи Шурупов 4x16.

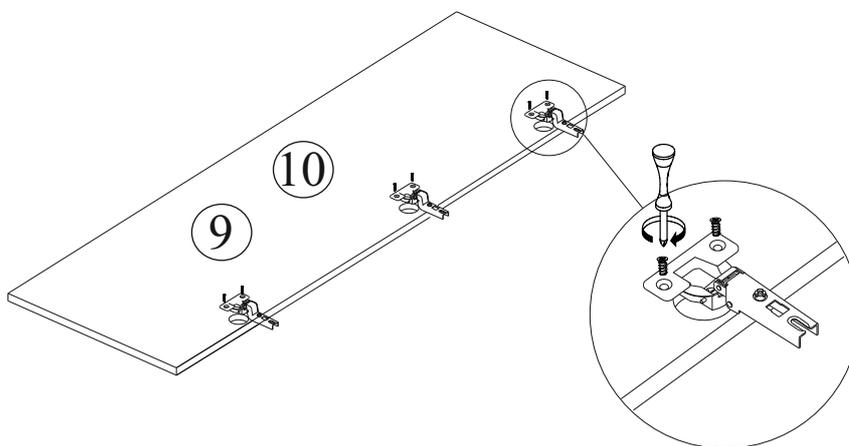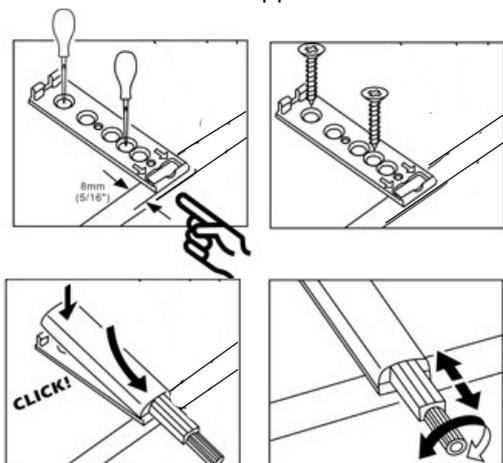

6. Установите Полки (дет. №8) на полкодержатели. Установите Створки на корпус Шкафа и отрегулируйте их. Установите магнитные отталкиватели.

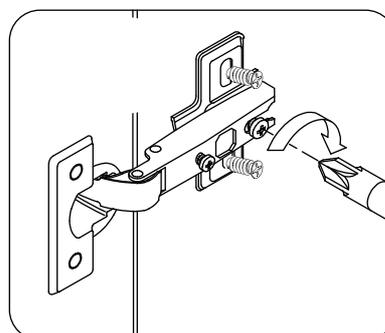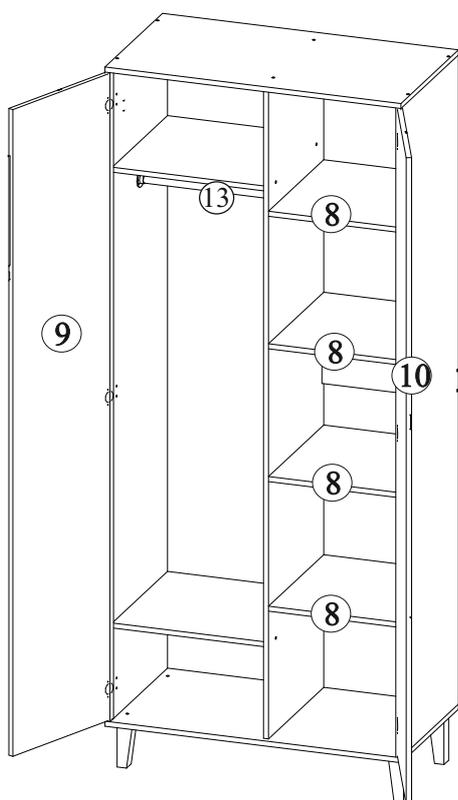

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-горизонтали
в - регулировка положения двери по-вертикали