
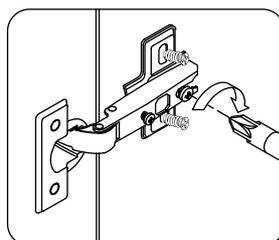


Модульная спальня « Непал » Шкаф комбинированный 936x2220x500 (ШxВxГ).

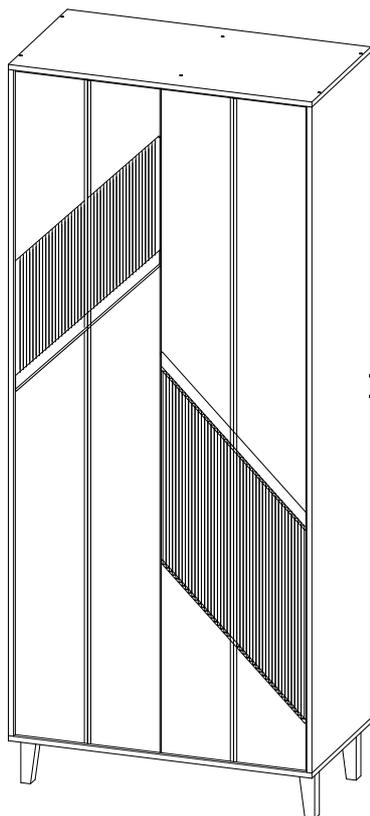


Регулировка петель


- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-горизонтали
- в** - регулировка положения двери по-вертикали

 2 шт	 2 шт
 4 шт	 2 шт
 60 шт	 28 шт
 22 шт	 1 шт
 4 шт	 30 шт
	 16 шт


регулирование по высоте

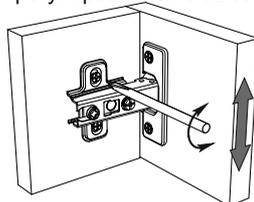

регулирование по ширине

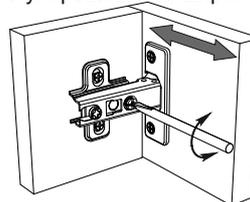


регулирование по глубине

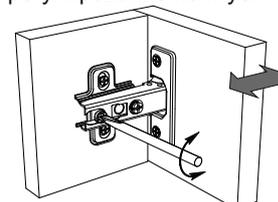


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	2068	500	1	1
	Бок левый	2068	500	1	2
	Перегородка	2068	480	1	3
	Задняя стенка ЛДВП	2095	500	1	11
	Задняя стенка ЛДВП	2095	430	1	12
	Труба Ф25	476	мм.	1	13
	Соединитель для ДВП	2068	мм.	1	14
Упаковка № 2	Крышка	936	500	1	5
	Дно	936	500	1	4
	Вязка	478	480	2	6
	Полка	410	480	4	8
	Усиление	410	120	1	7
Упаковка № 3	Створка левая (МДФ)	2060	446	1	9
	Створка правая (МДФ)	2060	446	1	10
Упаковка № 4	Комплект фурнитуры				


1. На Боковины (дет. №1,2) прикрутите ответные части петель шурупами 4x16 и вставьте полкодержатели. На левую Боковину (дет. №1) прикрутите флянец для трубы Ф25. На Перегородку (дет. №3) вставьте полкодержатели а с другой стороны прикрепите флянец шурупами 4x16 и вставьте полкодержатели.

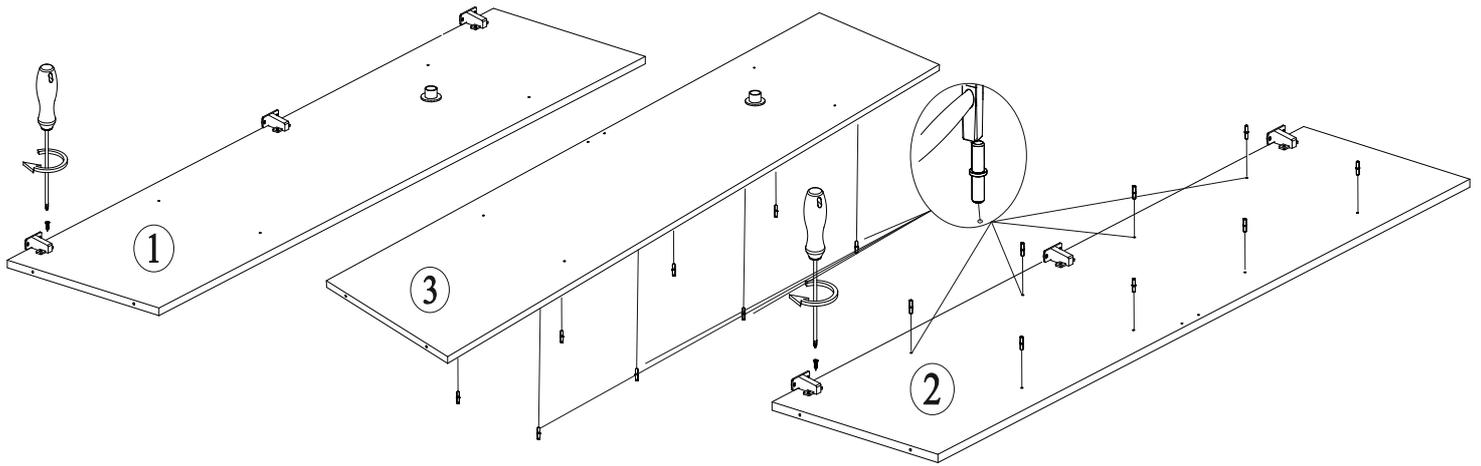



2. Соберите каркас шкафа соединив левый Бок и Перегородку (дет. №1,3) с Вязками (дет. №6) при помощи евровинтов. Не забудьте вставить Штангу (дет. №13) в Флянцы. Затем соедините правый Бок с Перегородкой (дет. №2,3) Вязками (дет. №6) так же при помощи евровинтов.

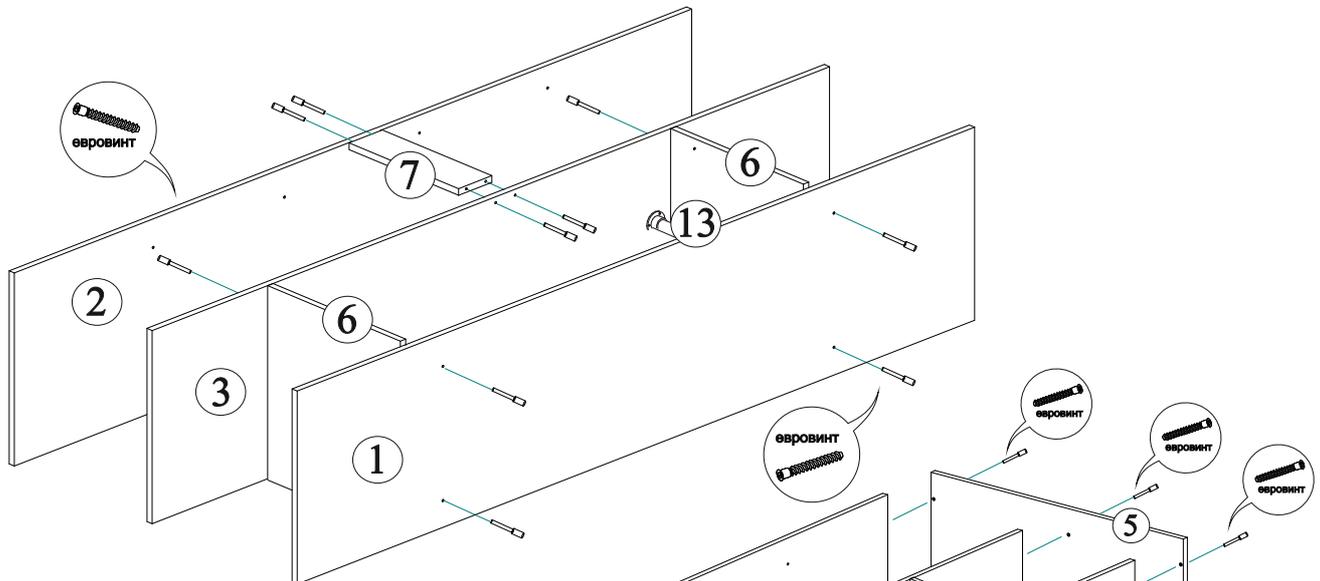


3. Присоедините Крышку и Дно (дет. №4,5) к собранному каркасу при помощи евровинтов.

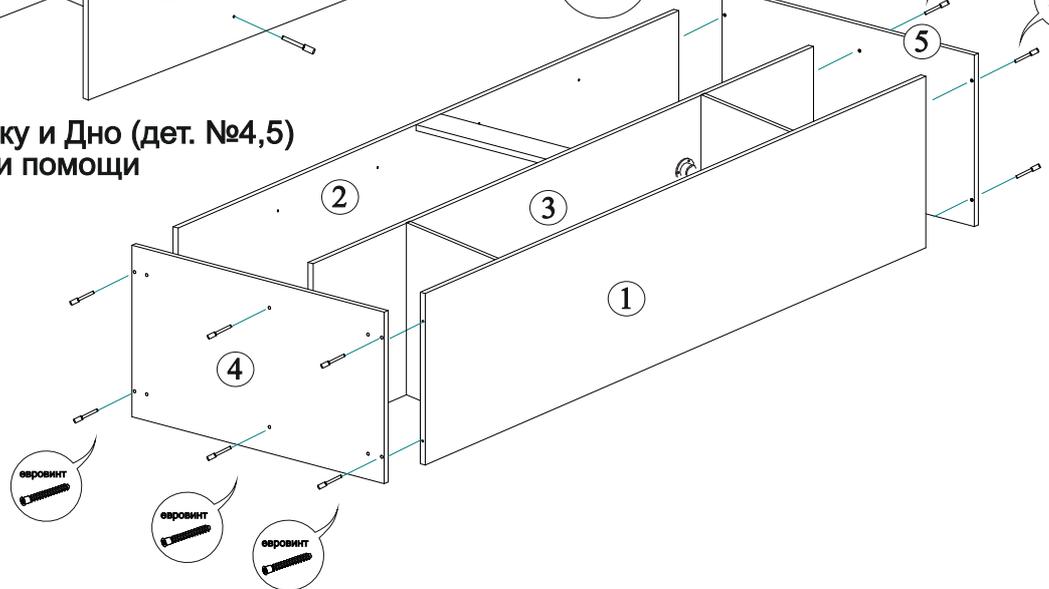



4. Выровняйте диагональ каркаса и прибейте Задние стенки ЛДВП (дет. №11,12) при помощи гвоздей. Установите Опоры так же при помощи Евровинтов.

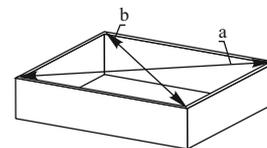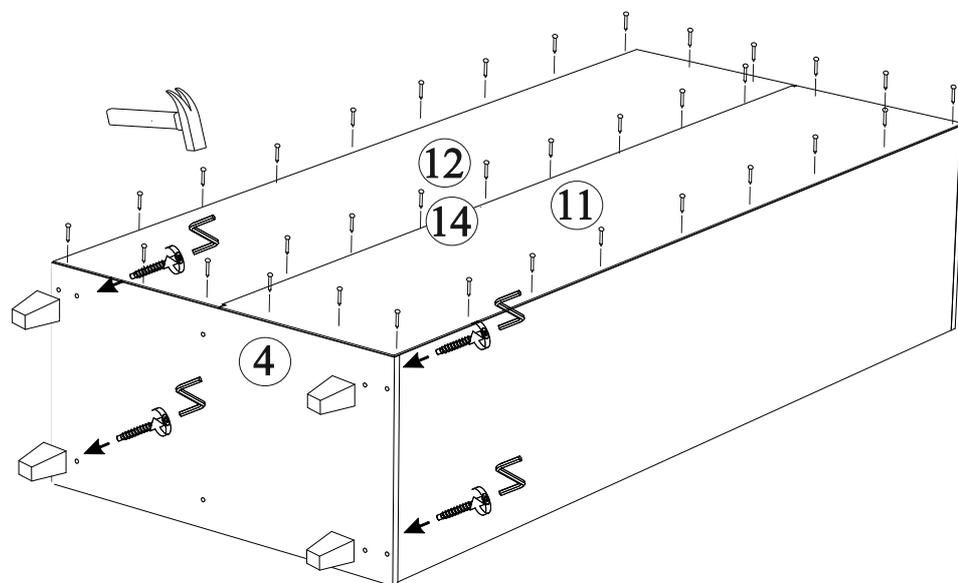



$a=b$

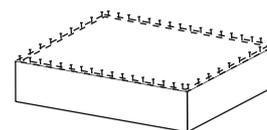

5. Установите вкладные петли на Створки (дет. №9,10) при помощи Шурупов 4x16.

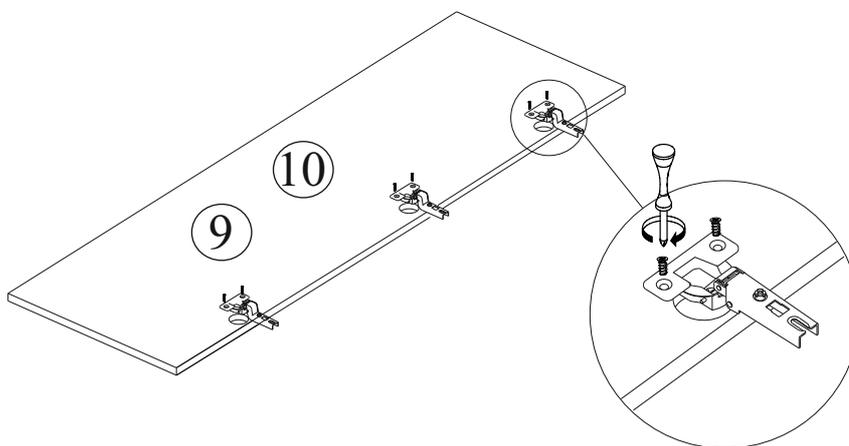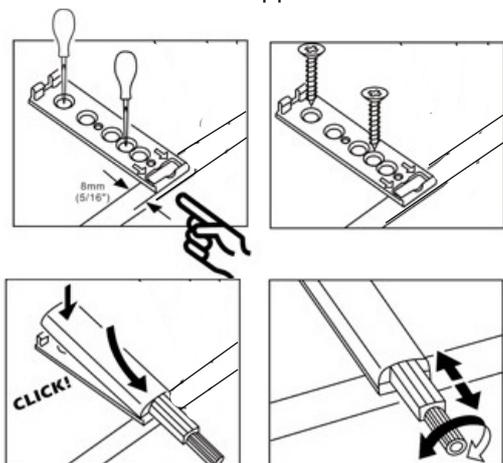

6. Установите Полки (дет. №8) на полкодержатели. Установите Створки на корпус Шкафа и отрегулируйте их. Установите магнитные отталкиватели.

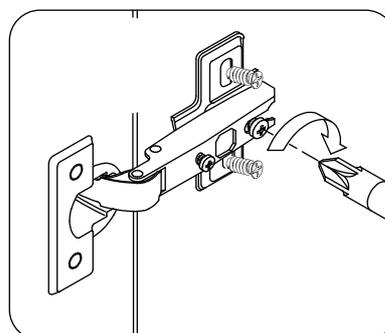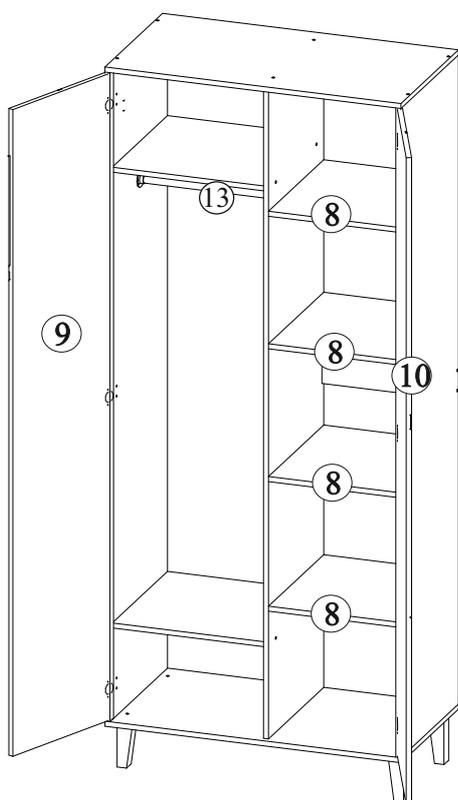

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-горизонтали
в - регулировка положения двери по-вертикали