




Модульная спальня « Непал » Тумба 3-х створчатая 1386x736x450 (ШxВxГ).

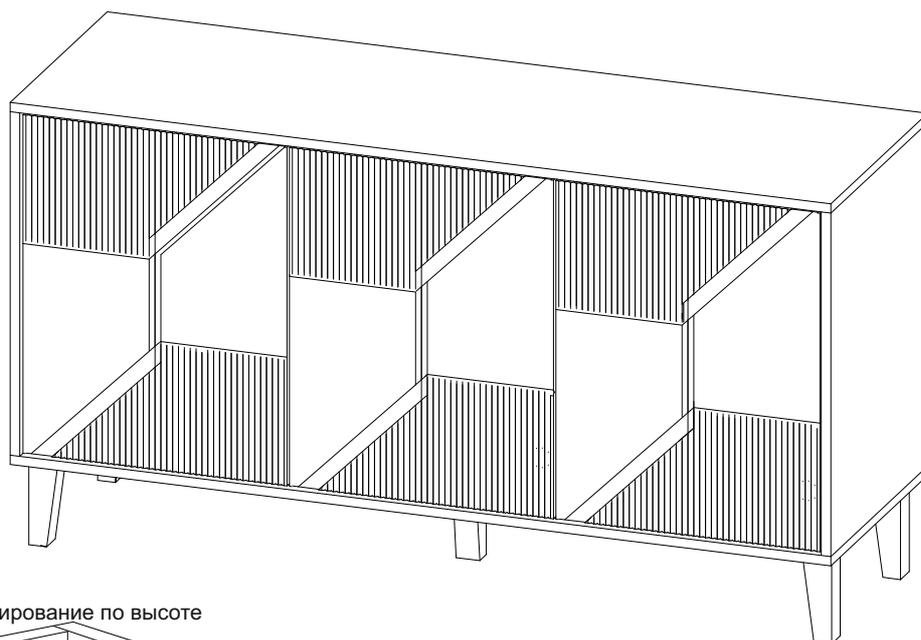


регулирование по высоте

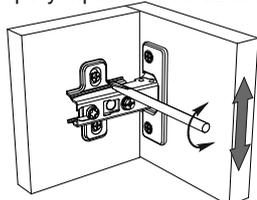

регулирование по ширине

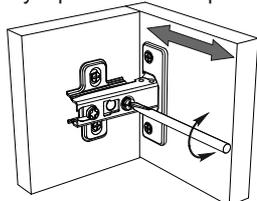

регулирование по глубине

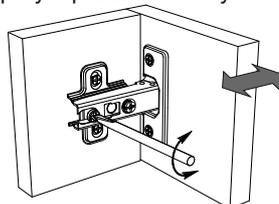


Опора деревянная Н-120 5 шт	магнитный отталкиватель 3 шт
Петля вкладная с доводчиком 2 шт	Петля вкладная 2 шт
Петля полунакладная с доводчиком 1 шт	Петля полунакладная 1 шт
Заглушка евровинта 5 шт	Ключ для евровинта 1 шт
Шуруп 4x16 12 шт	Полкодержатель 12 шт
Шкант 4 шт	Евровинт 13 шт
Шуруп 3,5x12 12 шт.	Заглушка эксцентрика 8 шт.
	Стяжка эксцентриковая 8 к-т
	Гвоздь 50 шт


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	584	450	1	1
	Бок правый	584	450	1	2
	Перегородка левая	584	430	1	3
	Перегородка правая	584	430	1	4
	Крышка	1386	450	1	5
	Дно	1386	450	1	6
	Полка	444	430	2	7
	Полка	434	430	1	8
	Задняя стенка ЛДВП	1380	305	2	11
Соединитель для ДВП	1354	мм.	1	12	
Упаковка № 3	Створка левая (МДФ)	576	446	2	9
	Створка правая (МДФ)	576	446	1	10
Упаковка № 4	Комплект фурнитуры				


1. Установите на боковинах и перегородках (дет. №1,2,3,4) ответные части петель (на боках устанавливаются вкладные петли а на левой перегородке полунакладные) при помощи Шурупов 4x16. Вставьте Шканты, Эксцентрики и Полкодержатели.

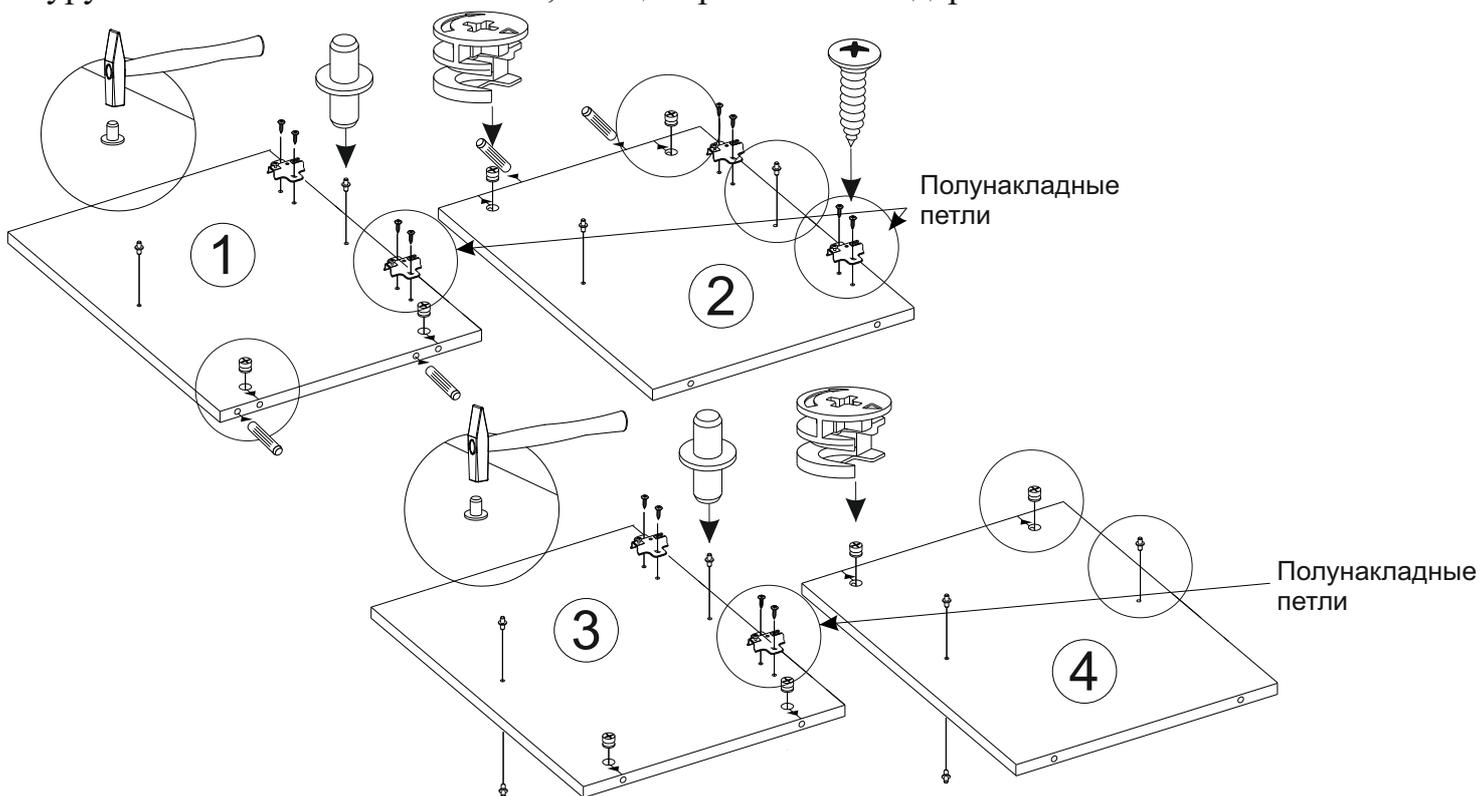


2. Вверните штока эксцентриков, вставьте Шканты в Крышку (дет. №6).

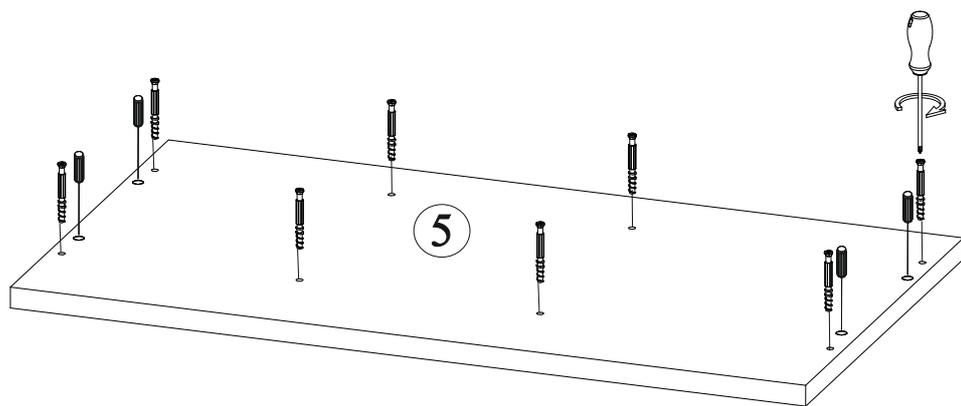


3. Установите вкладные петли на левую и правую Створки (дет. №9) при помощи шурупов 3,5x12, а на среднюю («левую» дет. №10) полунакладные. На каждую створку устанавливается 1 петля с доводчиком и 1 петля без доводчика.

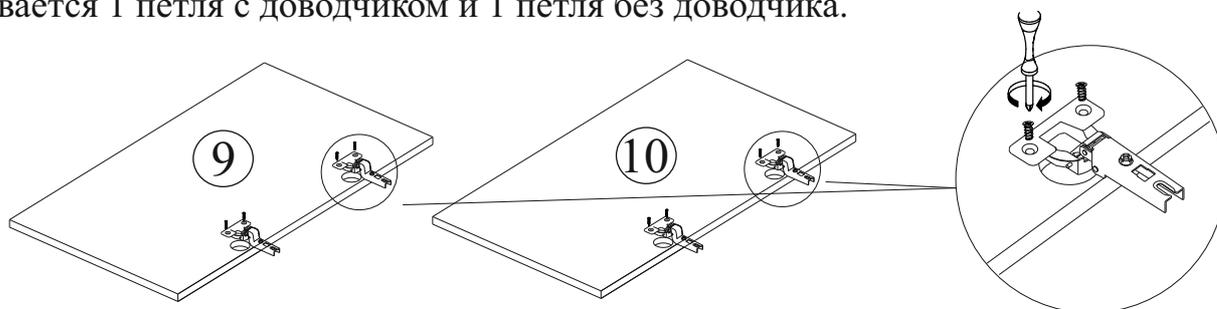

4. Соберите каркас комода соединив Бока и Перегородки (дет. № 1,2,3,4) с нижней крышкой (дет. №5) при помощи евровинтов а затем с верхней крышкой (дет. 6) затянув эксцентрики.






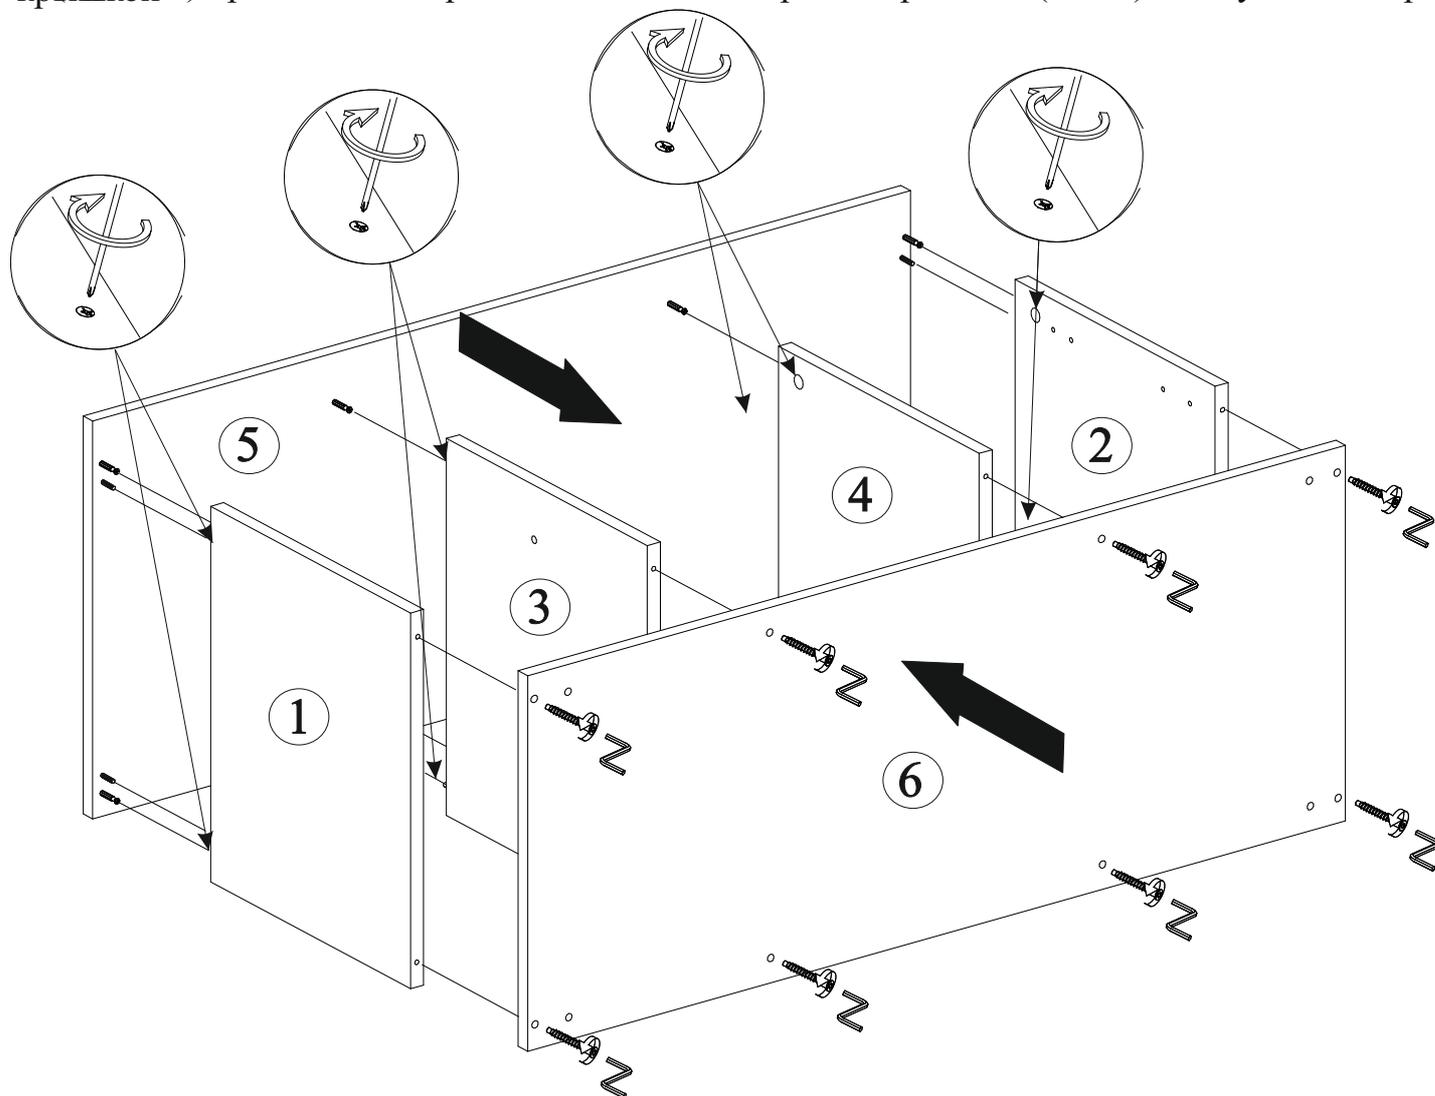


5. Вымерьте диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №11) предварительно соединив их при помощи Соединителя (дет. №12) при помощи гвоздей. Прикрутите опоры Евровинтами изнутри.

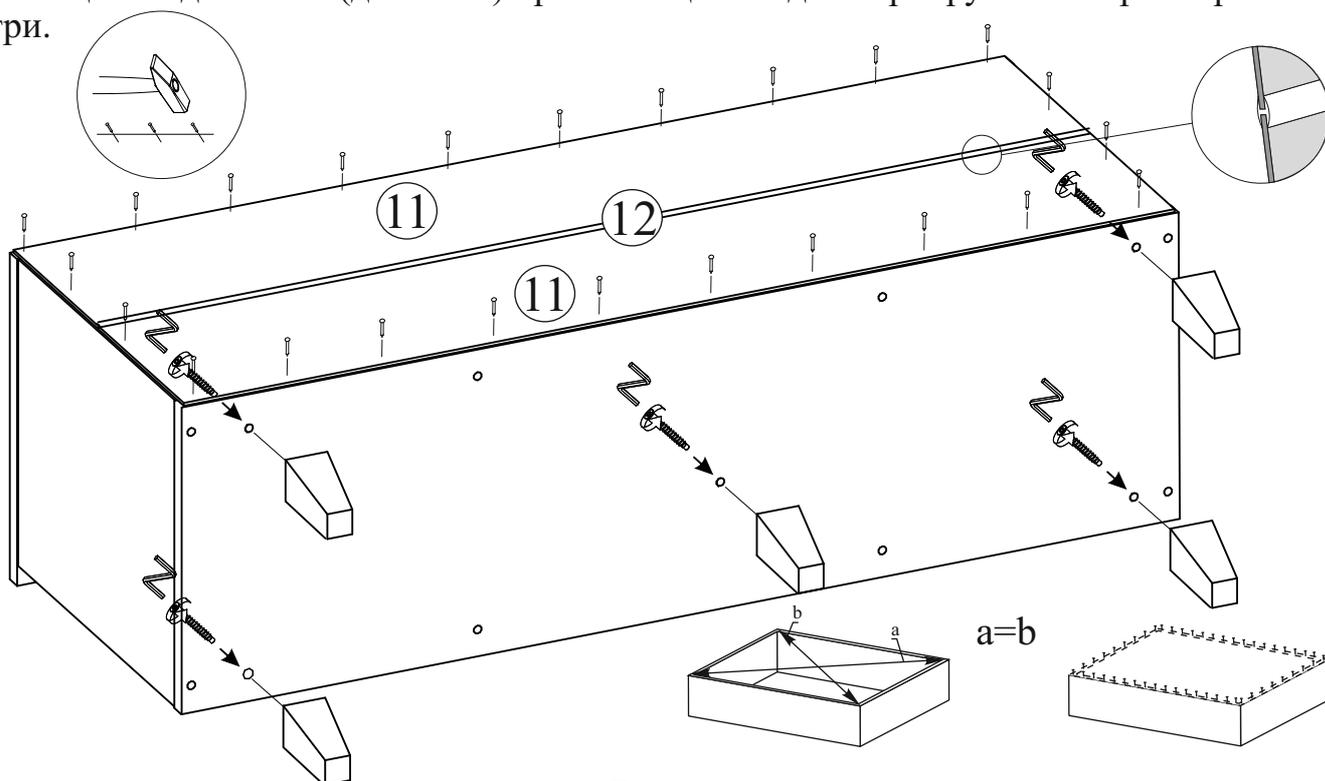


Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

6. Установите магнитные отталкиватели и полки (дет №7,8) на полкодержатели.
Отрегулируйте створки.

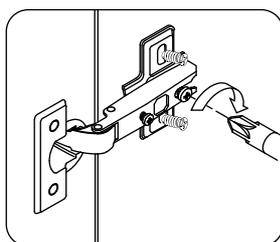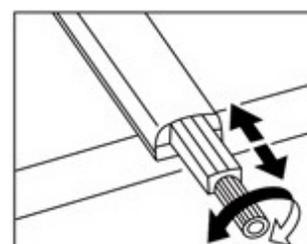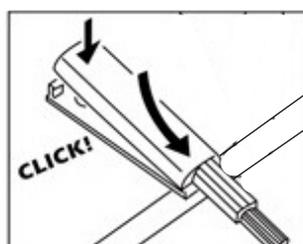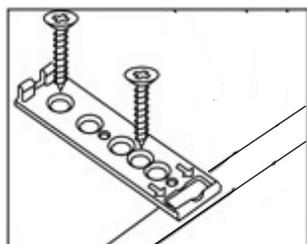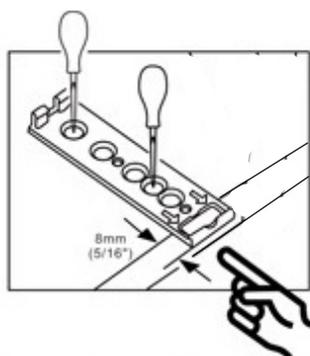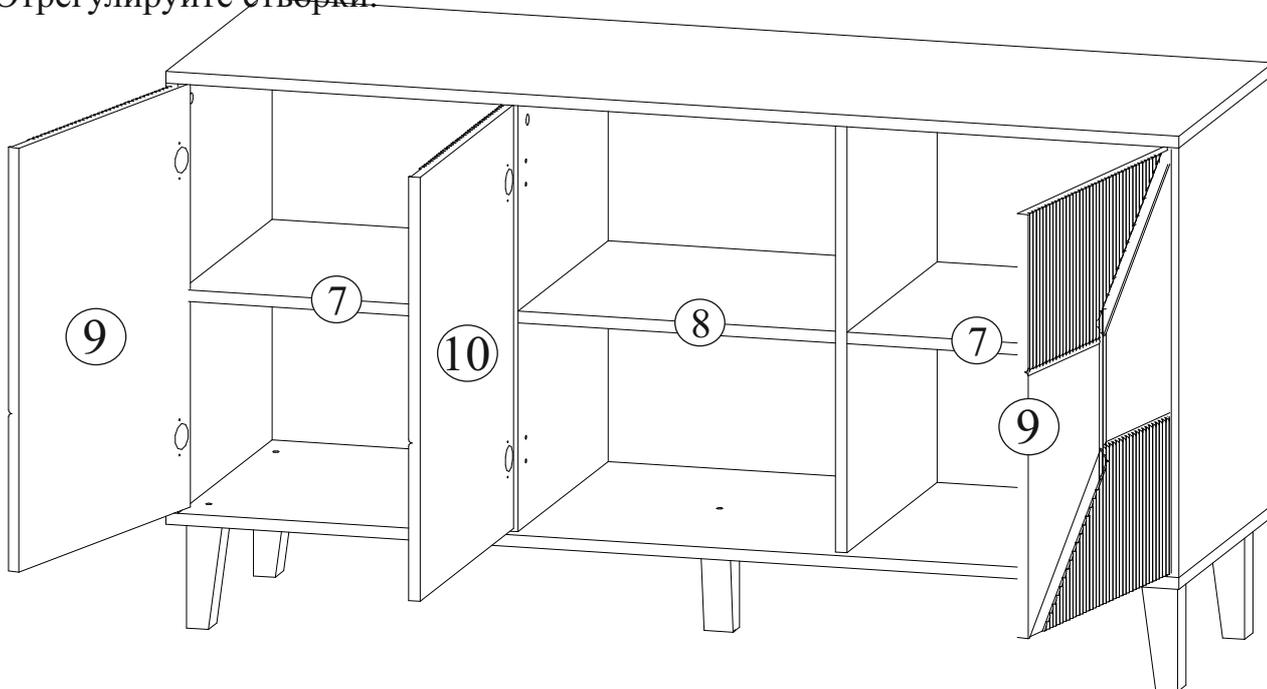

Регулировка петель
а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-горизонтали
в - регулировка положения двери по-вертикали

Неоходимый инструмент для сборки

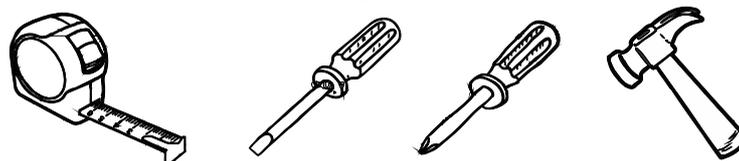

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.