



Модульная спальня « Непал »

Тумба под ТВ


1386x487x450 (ШxВxГ).

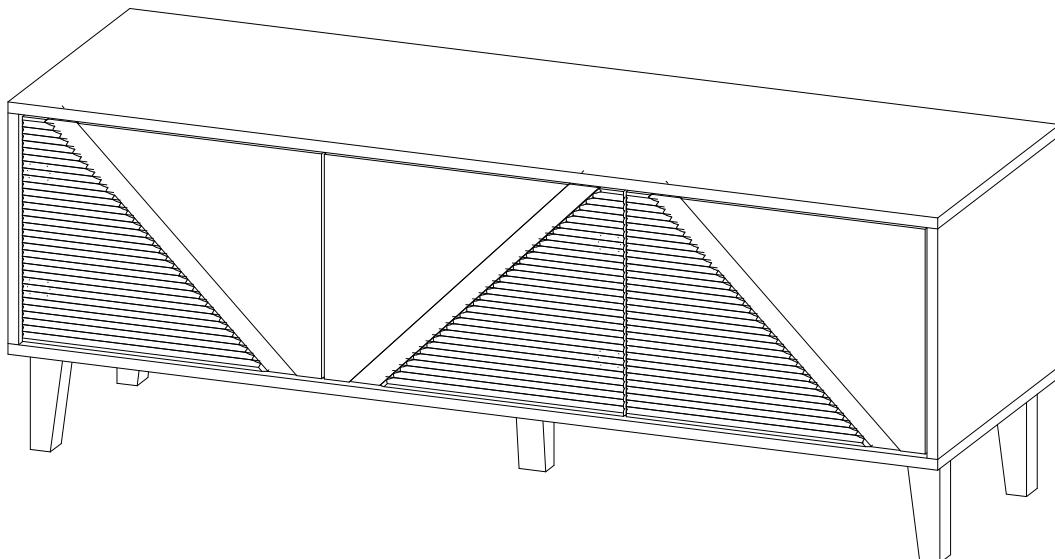


регулирование по высоте

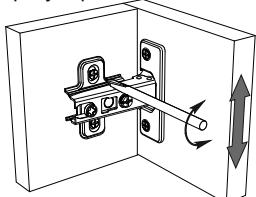

регулирование по ширине

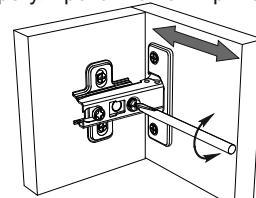

регулирование по глубине

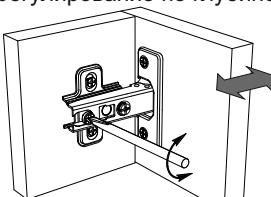


Опора деревянная H-120	магнитный отталкиватель
5 шт	3 шт
Петля вкладная с доводчиком	Петля вкладная
2 шт	2 шт
Петля полунакладная с доводчиком	Петля полунакладная
1 шт	1 шт
Заглушка евровинта	Ключ для евровинта
5 шт	1 шт
Шуруп 4x16	Шкант
24 шт	4 шт
Заглушка эксцентрика	Евровинт
8 шт.	13 шт
Стяжка эксцентриковая	Гвоздь
8 к-кт	40 шт


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	335	450	1	1
	Бок правый	335	450	1	2
	Перегородка левая	335	430	1	3
	Перегородка правая	335	430	1	4
	Крышка	1386	450	1	5
	Дно	1386	450	1	6
	Задняя стенка ЛДВП	1380	362	1	10
Упаковка № 2	Створка левая (МДФ)	327	446	1	7
	Створка средняя (МДФ)	327	446	1	8
	Створка правая (МДФ)	327	446	1	9
Упаковка № 3	Комплект фурнитуры				


1. Установите на боковинах и перегородках (дет. №1,2,3,4) ответные части петель (на боках устанавливаются вкладные петли а на левой перегородке полунакладные) при помощи Шурупов 4x16. Вставьте Шканты, Эксцентрики и Полкодержатели.

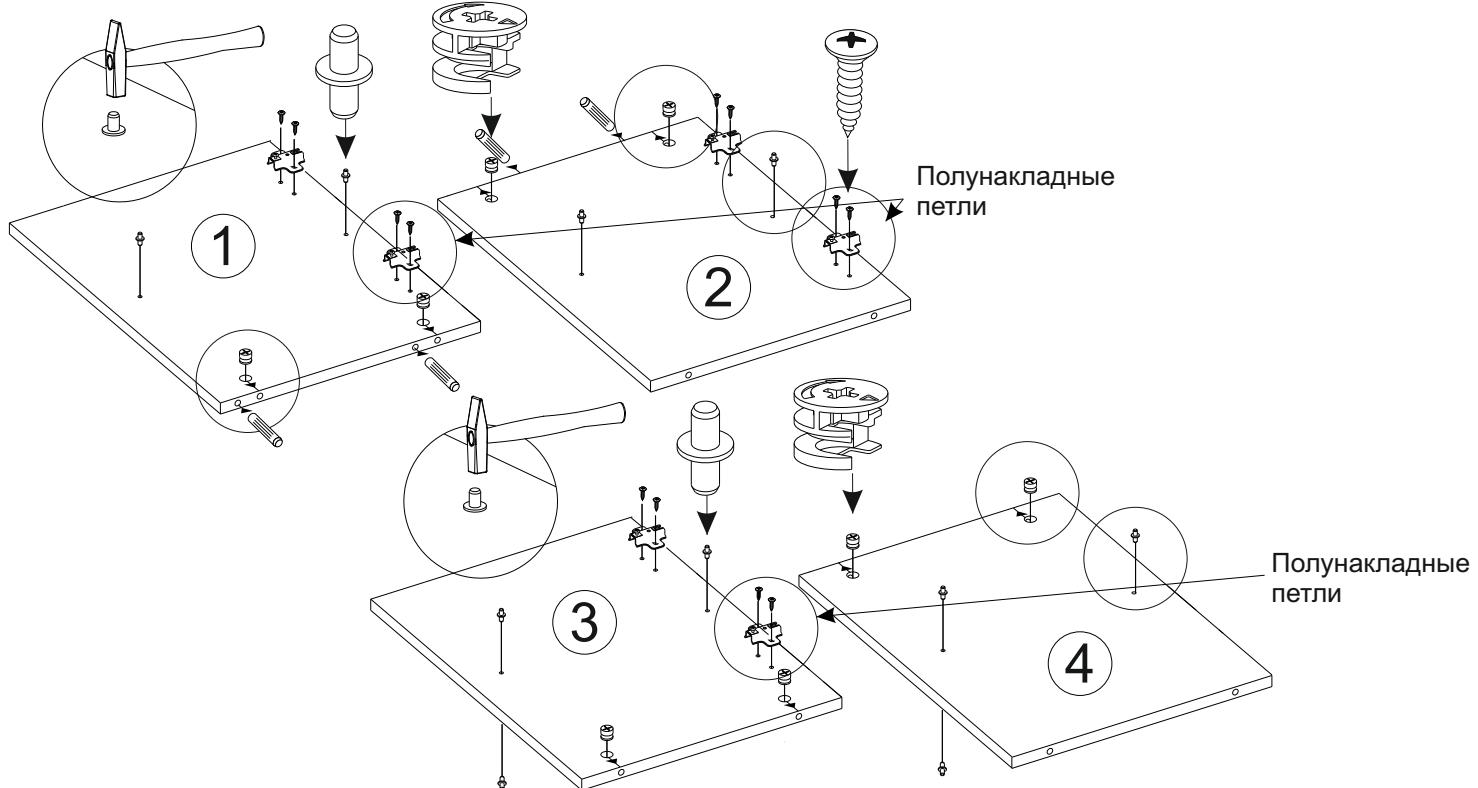


2. Вверните штоки эксцентриков, вставьте Шканты в Крышку (дет. №5).

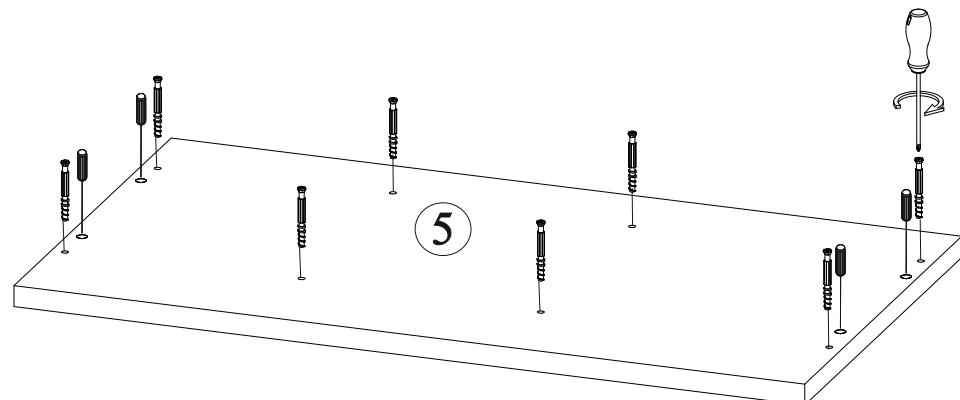


3. Установите вкладные петли на левую и правую Створки (дет. №7,9) при помощи шурупов 4x16, а на среднюю полунакладные. На каждую створку устанавливается 1 петля с доводчиком и 1 петля без доводчика.

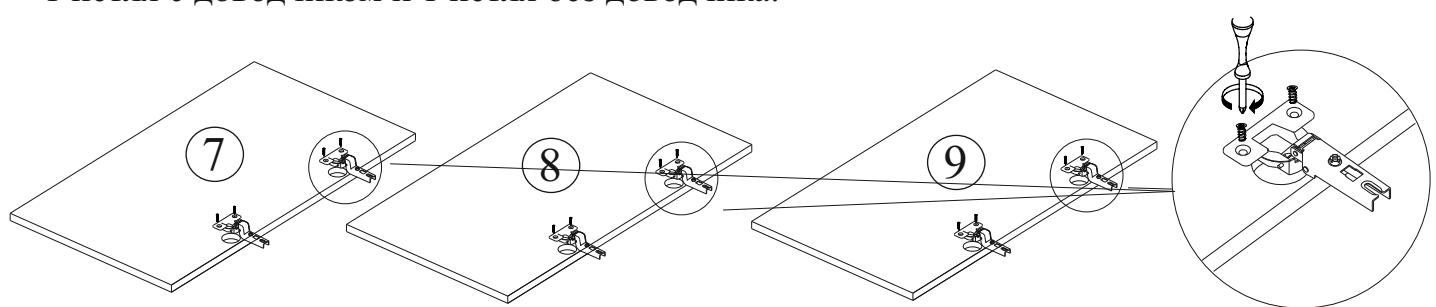

4. Соберите каркас комода соединив Бока и Перегородки (дет. № 1,2,3,4) с нижней крышкой (дет. №5) при помощи евровинтов а затем с верхней крышкой (дет. 6) затянув эксцентрики.



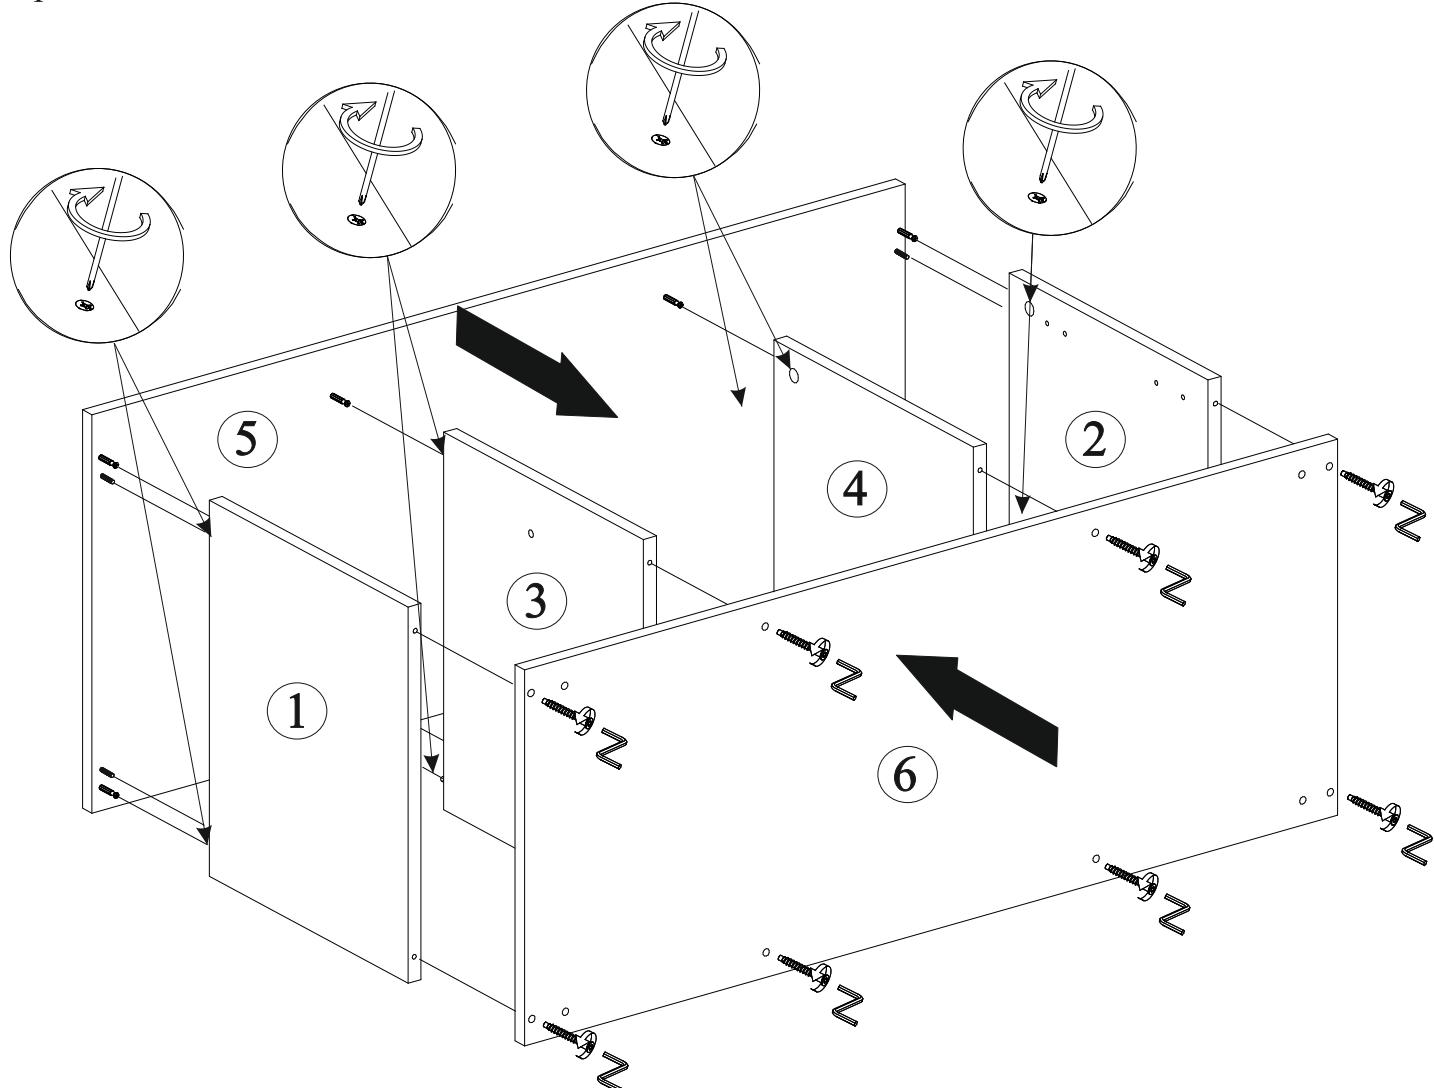


5. Вымерите диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №10) при помощи гвоздей. Прикрутите опоры Евровинтами изнутри.

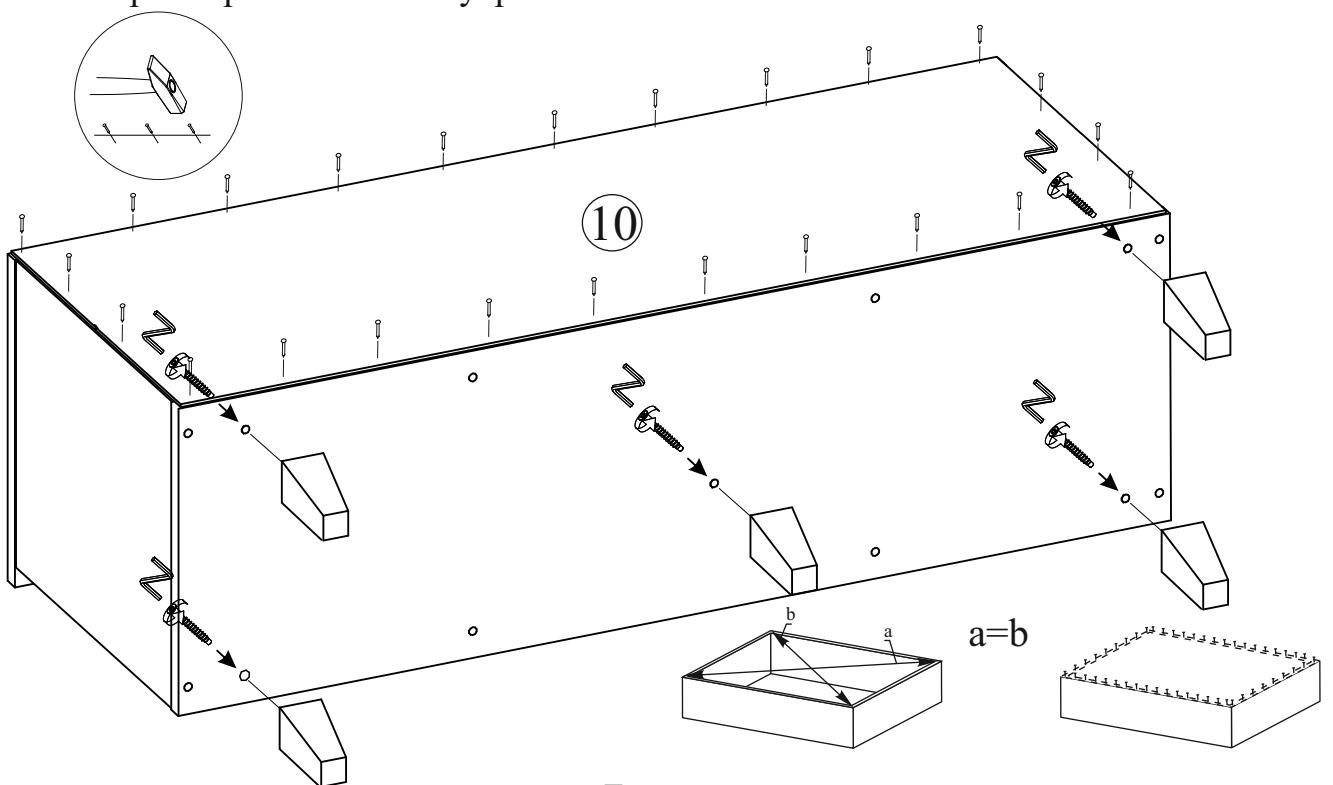


Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.


6. Установите магнитные отталкиватели и отрегулируйте Створки.

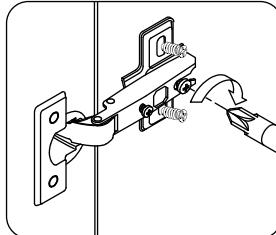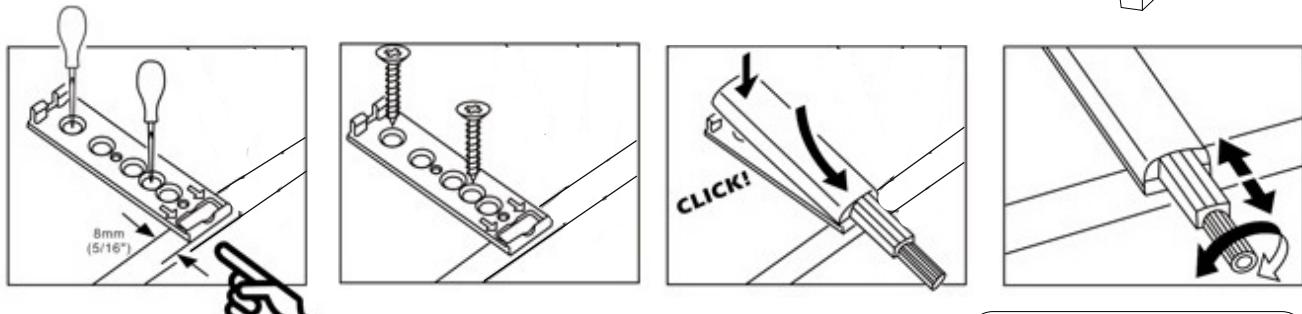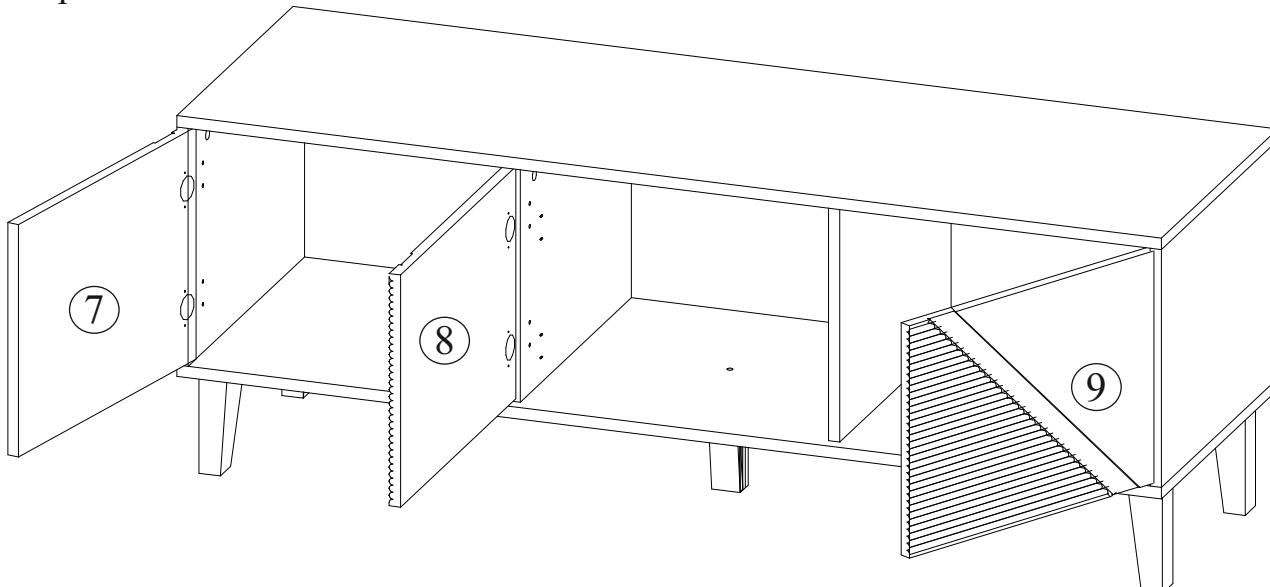

Регулировка петель
а - регулировка расстояния
между дверью и корпусом
б - регулировка положения
двери по-горизонтали
в - регулировка положения
двери по-вертикали

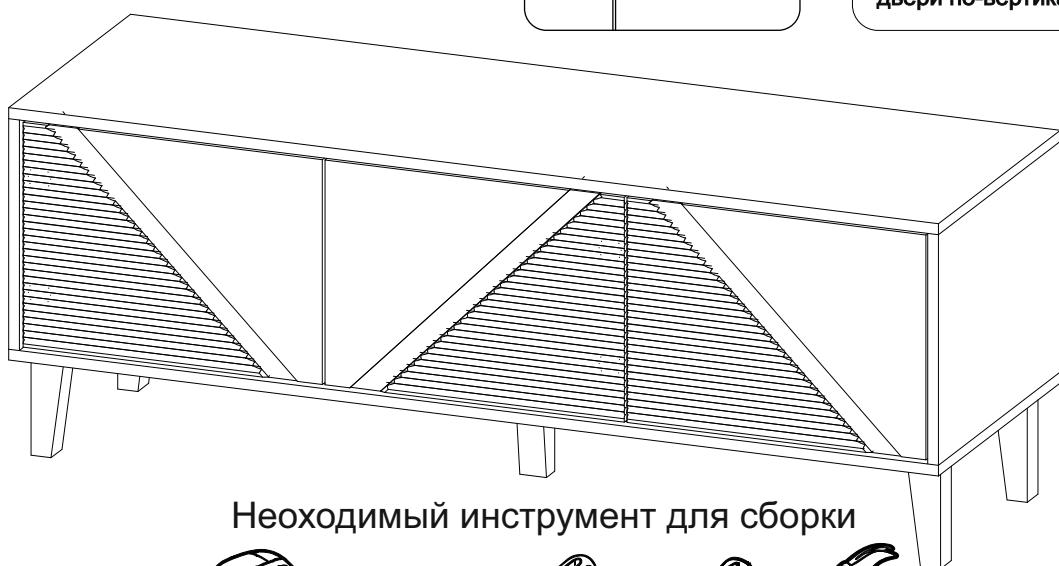

Необходимый инструмент для сборки

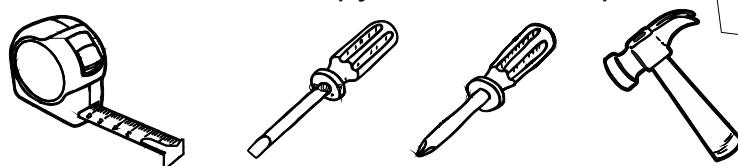

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.