


Модульная спальня « Непал » Тумба прикроватная 486x380x400 (ШхВхГ).


Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ по схеме
Упаковка № 1	Бок левый	228	400	1	1
	Бок правый	228	400	1	2
	Крышка	486	400	1	3
	Дно	486	400	1	4
	Боковина ящика	350	110	2	5,6
	Вязка ящика	396	110	1	7
	Дно ящика (ЛДВП)	425	355	1	9
	Задняя стенка (ЛДВП)	480	255	1	10
Упаковка № 2	Фасад ящика (МДФ)	220	446	1	8
Упаковка № 3	Комплект фурнитуры				



Опора деревянная Н-120  4 шт	Шуруп 4x16  12 шт
Направляющие ПВ 350 мм. с доводчиком  1 шт	Евровинт  12 шт
Заглушка евровинта  4 шт	Стяжка эксцентриковая  8 шт
Заглушка эксцентрика  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт
	Гвоздь  25 шт

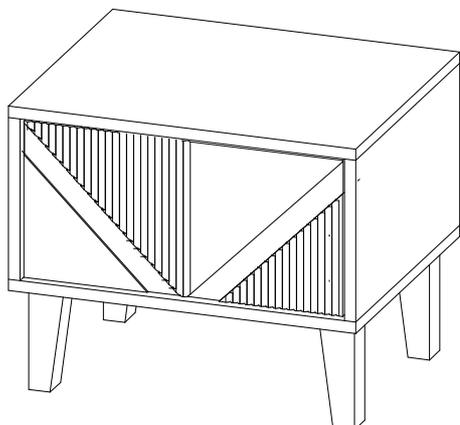

1. Установите на боковинах (дет. №1 и №2)
Направляющие ПВ 350 мм при помощи Шурупов
4x16.


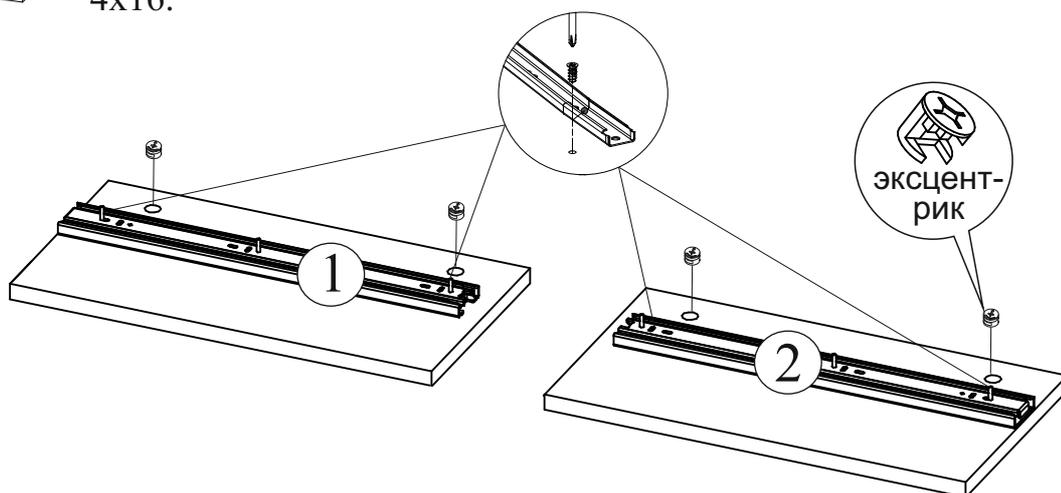


2. Вверните штока эксцентрики в Крышку (дет. №3).

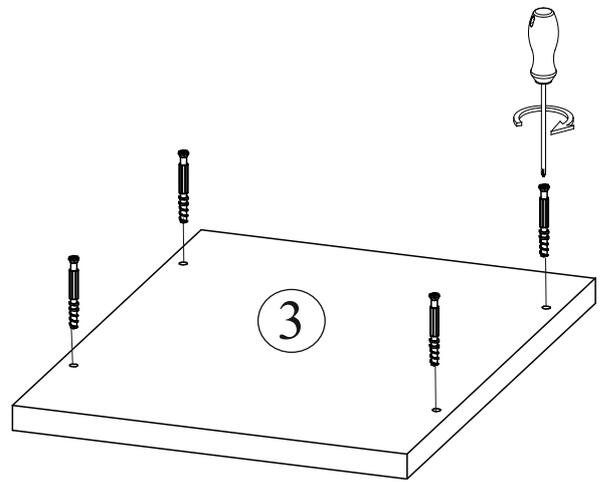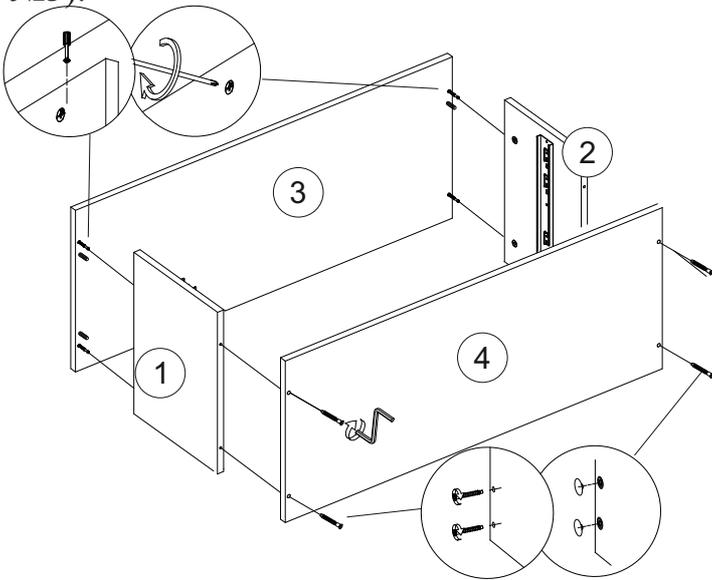




3. Соедините Боковины (дет. №1,2) с Нижней Крышкой (дет. №3) при помощи евровинтов. Затем присоедините Верхнюю крышку (дет. №4) при помощи эксцентриков и затяните их.

4. Вымерьте диагональ и прибейте Заднюю стенку (Дет. №10) при помощи гвоздей. Прикрутите опоры евровинтами изнутри.

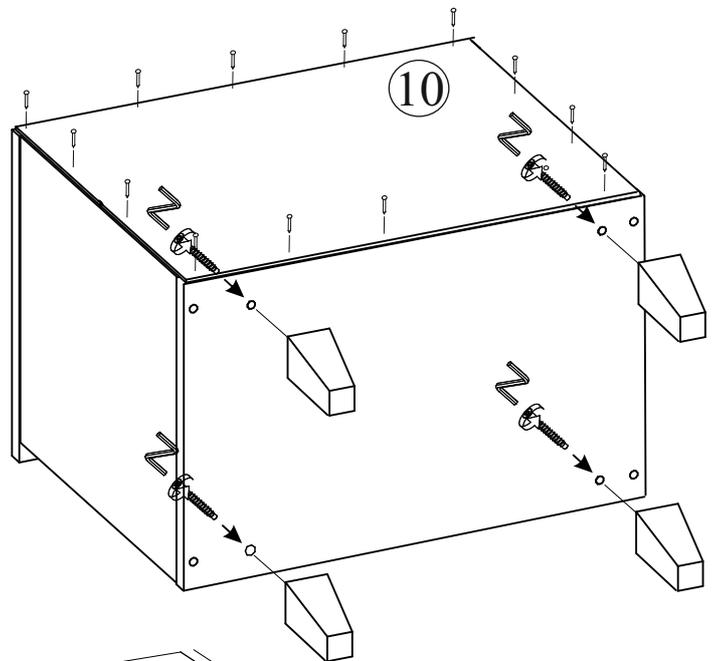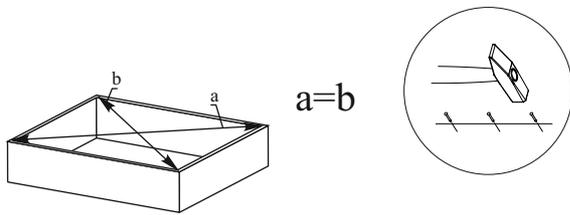


5. Соберите ящики соединив евровинтами Боковины ящиков (дет. №5,6) с Вязкой ящиков (дет. №8). Вкрутите штока эксцентрики в Фасады Ящиков (дет. №8). Соедините Фасады с корпусом ящиков затянув эксцентрики. Выровните диагональ и прибейте Дно ящиков (дет. №9). Прикрутите ответные части направляющих вровень с нижним краем боковин ящиков при помощи Шурупов 4x16.

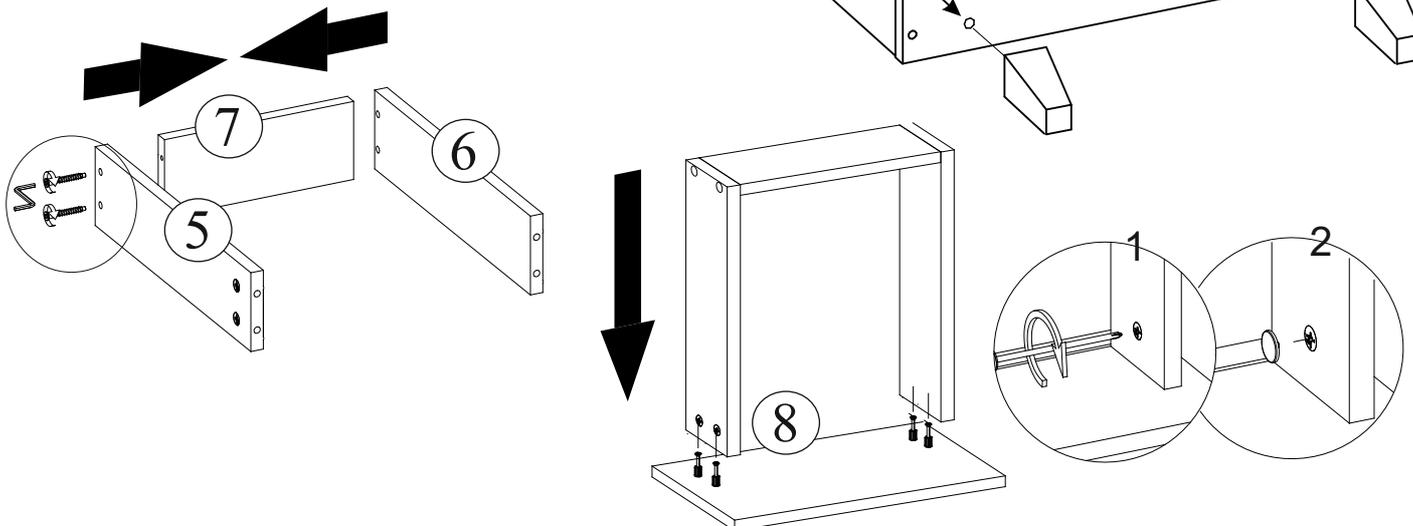

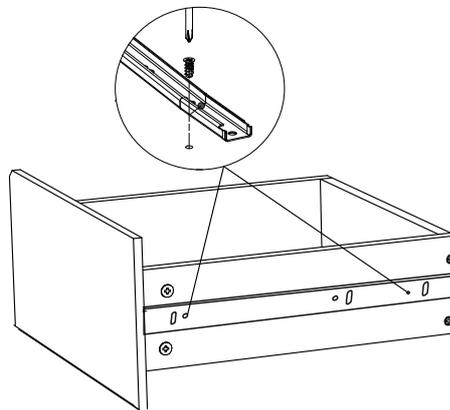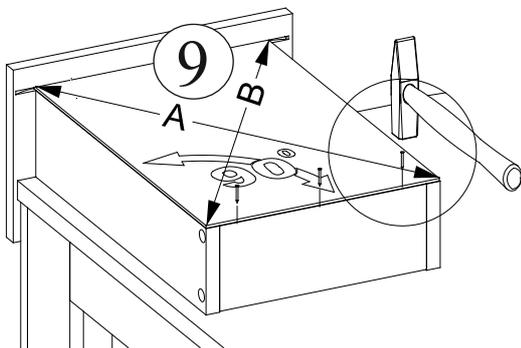


6. Установите ящик в корпус тумбы и отрегулируйте его.

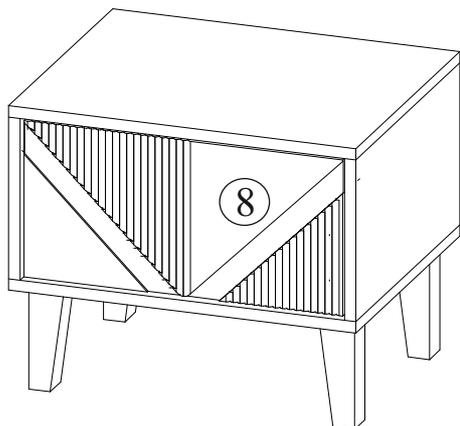


1. Надавите на деблокировочный рычаг.


2. Снимите внутренние подвижные планки направляющих.

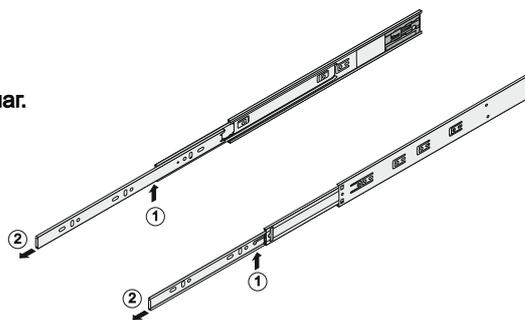

3. Закрепите саморезами внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам ящика. Рекомендуется вкрутить один из саморезов в отверстие в форме звездочки

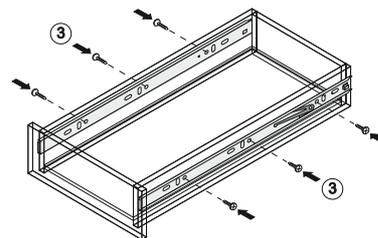

4. Прикрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в соответствии со схемой присадки.

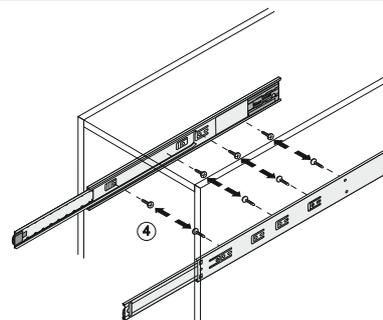

5. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.

