




<https://interior-center.ru/>




ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

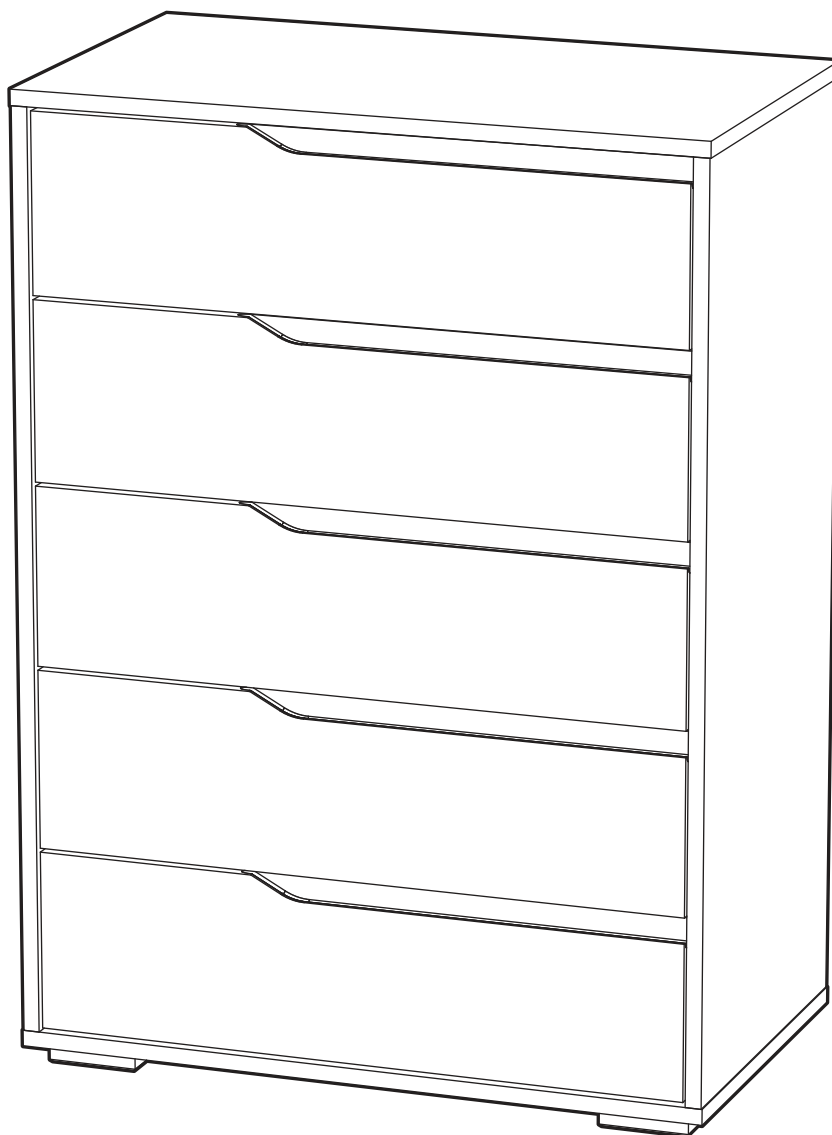

АЛИСА КМ-700






ALISA KM-700

700	980	400

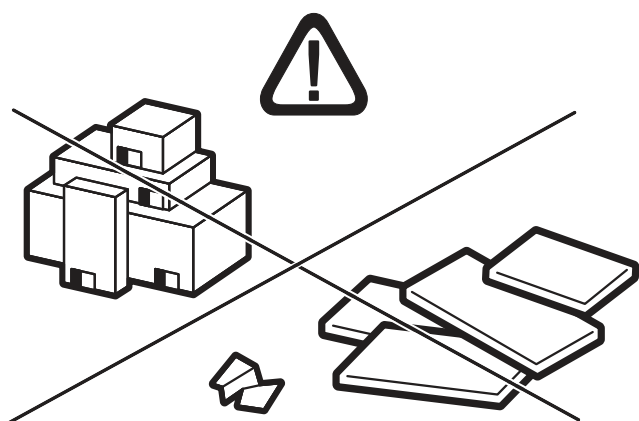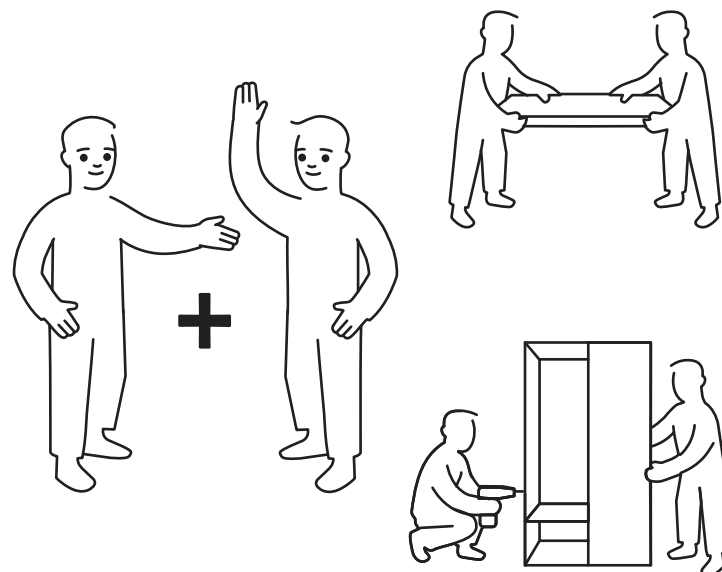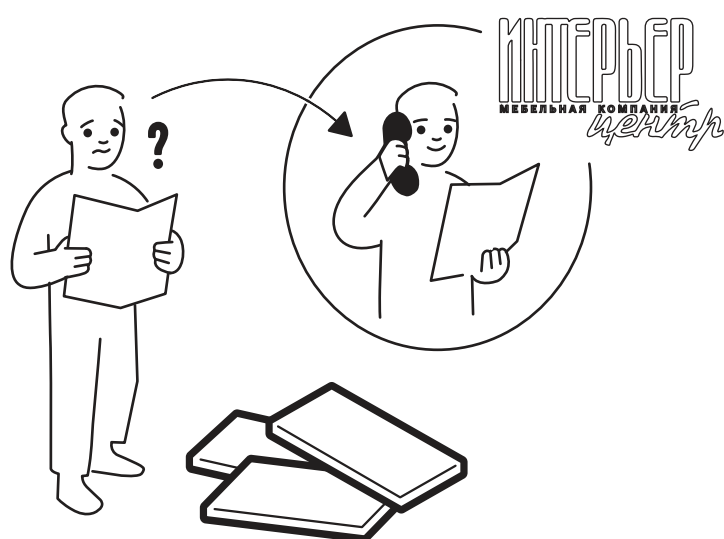


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

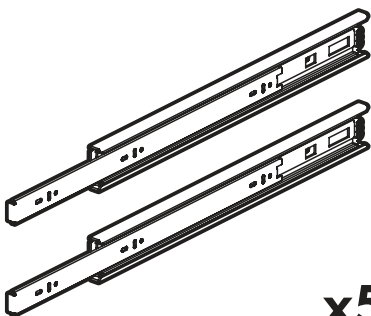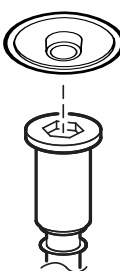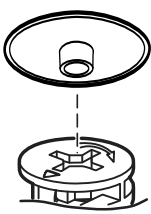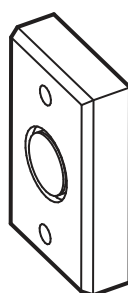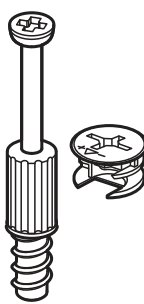350mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
x5		x15	x1	x61	x16	x100
						
x11	x15	x4	x15			

	AI			 L=mm		
1	Бок левый / Left side		1	924	400	1/1
2	Бок правый / Right side		1	924	400	1/1
3	Крышка верх / Top cover		1	700	400	1/1
4	Крышка низ / Bottom cover		1	700	400	1/1
5	Вязка ящика / Knitting a box		5	608	120	1/1
6	Бок ящика / Box side		10	350	120	1/1
7	Фасад ящика / The facade of the box		5	180	660	1/1
8	Дно ящика / Bottom of the drawer		5	638	348	1/1
9	Задняя стенка / Back wall		3	316	694	1/1
10	Соединитель ДВП / Connector		2	664		1/1

1.

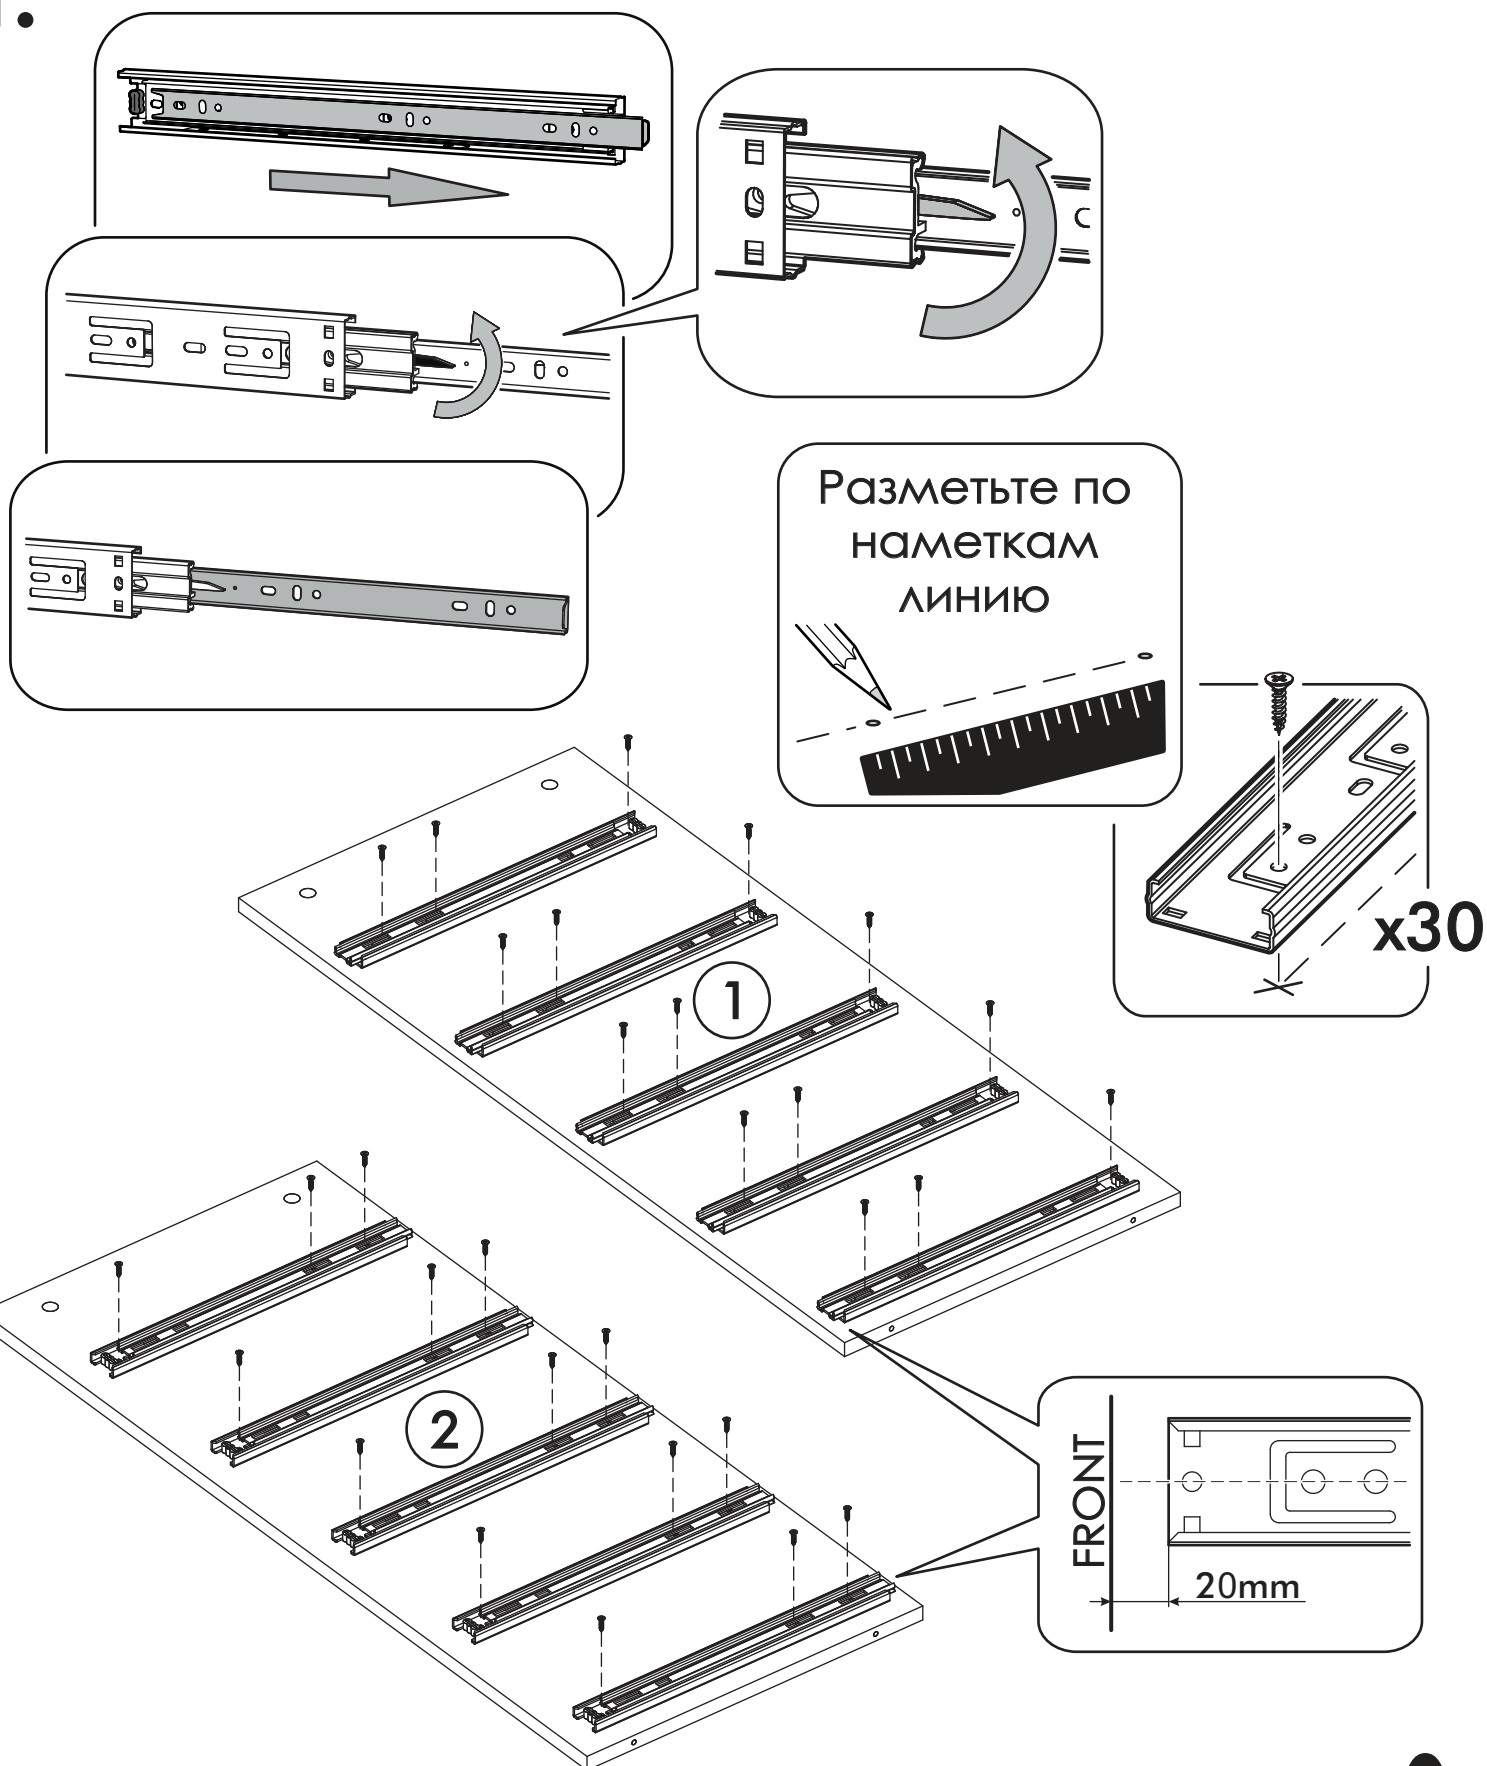


Установка шариковых направляющих:






1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.




2.

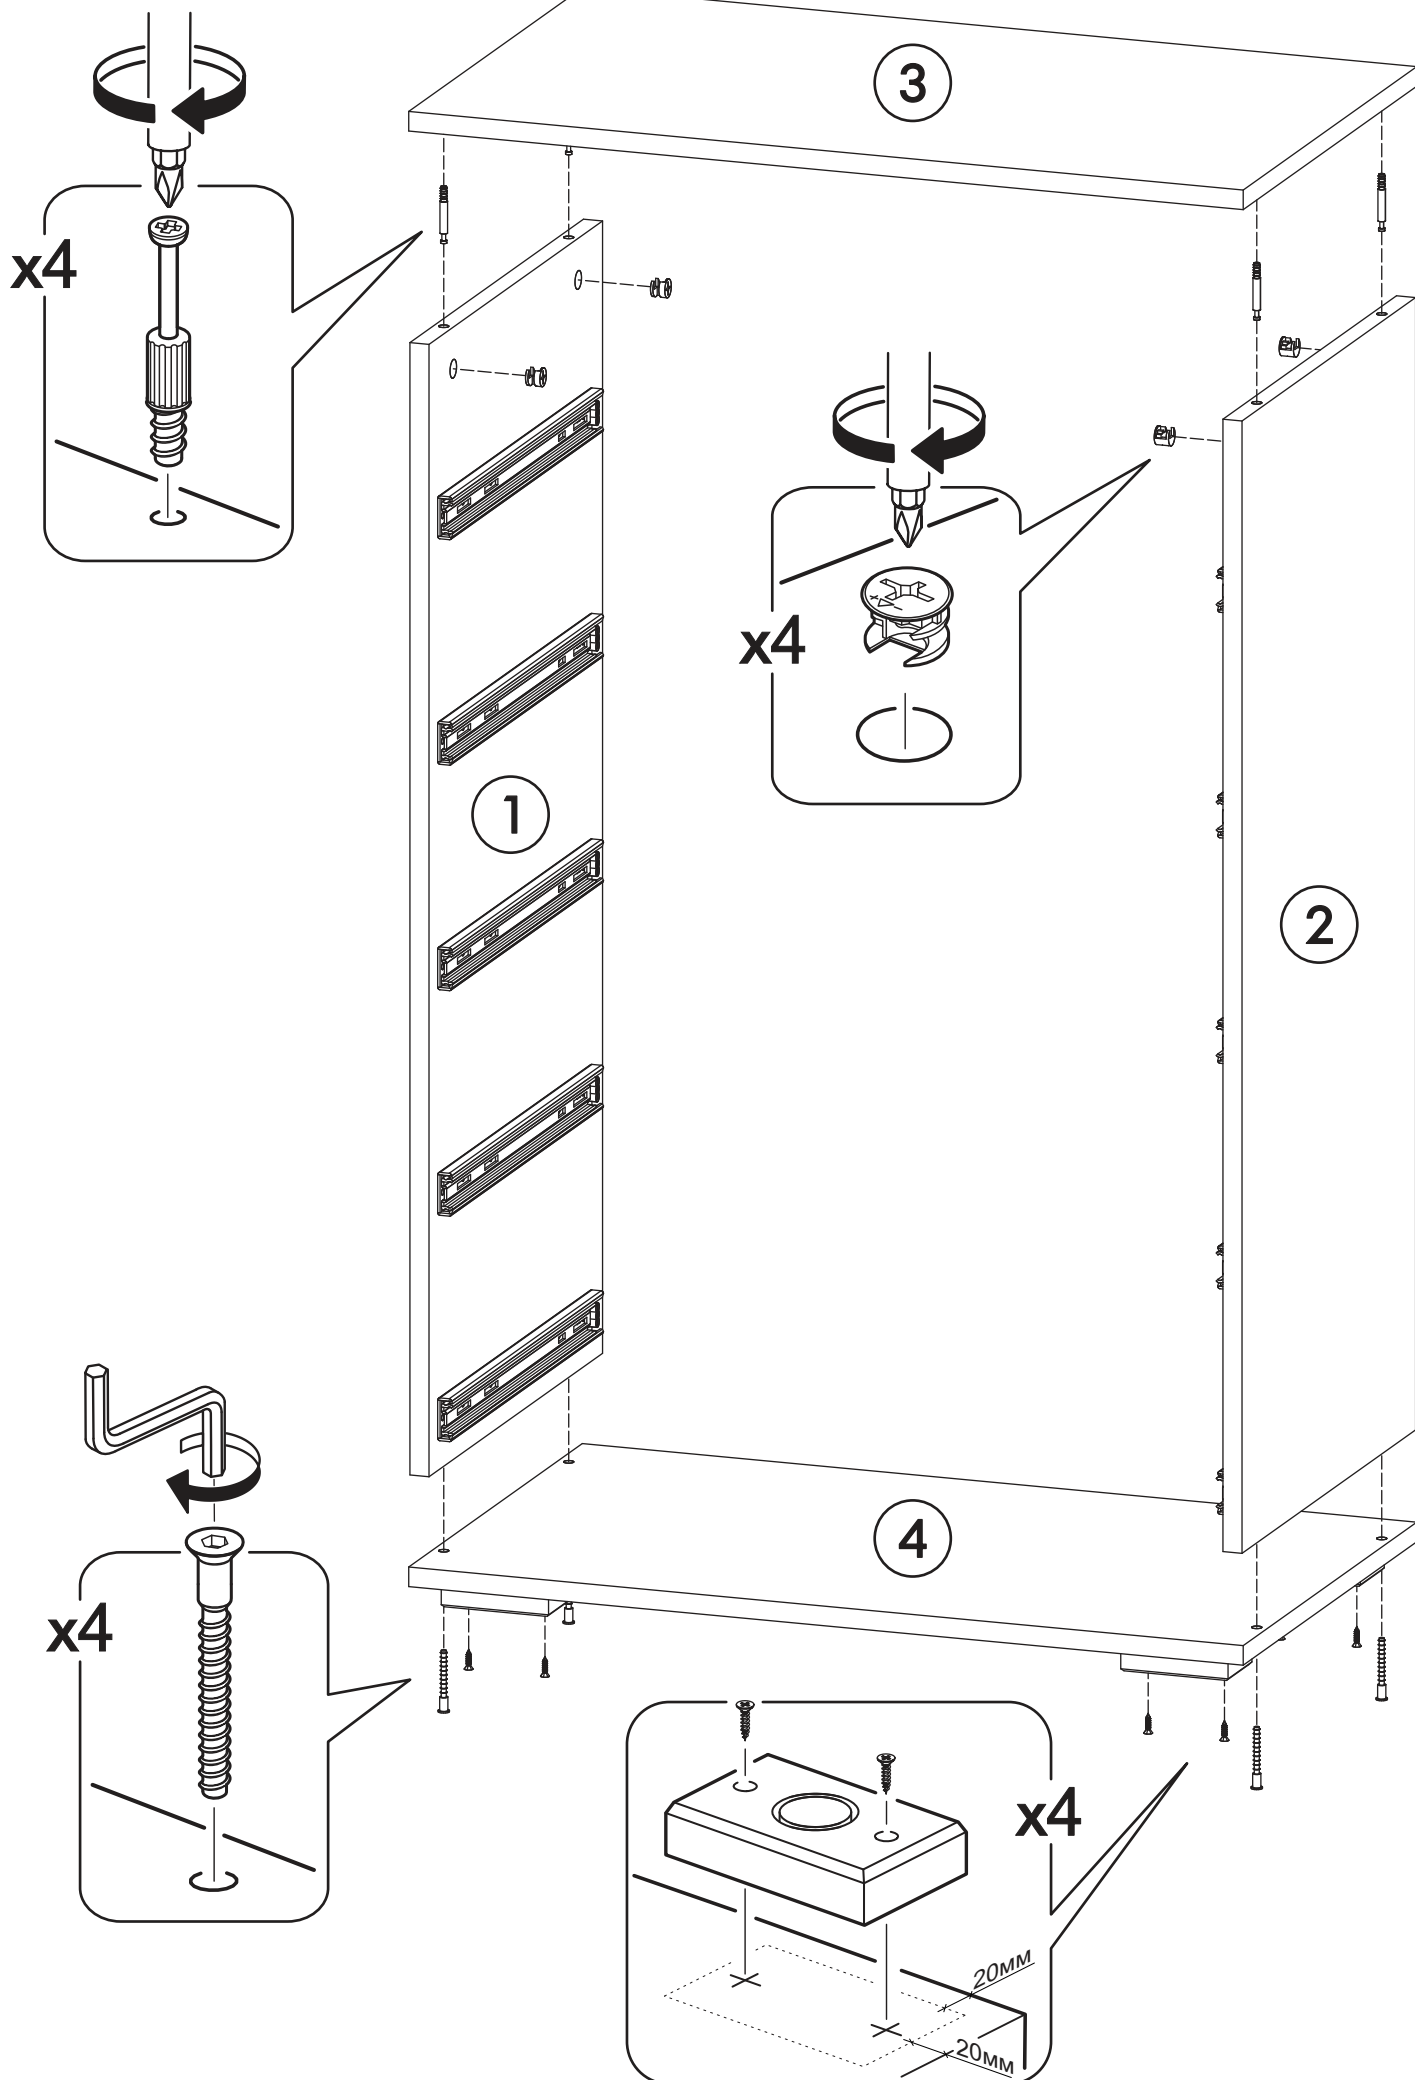


3.

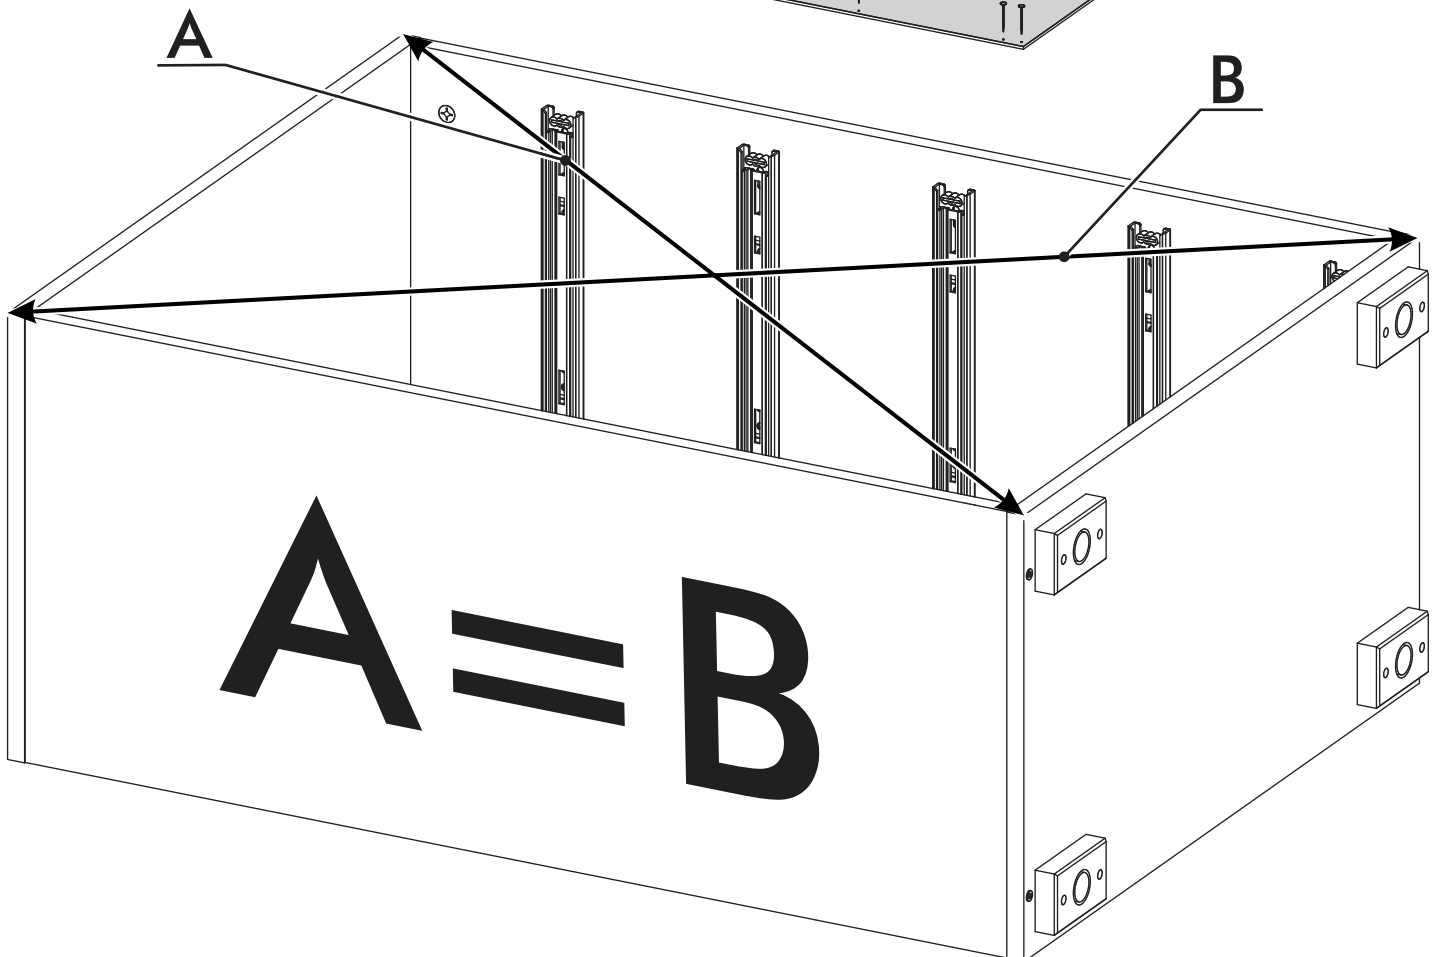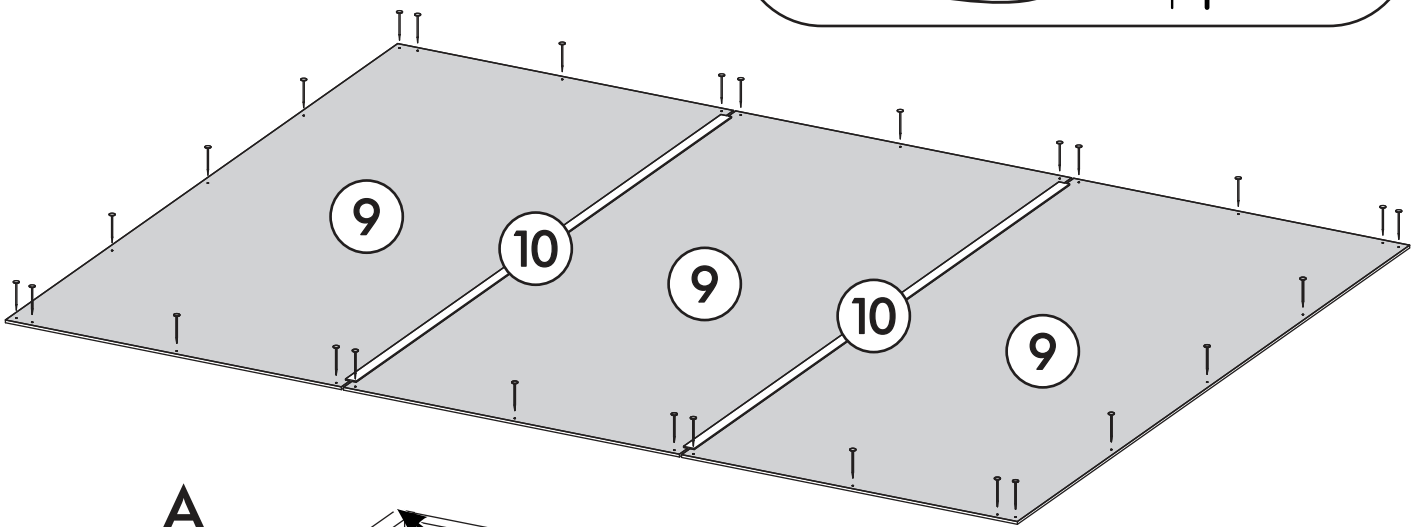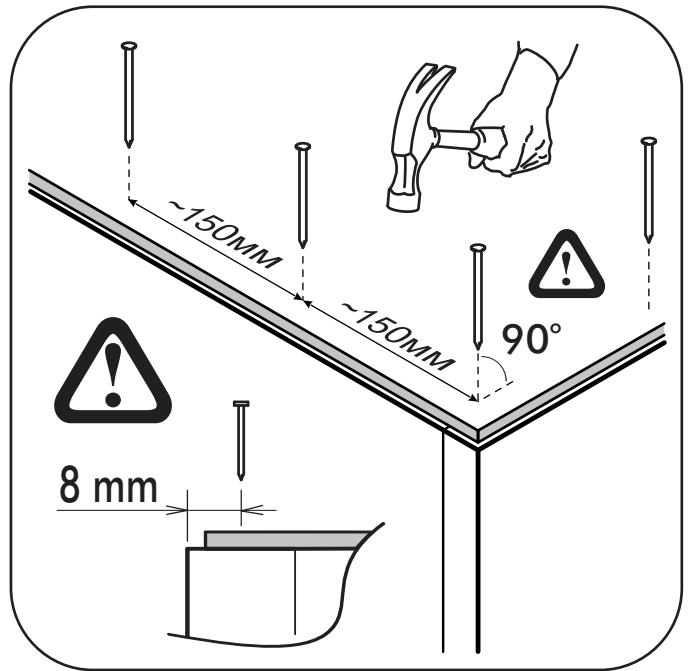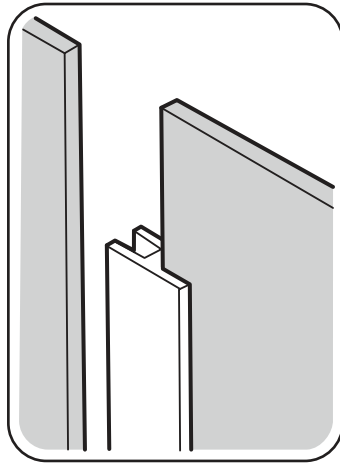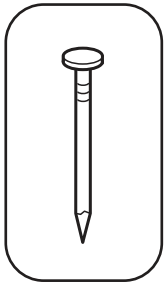





4.

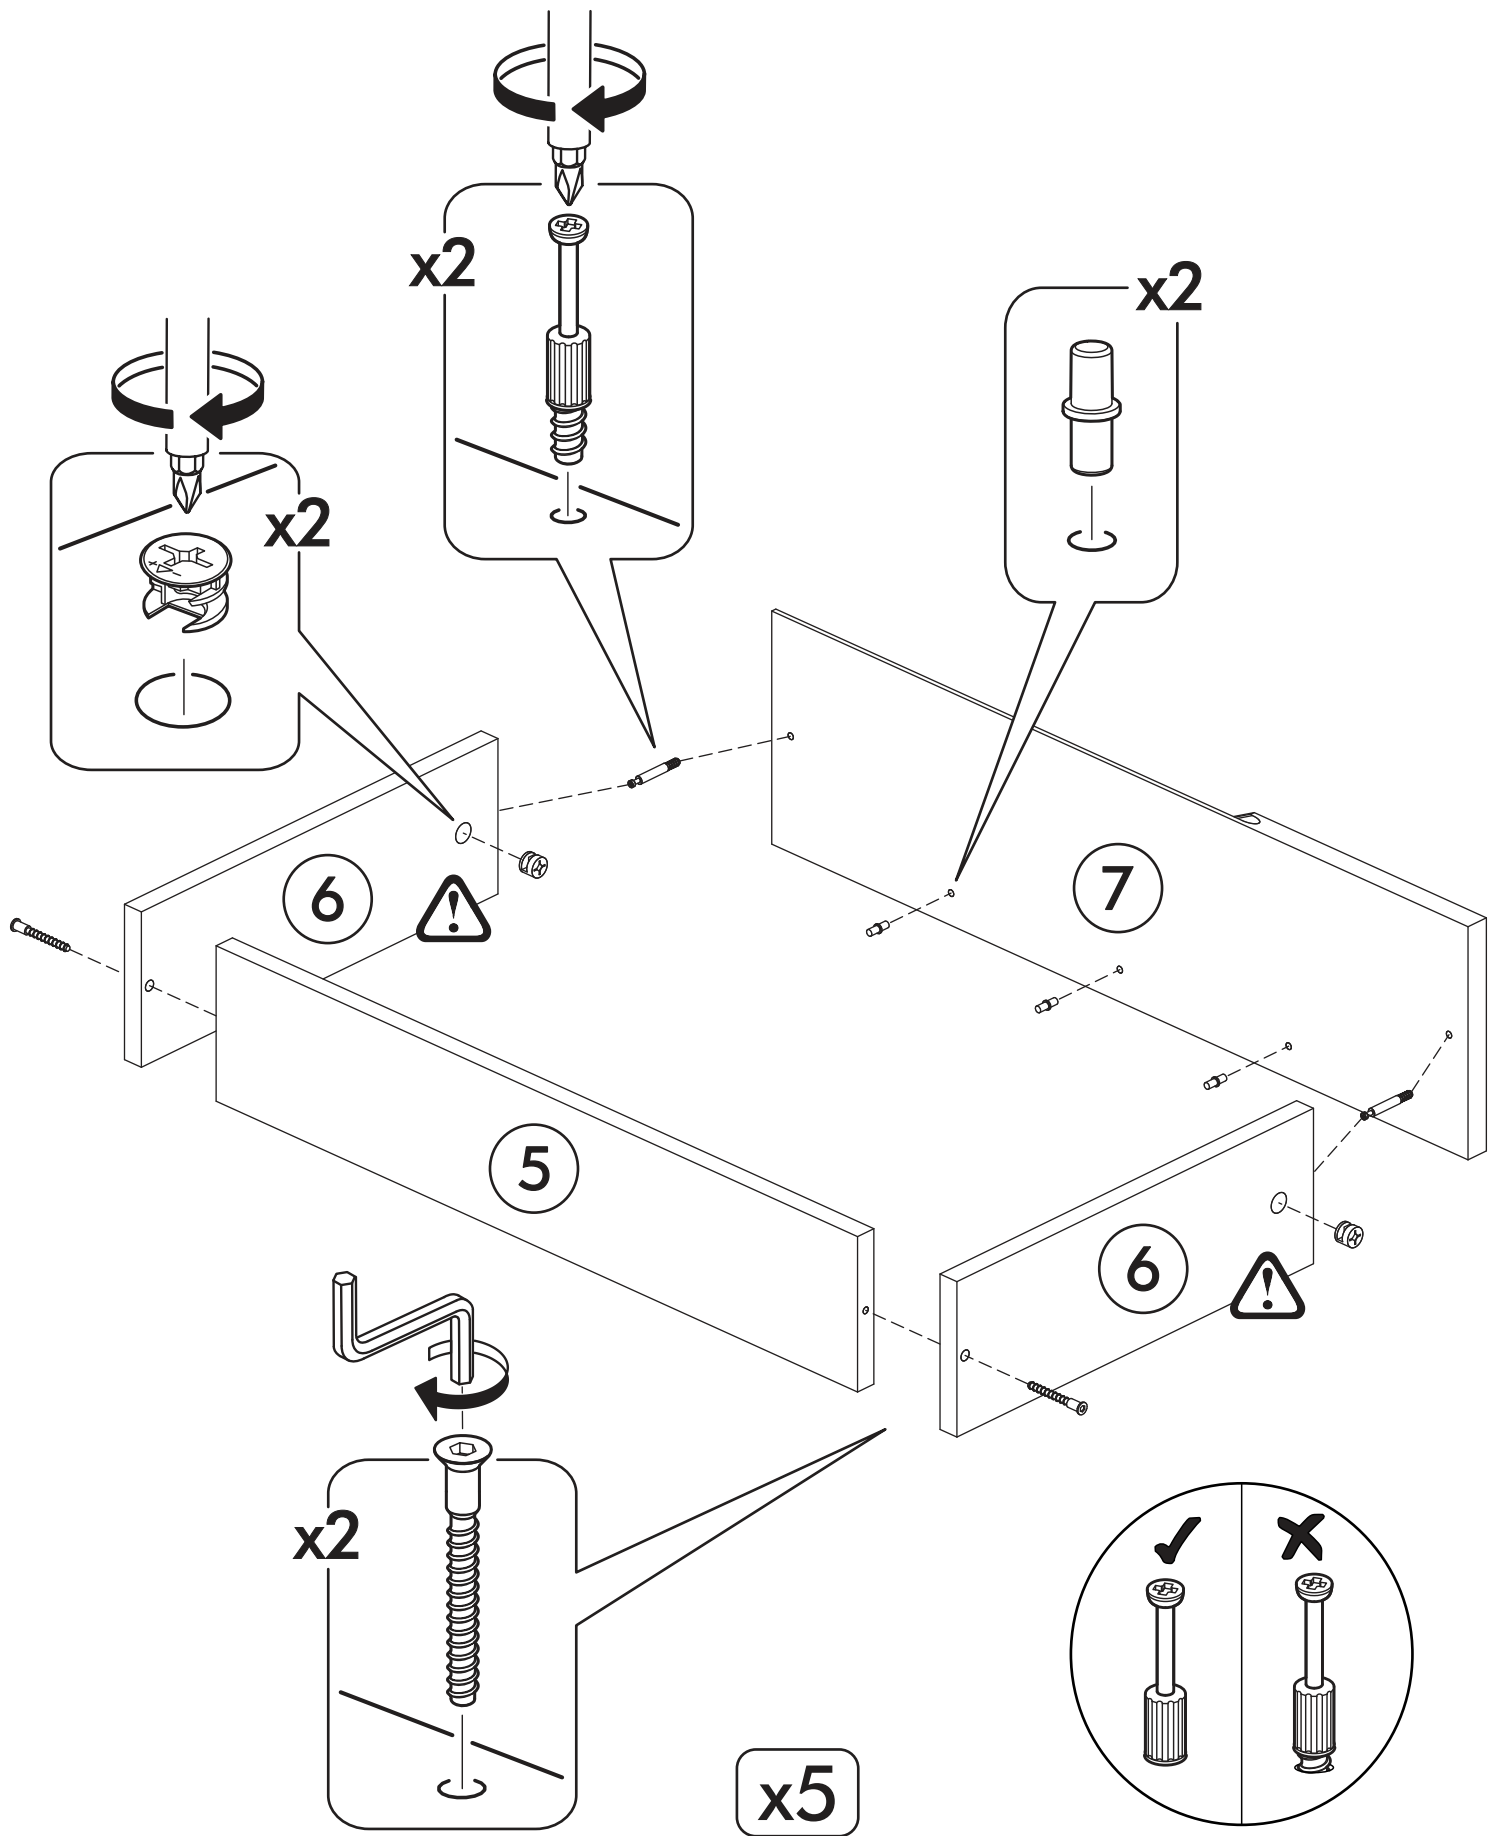

5.

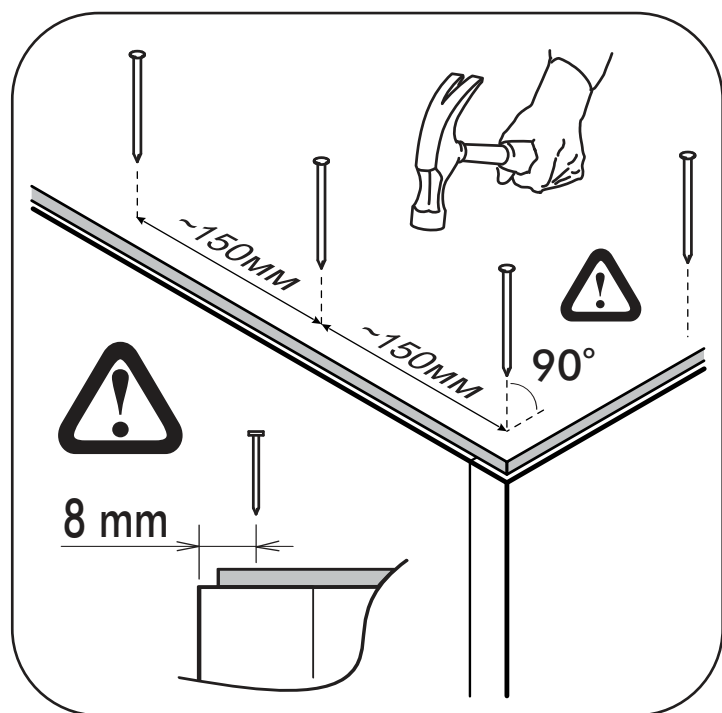

x5

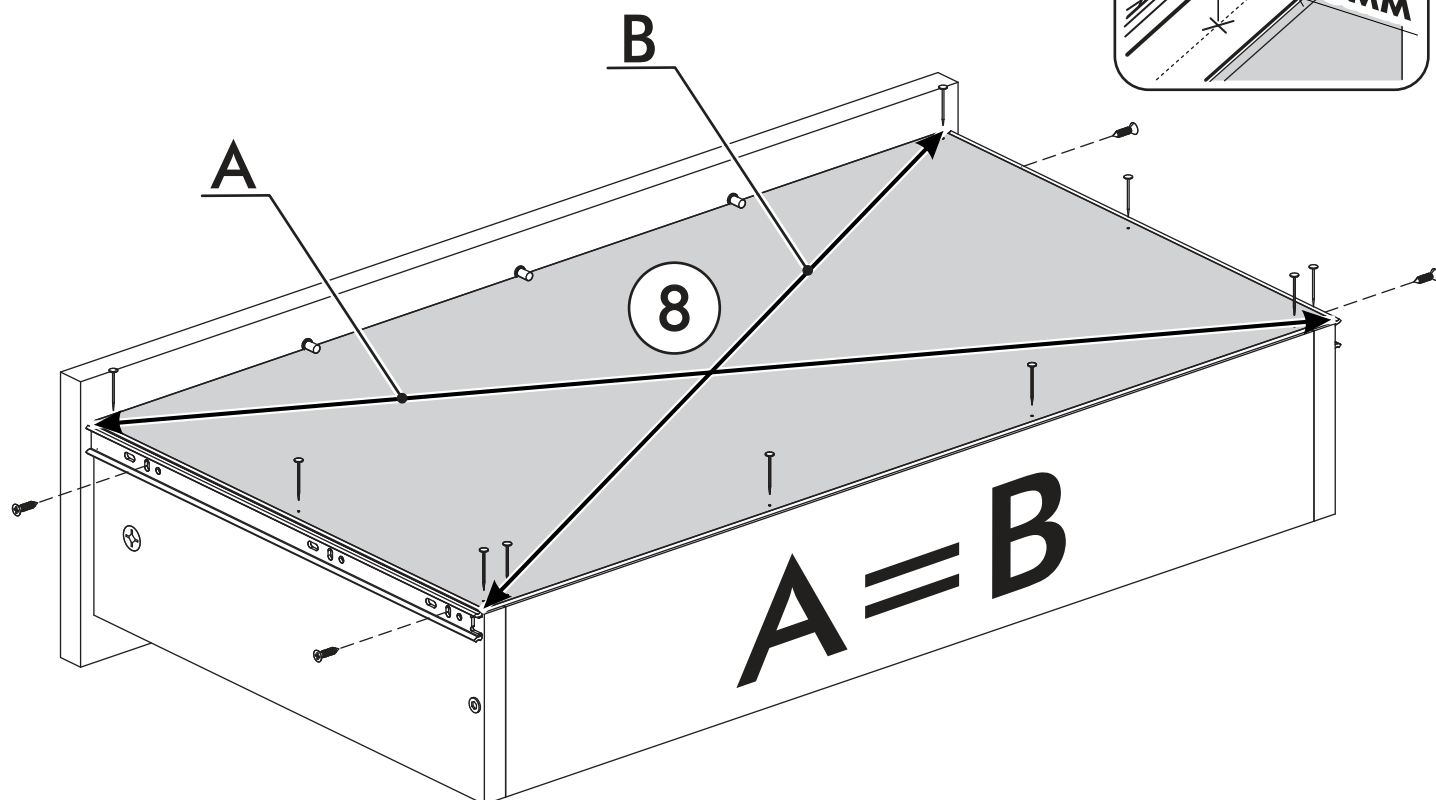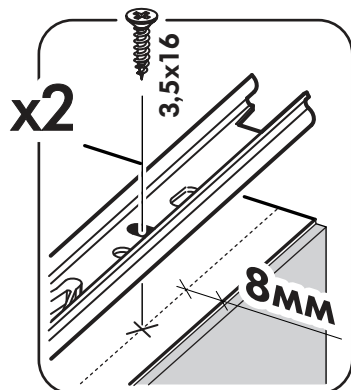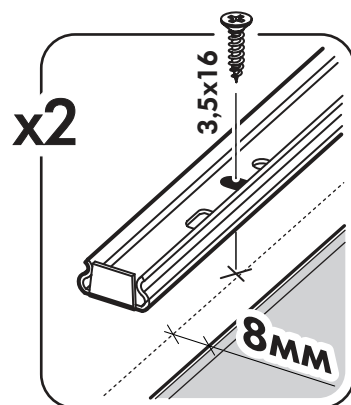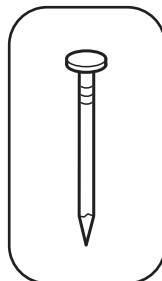

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

6.

