


<https://interior-center.ru/>






ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

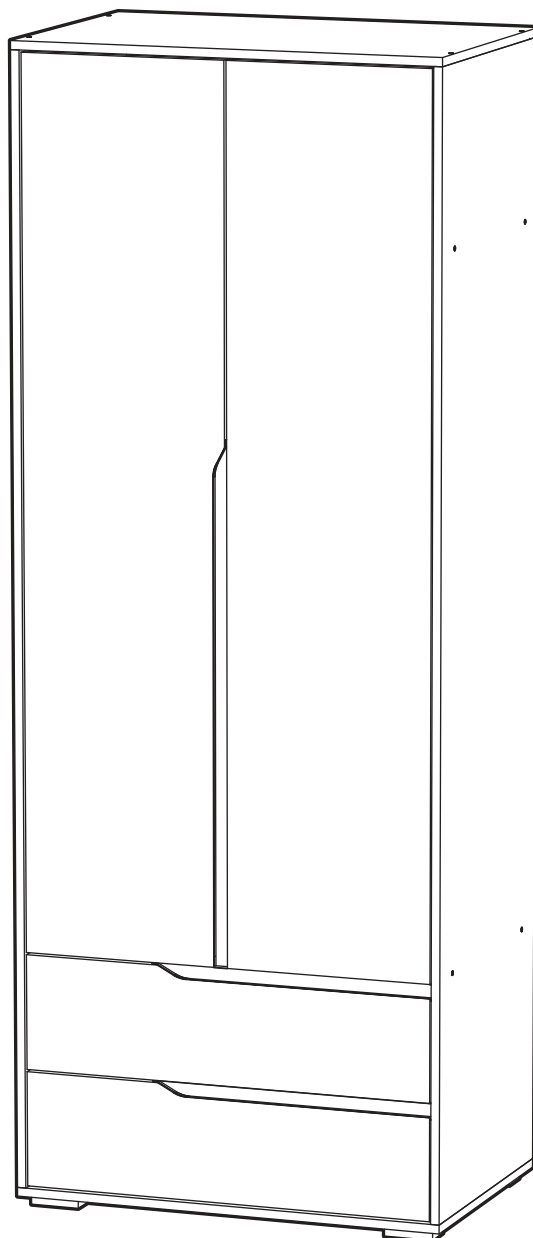

АЛИСА ШК2Я-800










ALISA SHK2YA-800

800	2100	520

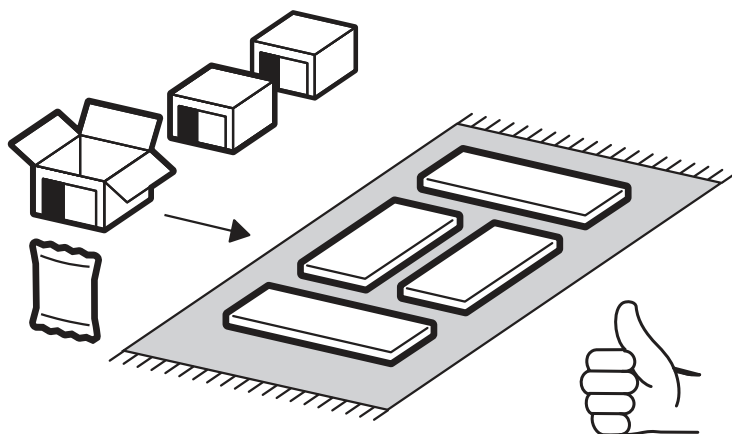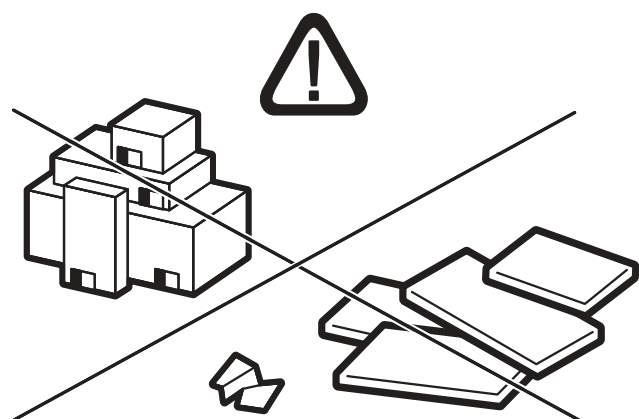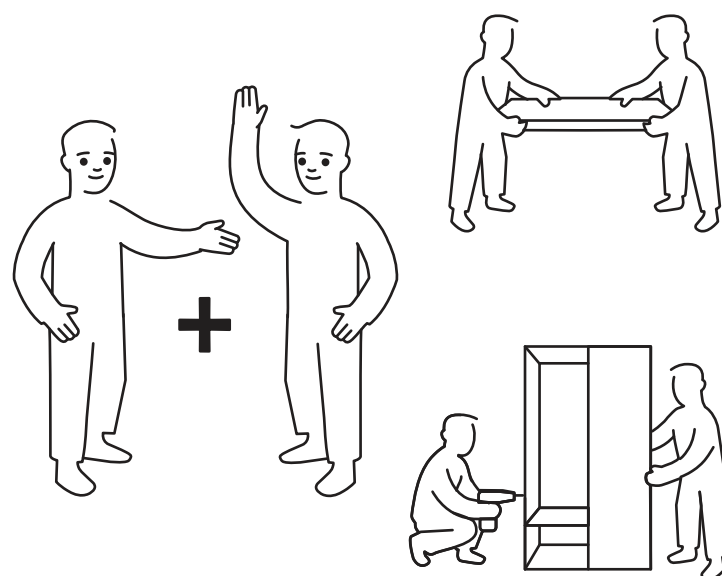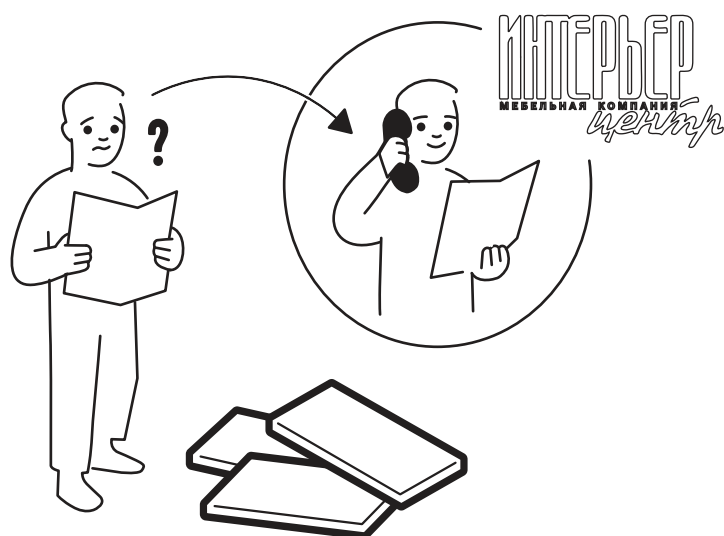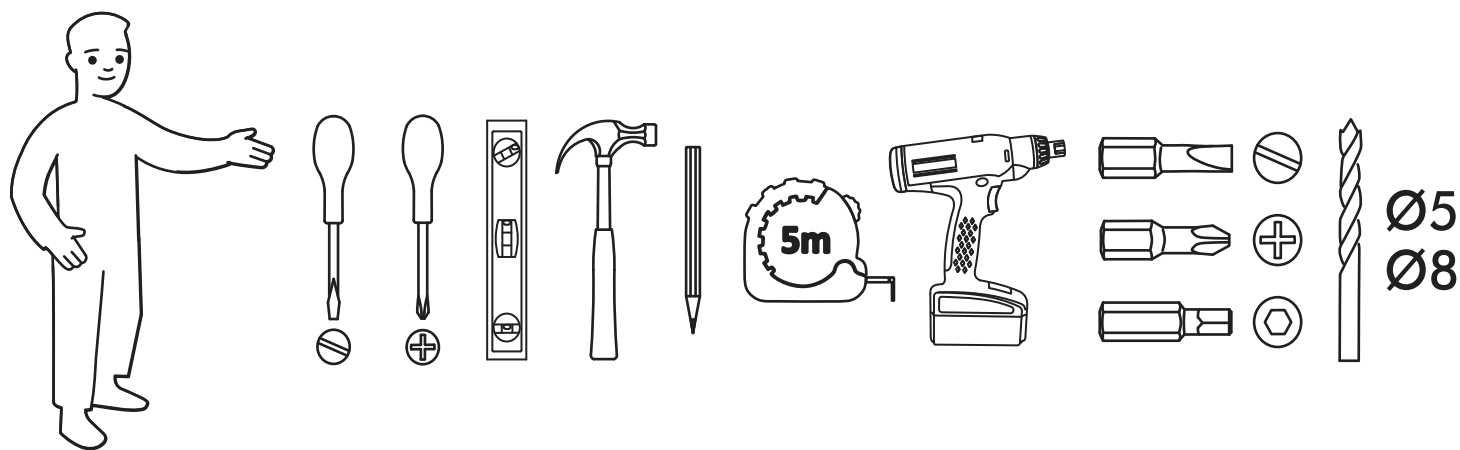


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services of professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

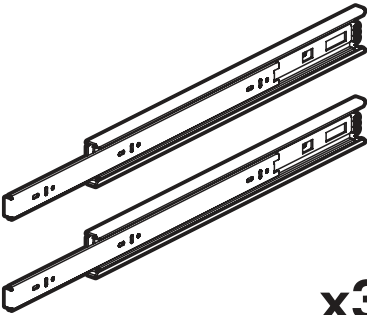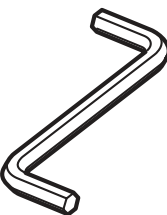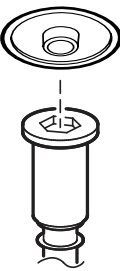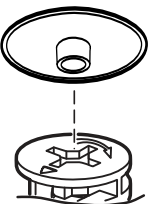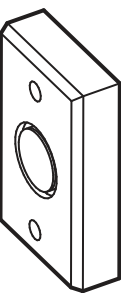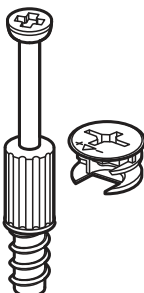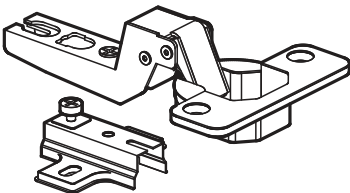400mm		6,3x50		3,5x16	6,3x13	1,6x25
						
x3		x21	x1	x47	x13	x100
						
x17	x5	x9	x4	x5	x6	
						
x17	x2					

	AI				
1	Бок правый / Right side	1	2048	520	1/3
2	Бок левый / Left side	1	2048	520	1/3
3	Крышка / Lid	2	800	520	2/3
4	Вязка / Binding	2	768	500	2/3
5	Вязка ящика / Drawer binding	2	710	120	2/3
6	Бок ящика / Drawer side	4	400	120	2/3
7	Фасад фрез / Front frez	1	1612	379	1/3
8	Фасад / Front	1	1612	379	1/3
9	Фасад ящика / Drawer front	2	210	762	2/3
10	Стенка задняя / Back wall	4	796	518	2/3
11	Дно ящика / Drawer bottom	2	740	398	2/3
12	Штанга / Rod	1	764		2/3
13	Соединитель ДВП / Connector	3	768		2/3

1.

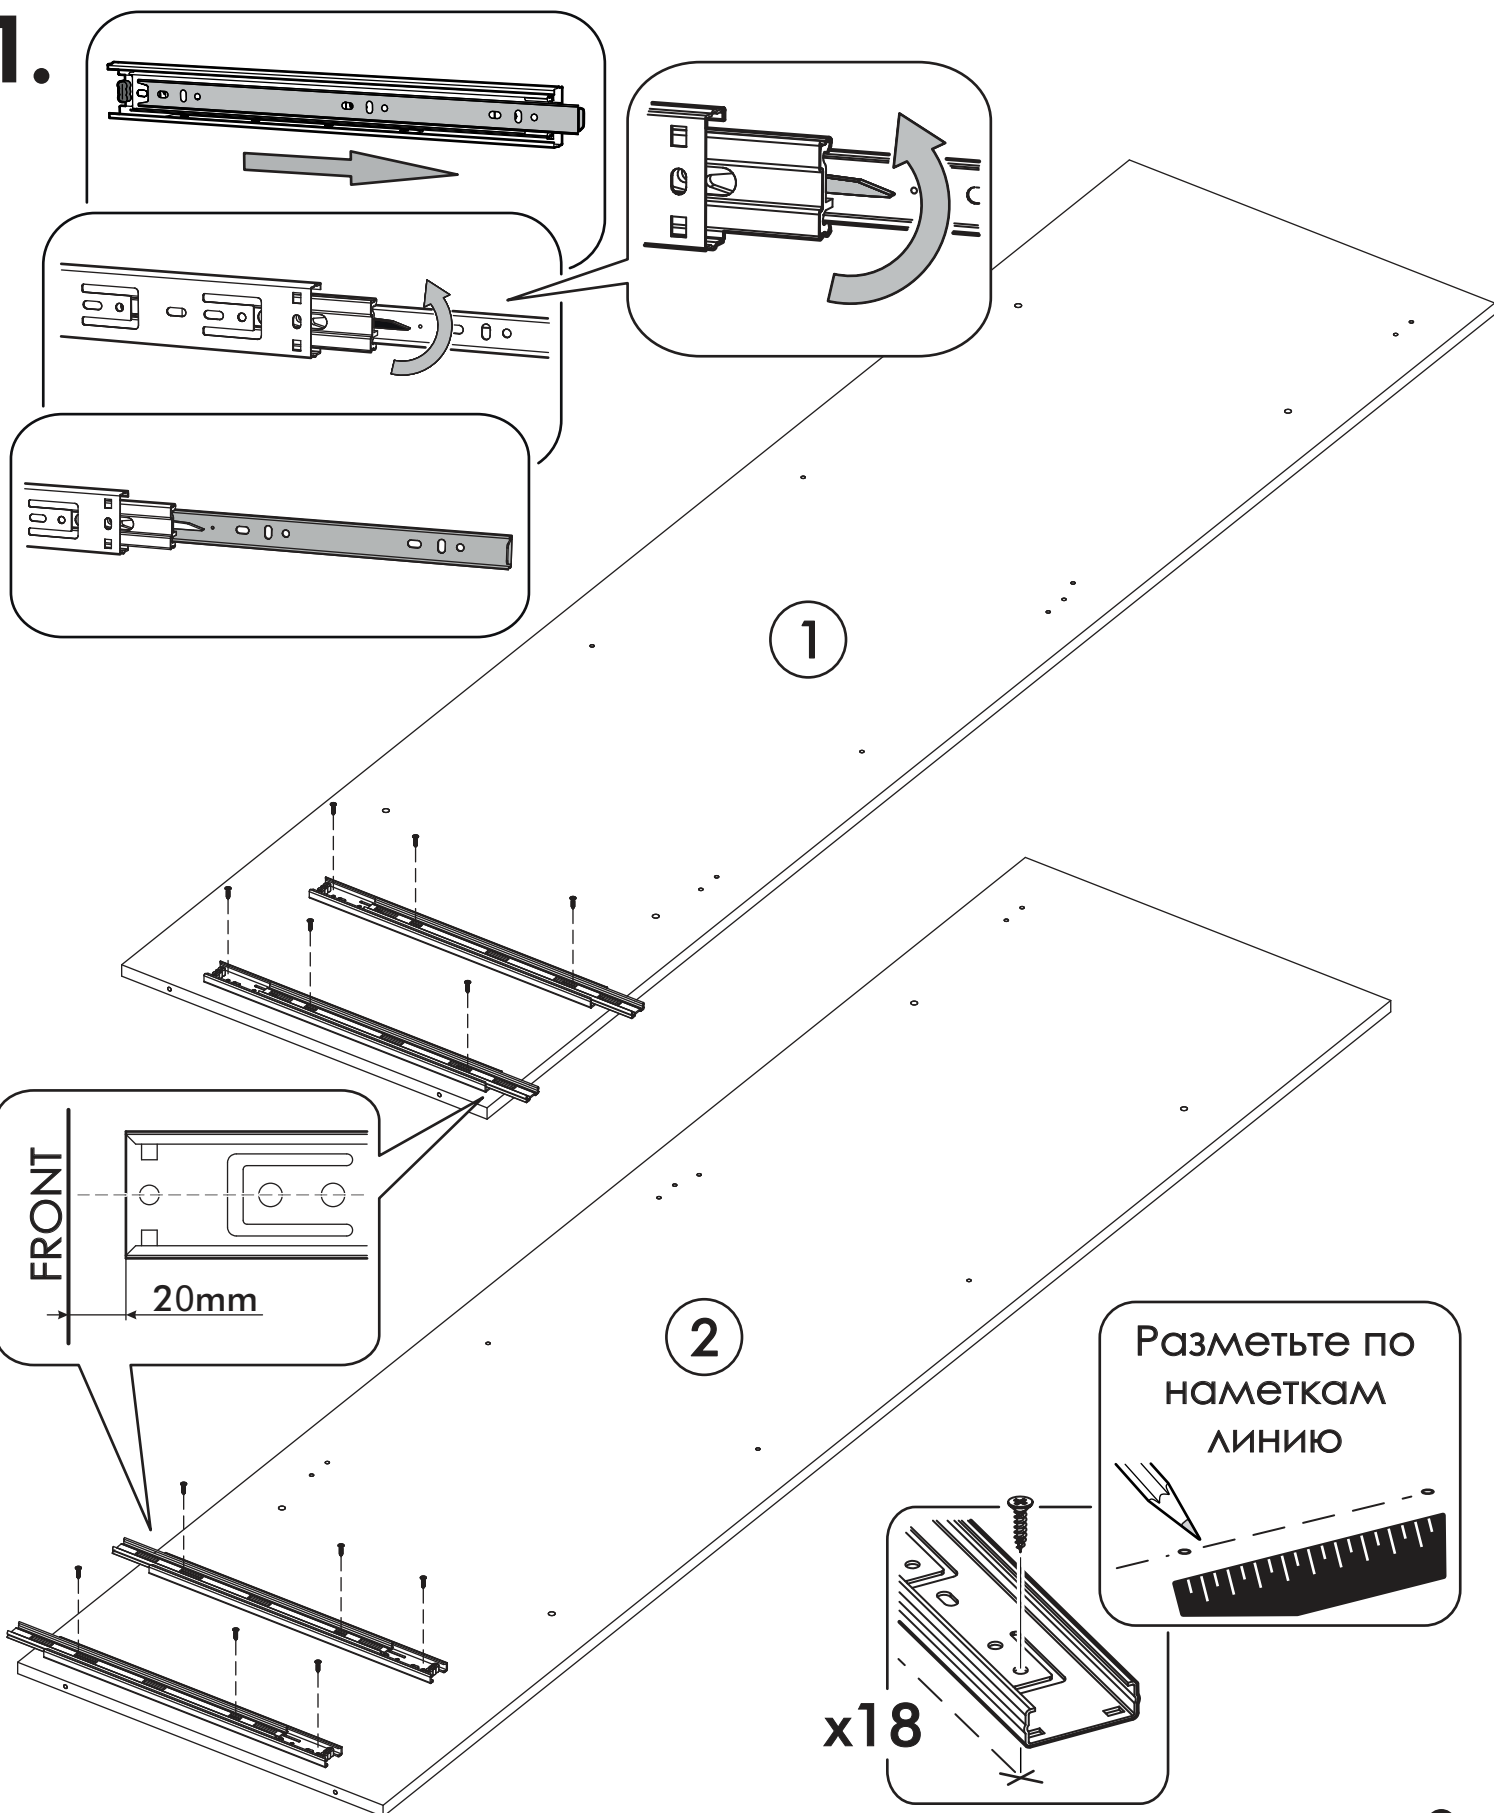


Установка шариковых направляющих:





1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.




2.

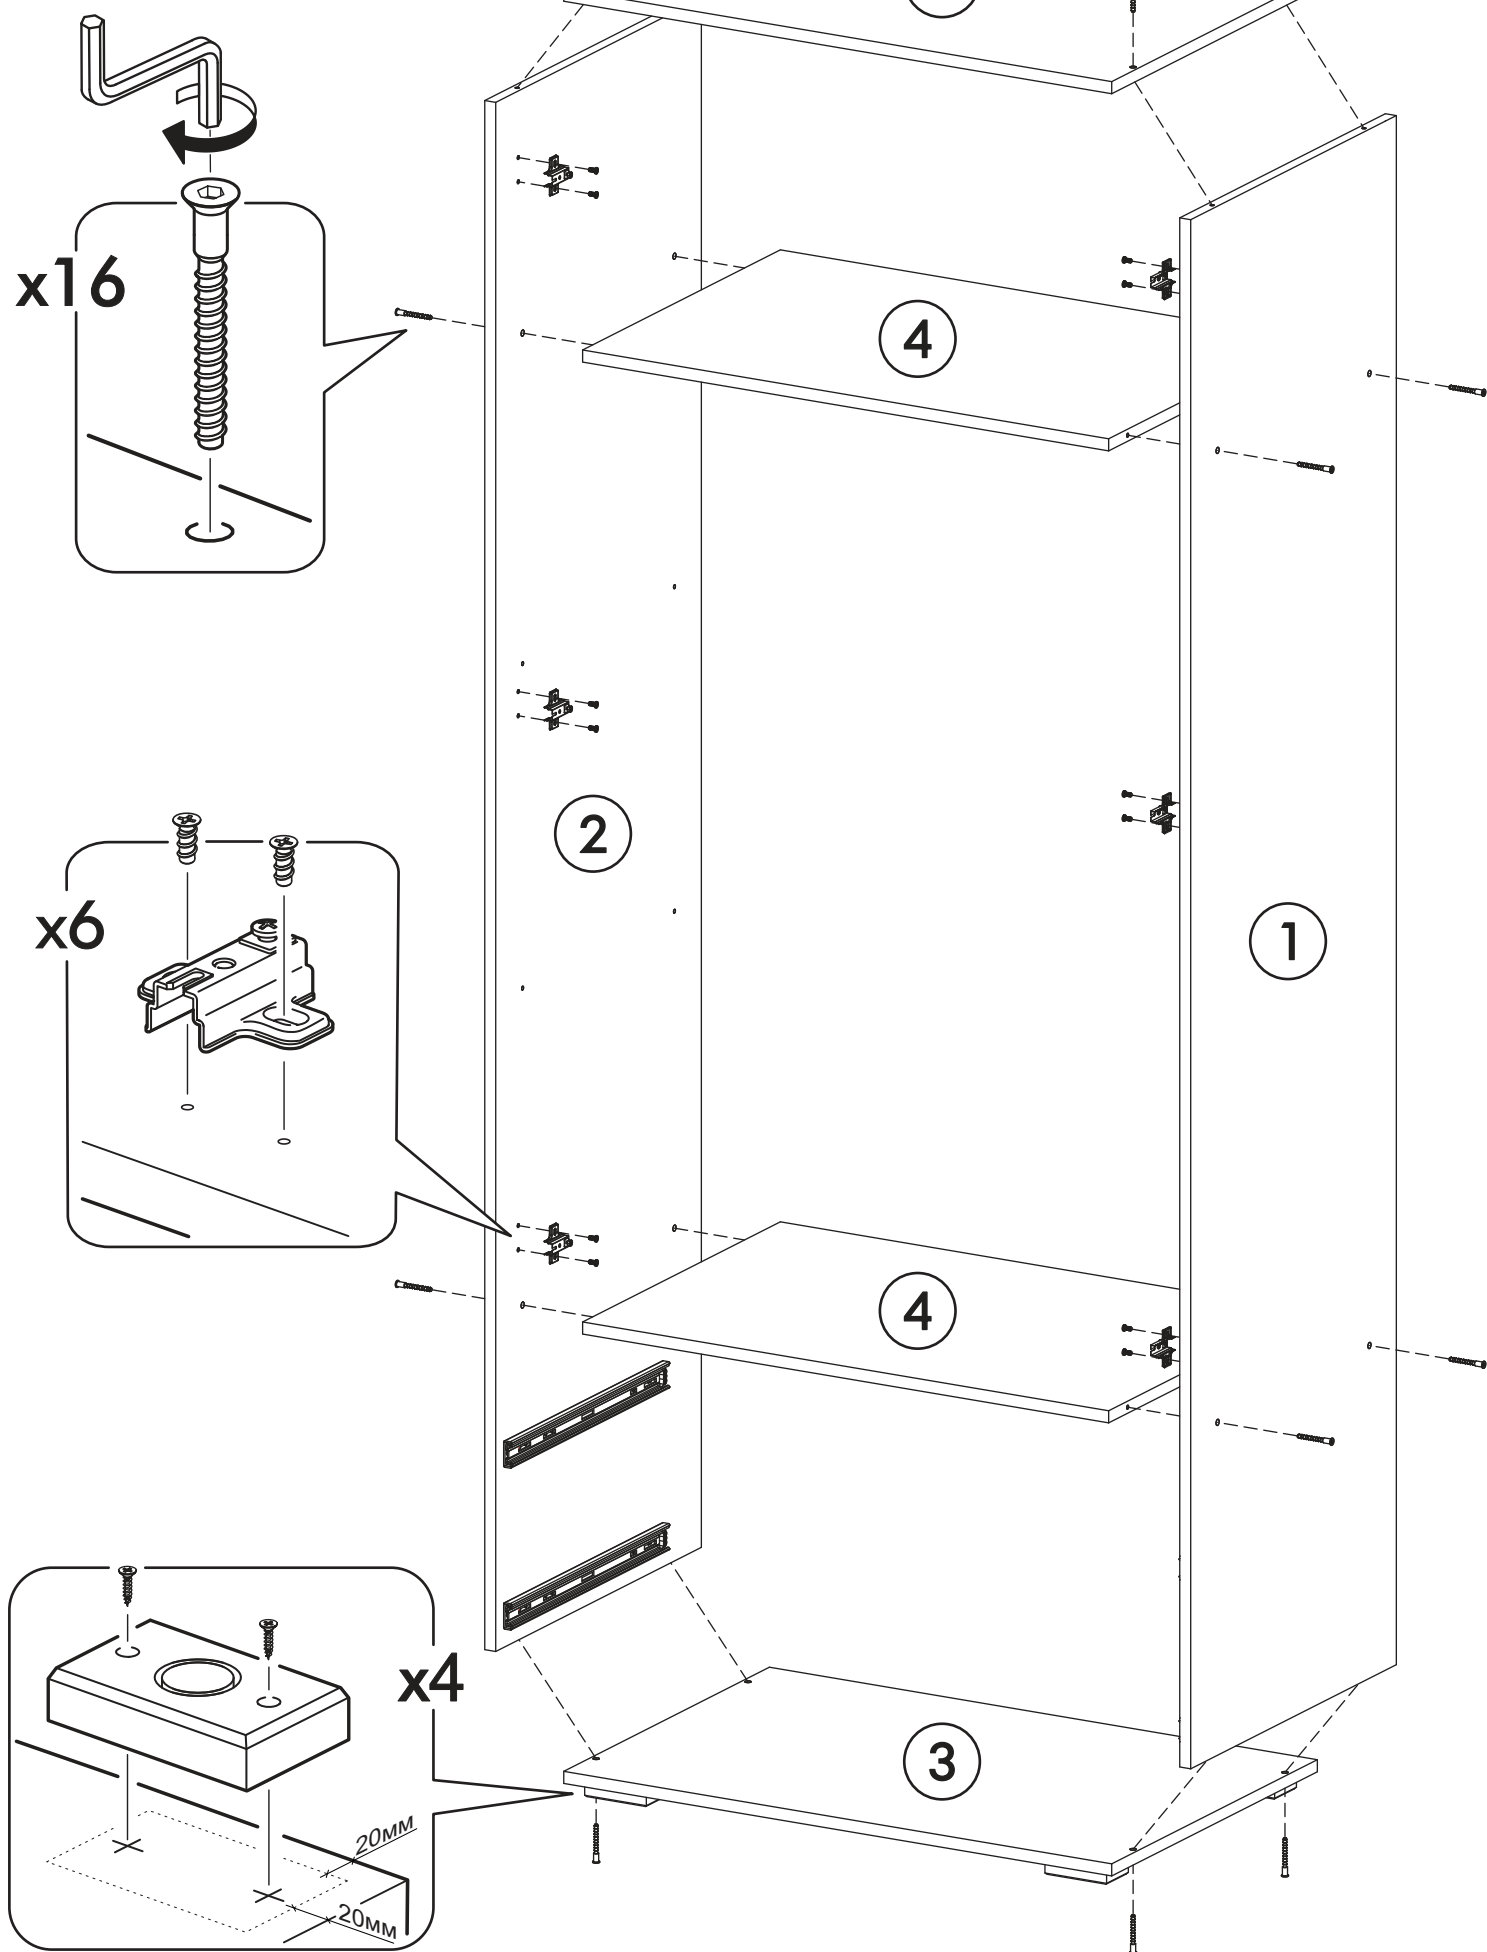


3.

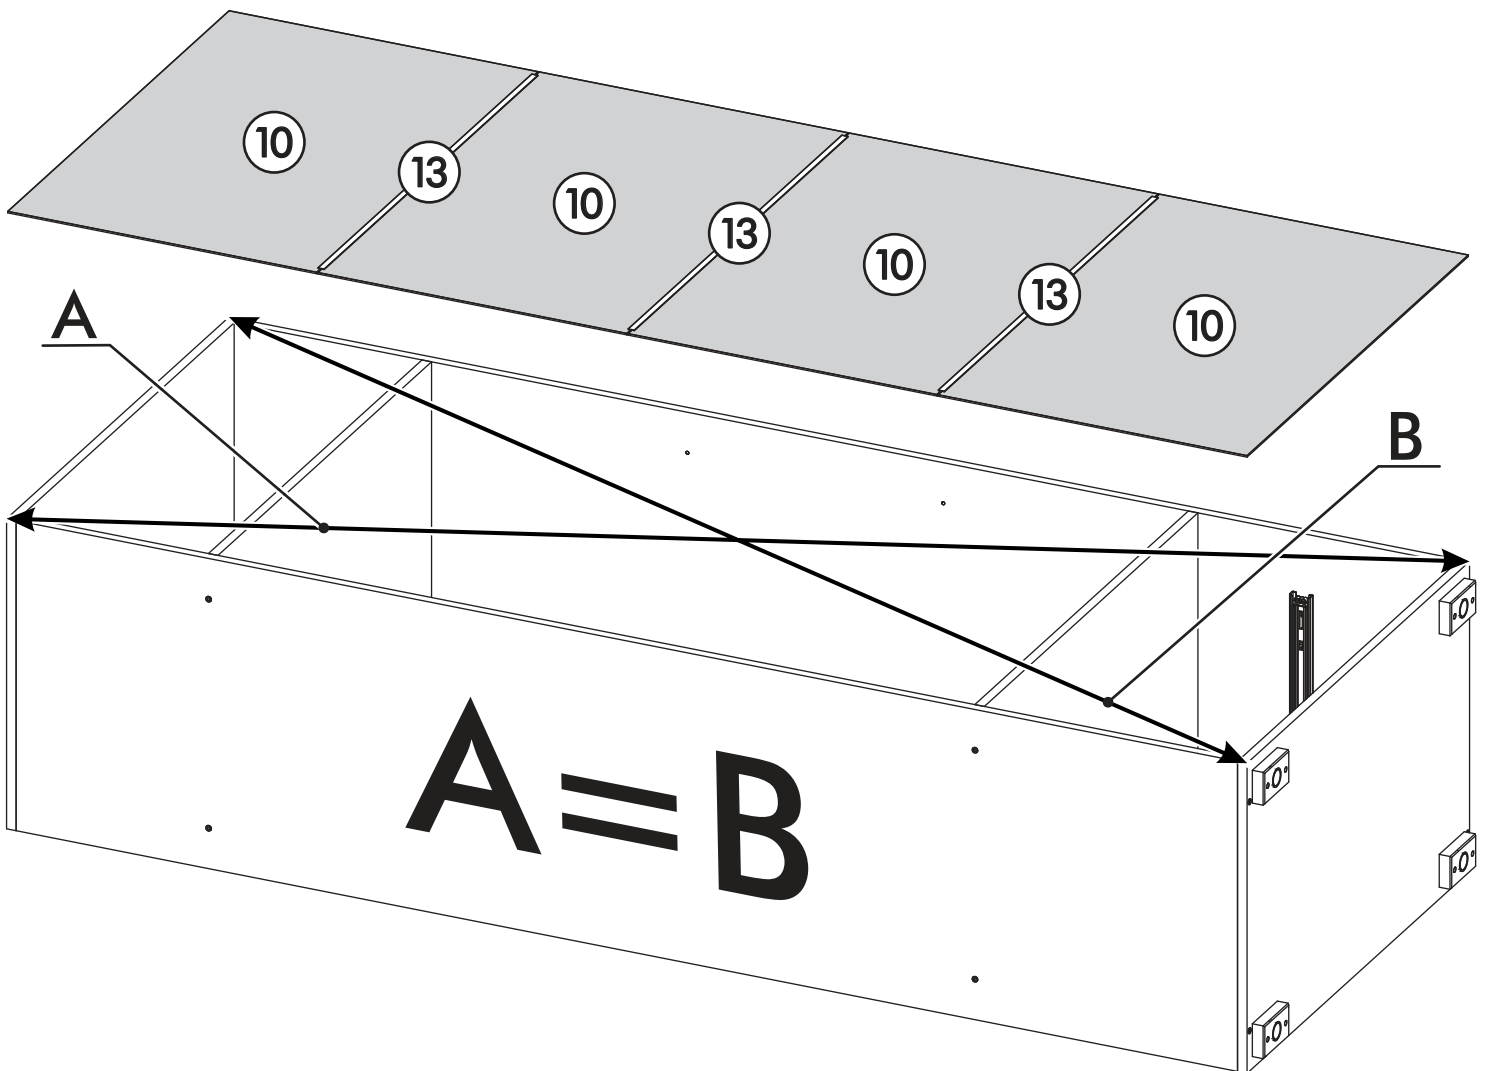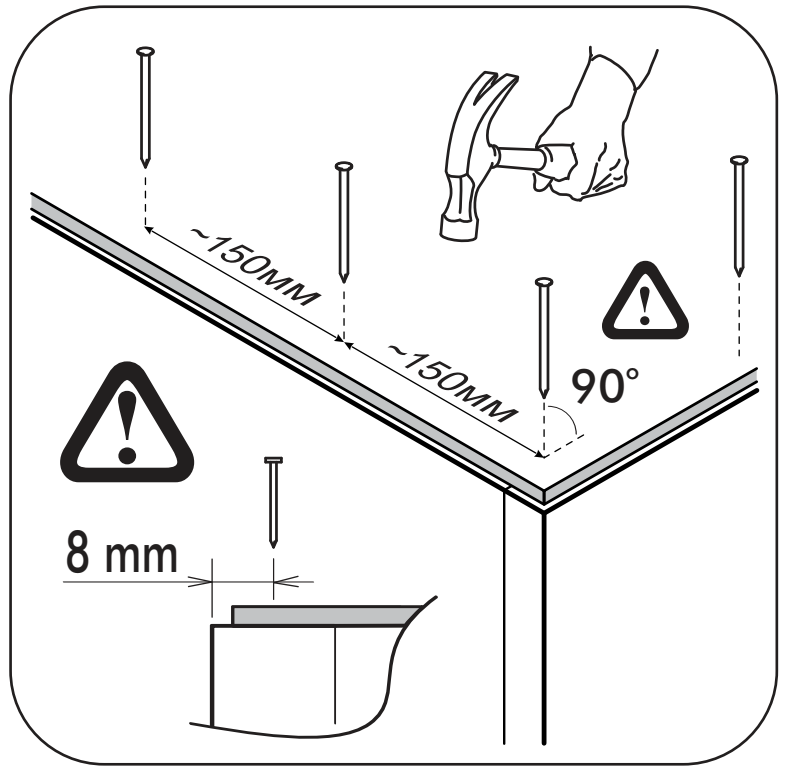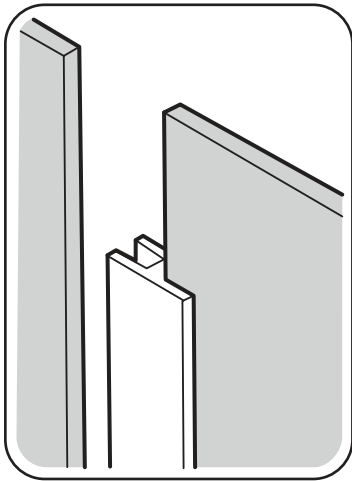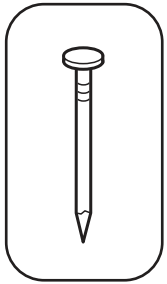


4.

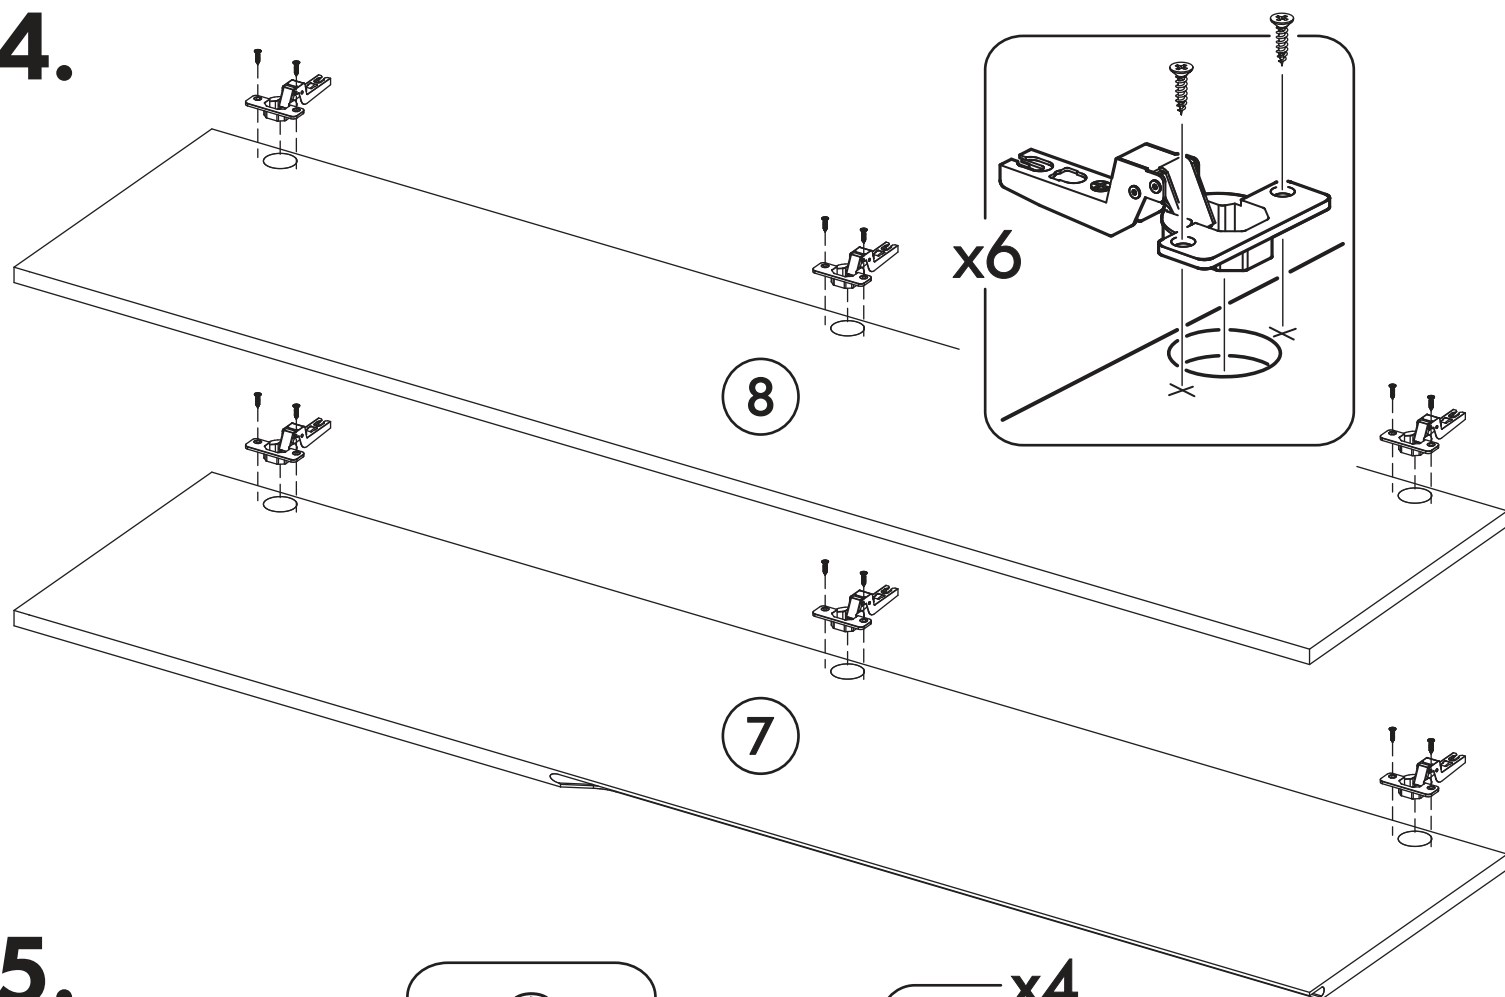


5.

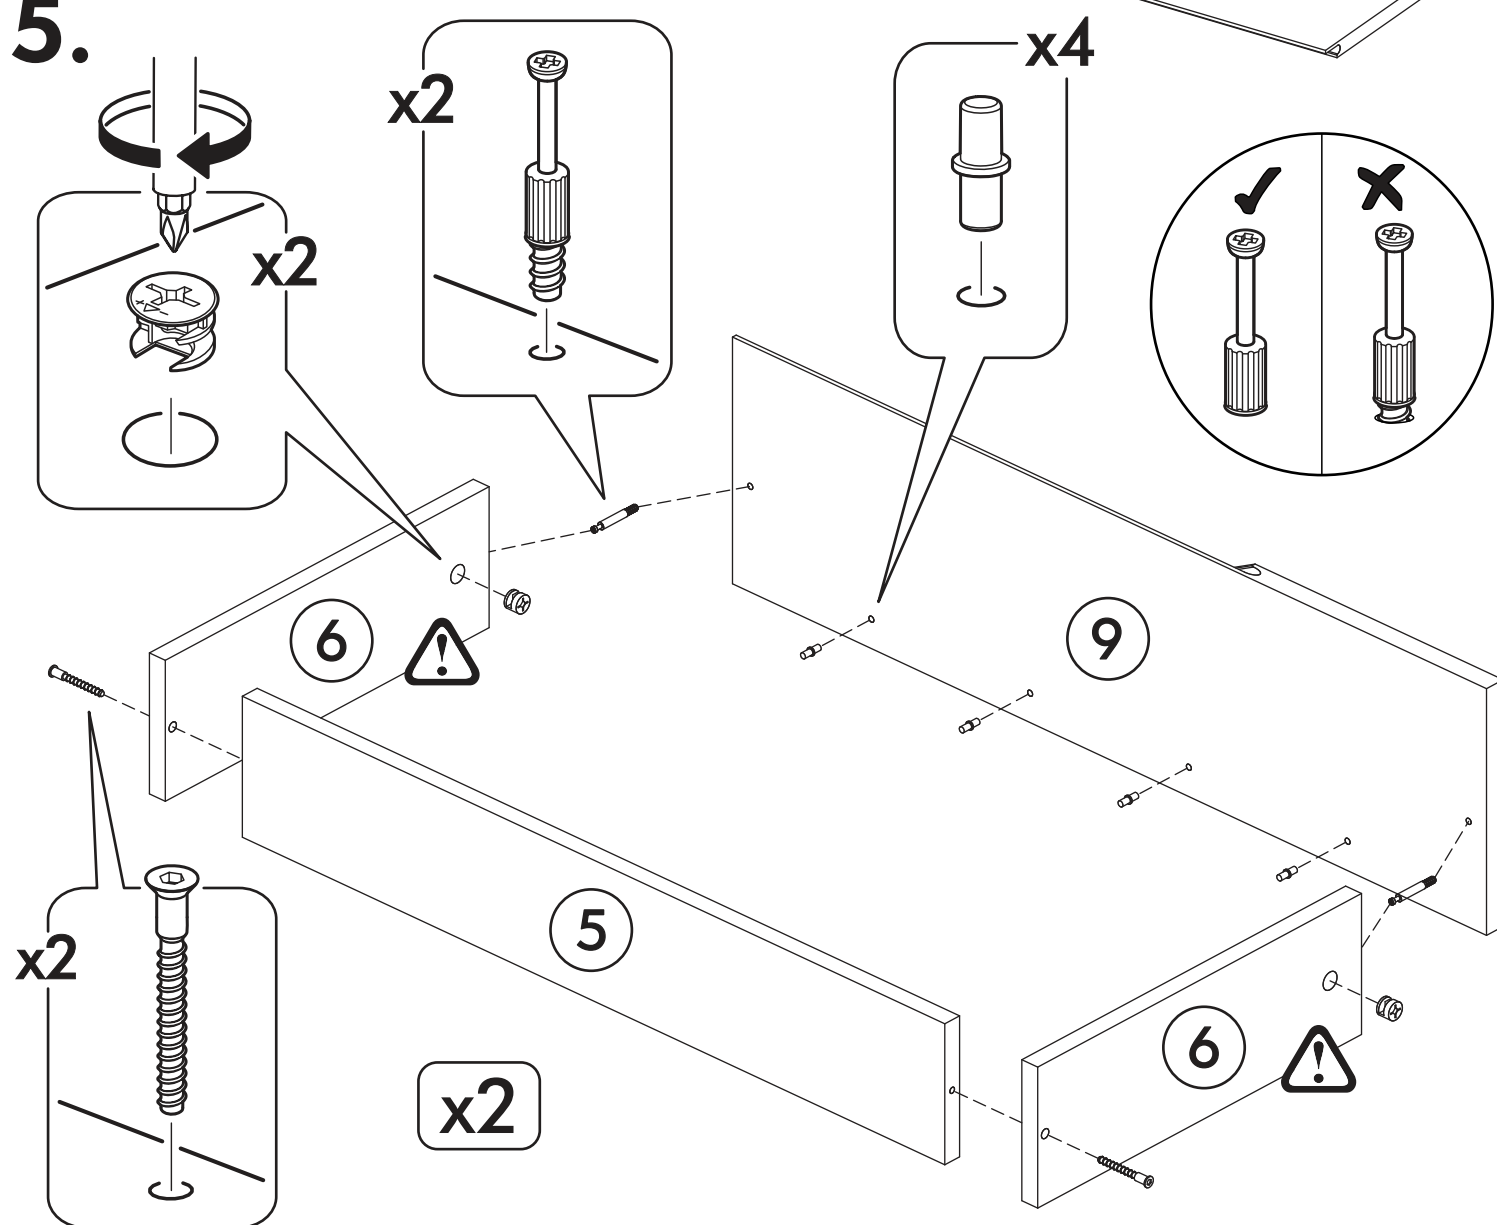


6.

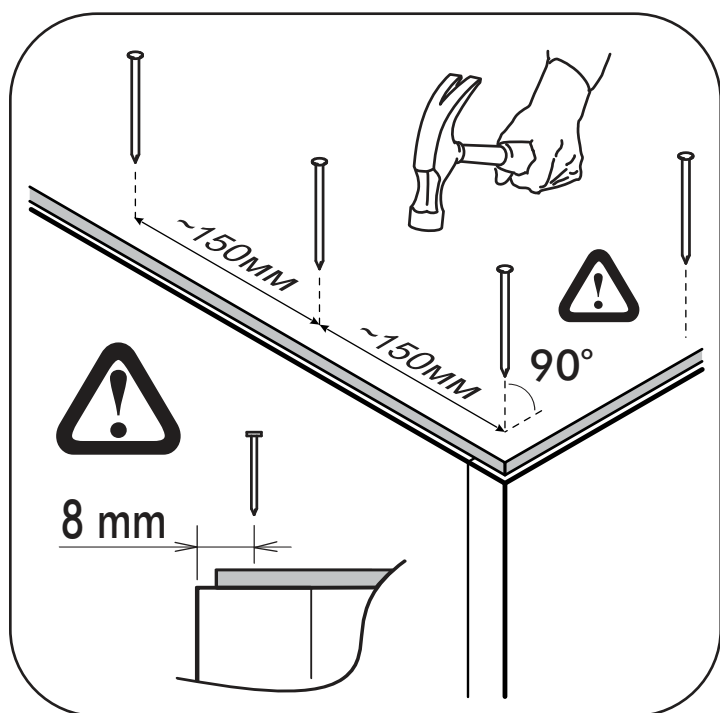



x3

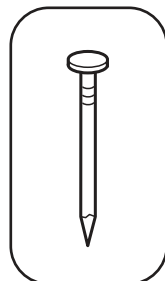

x2

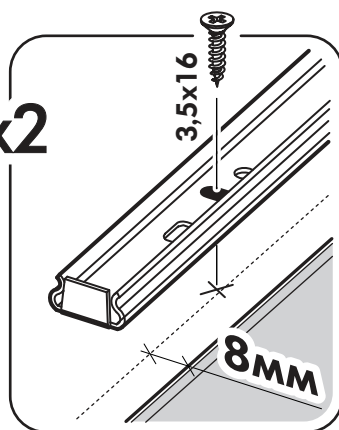








x2

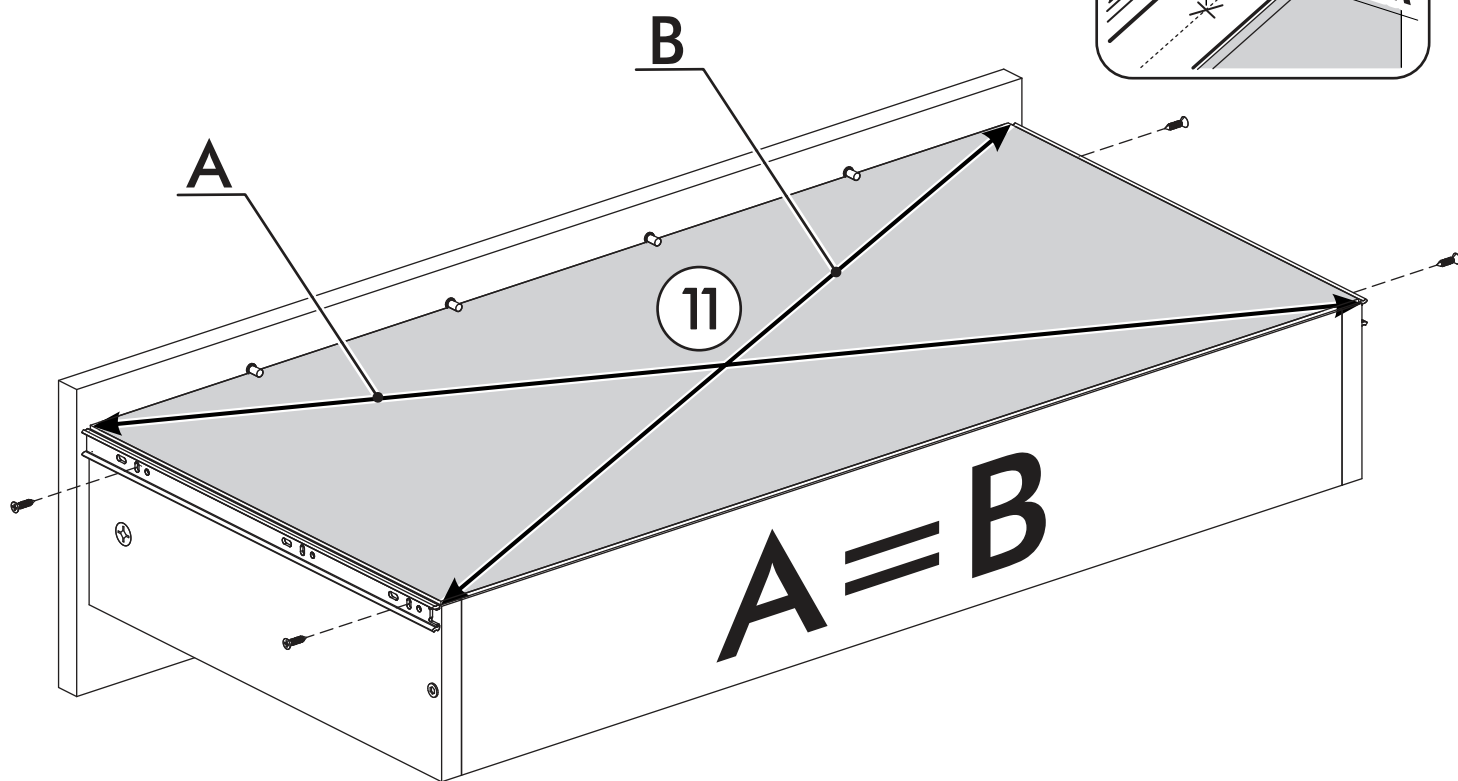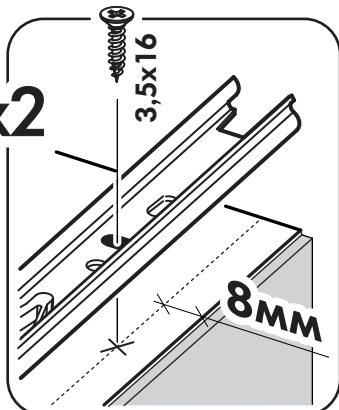

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

7a.

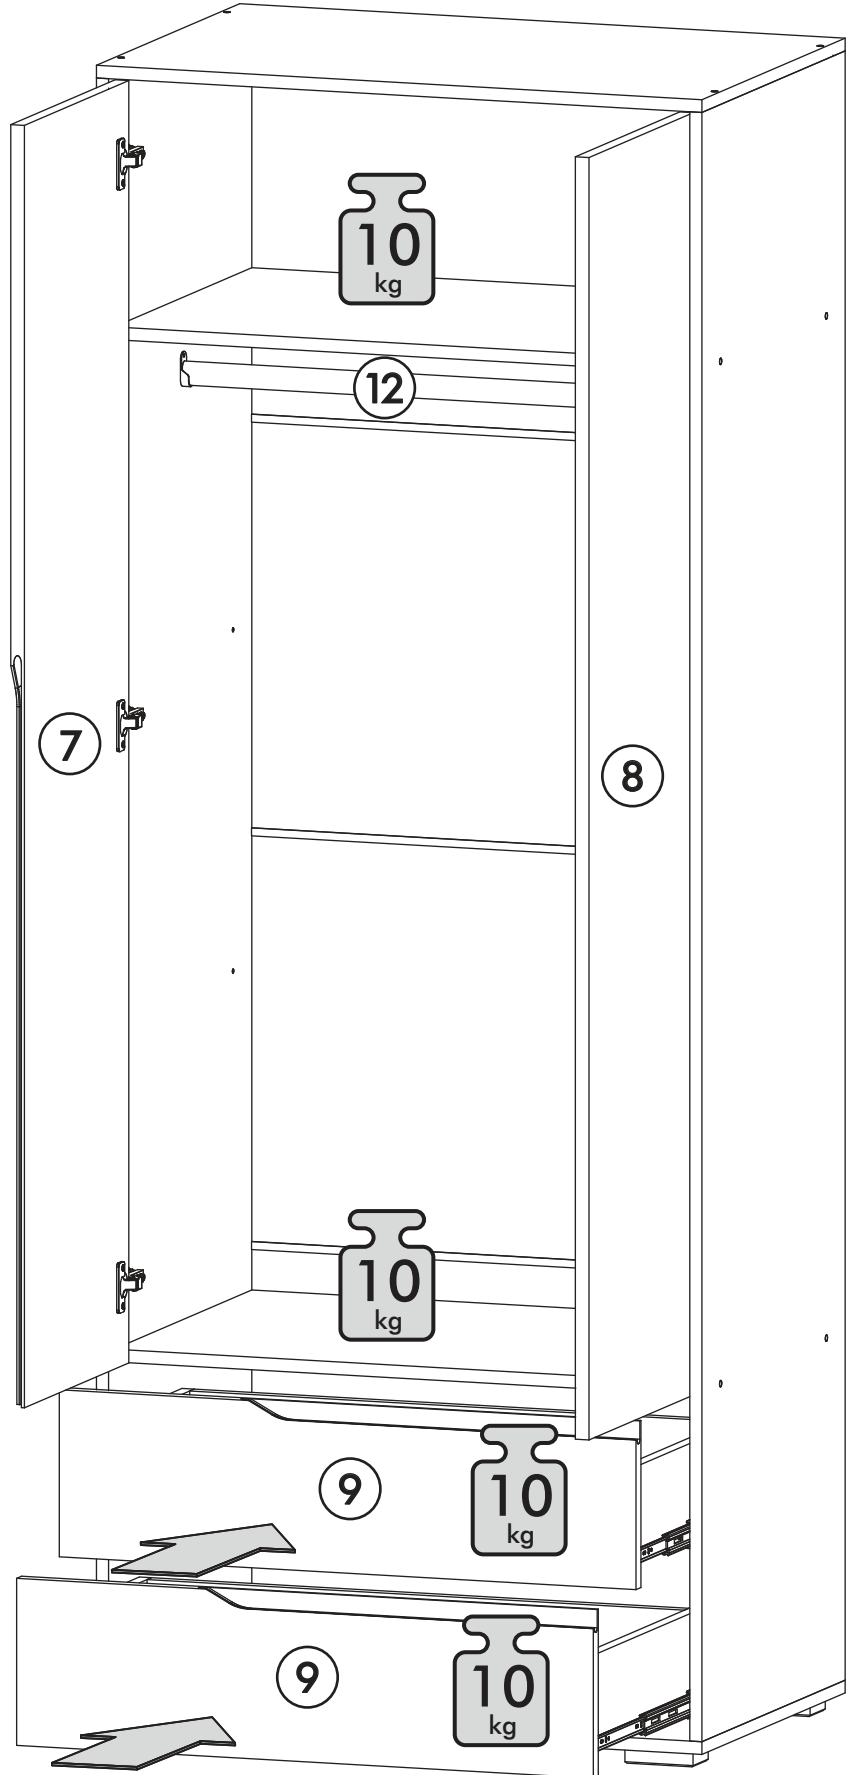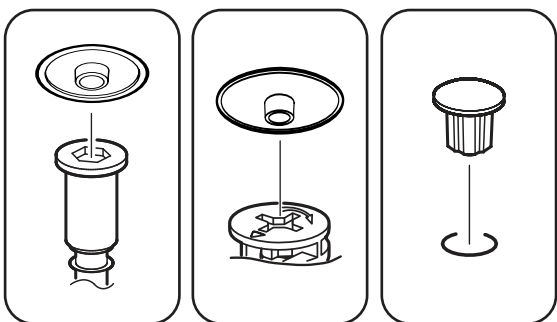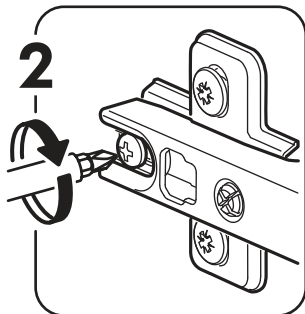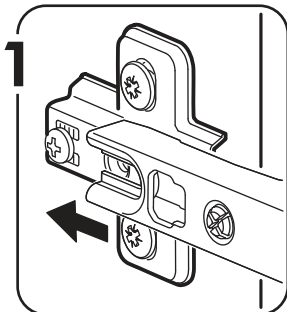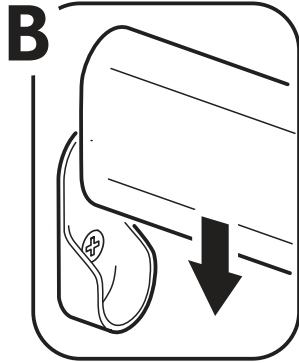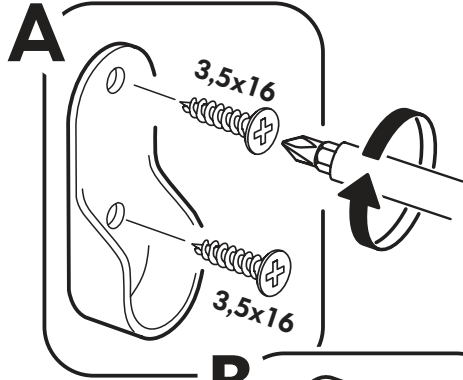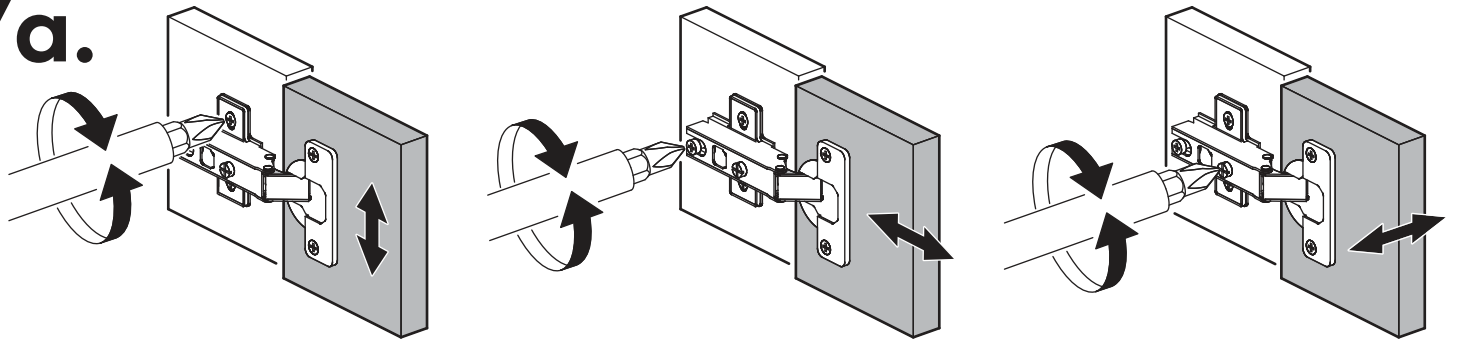

7b.

1 2 3	AI		L=mm		
1*	Полка / Shelf	2	766	480	1/1

