


<https://interior-center.ru/>






ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

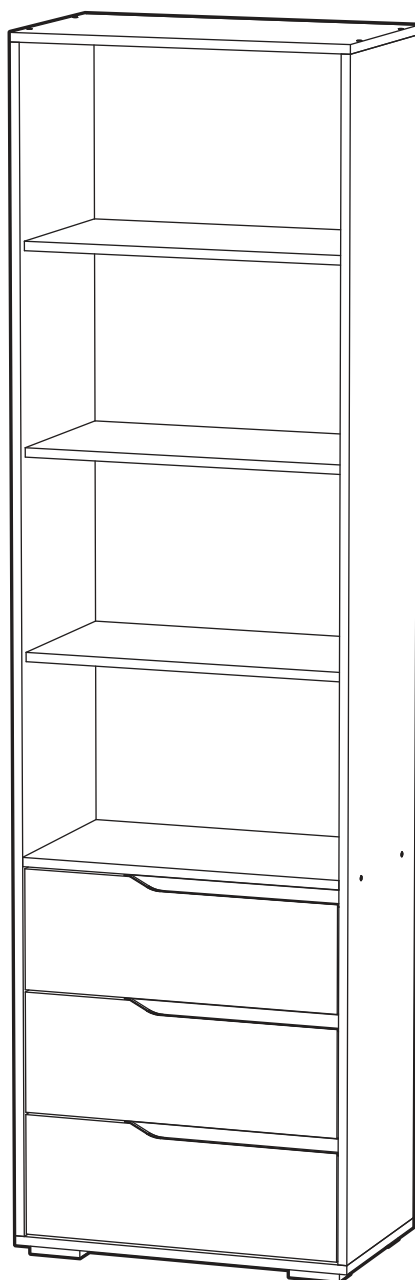

АЛИСА СТЛ-600








ALISA STL-600

600	2100	350

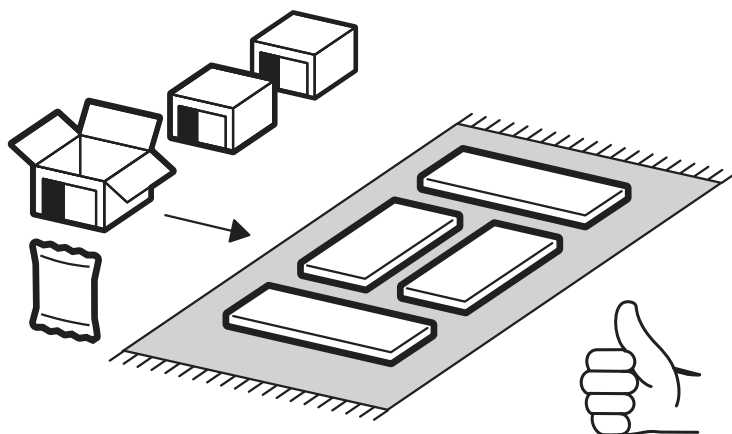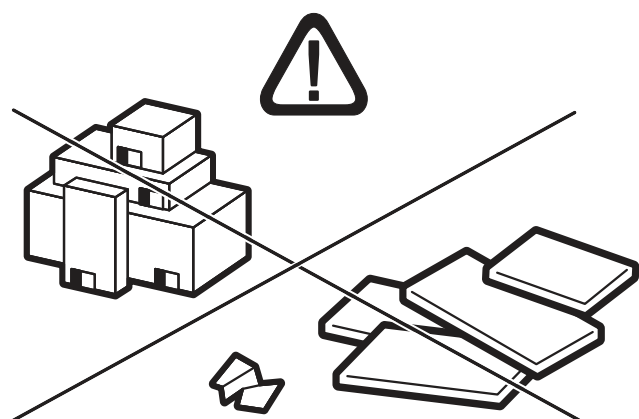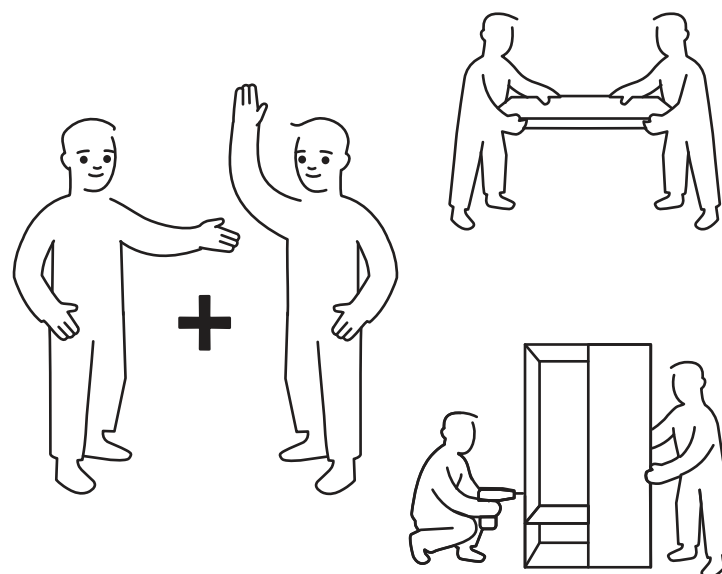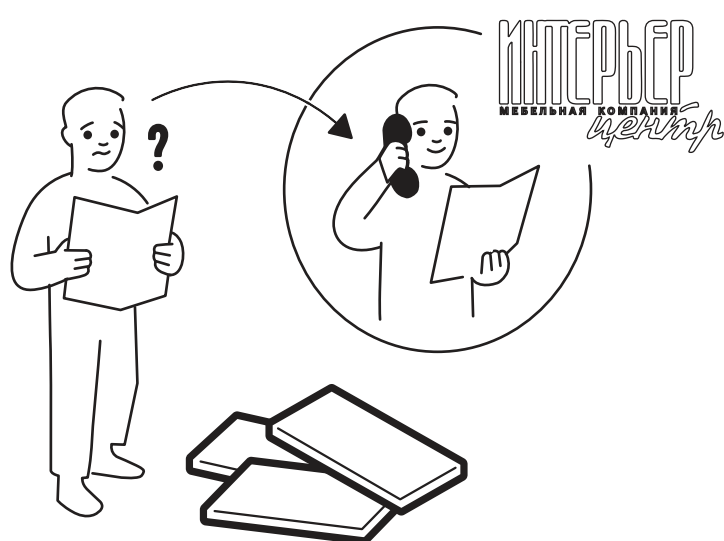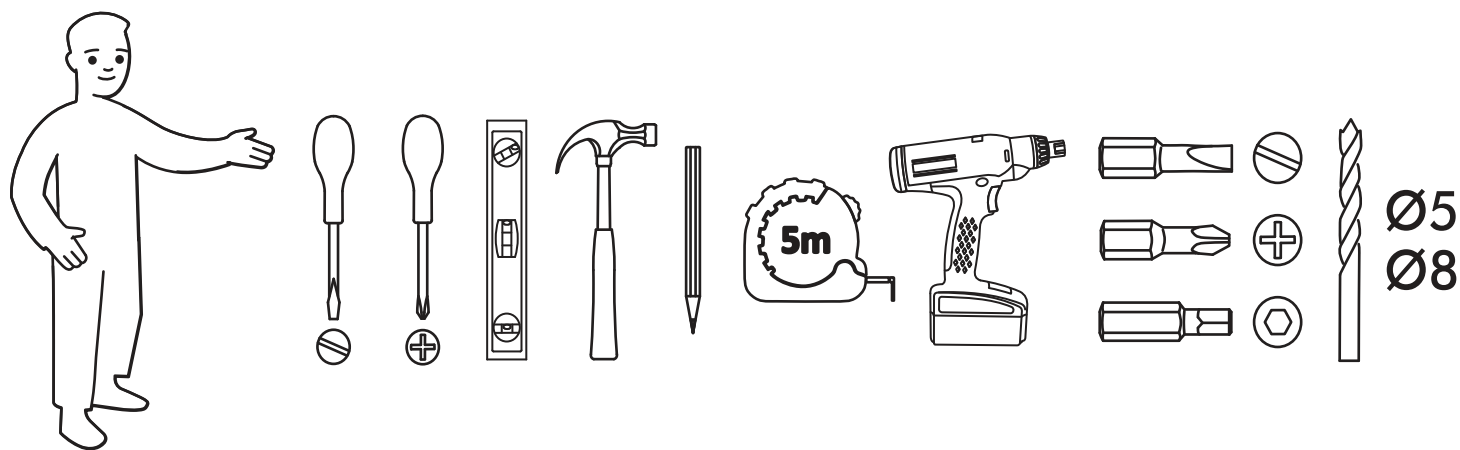





RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

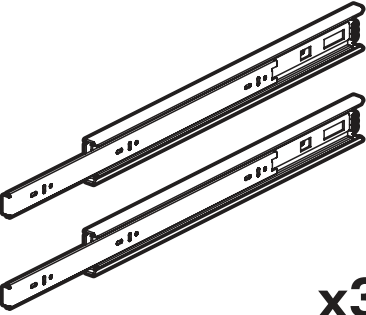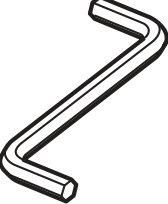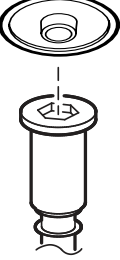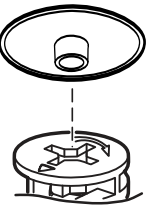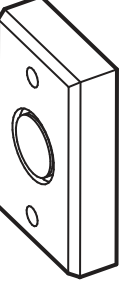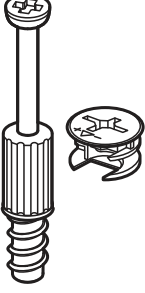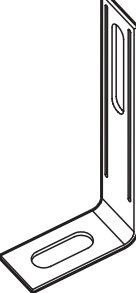300mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
x3		x19		x45	x23	x70
						
x19	x7	x4	x7	x2		

	AI				
1	Бок правый / Right side	1	2048	350	1/2
2	Бок левый / Left side	1	2048	350	1/2
3	Крышка / Lid	2	600	350	1/2
4	Вязка / Binding	1	568	350	1/2
5	Полка / Shelf	3	568	330	1/2
6	Вязка ящика / Drawer binding	3	510	120	1/2
7	Бок ящика / Drawer side	6	300	120	1/2
8	Фасад ящика / Drawer front	3	210	562	1/2
9	Стенка задняя / Back wall	6	596	345	1/2
10	Дно ящика / Drawer bottom	3	540	298	1/2
11	Соединитель ДВП / Connector	5	566		1/2

1.

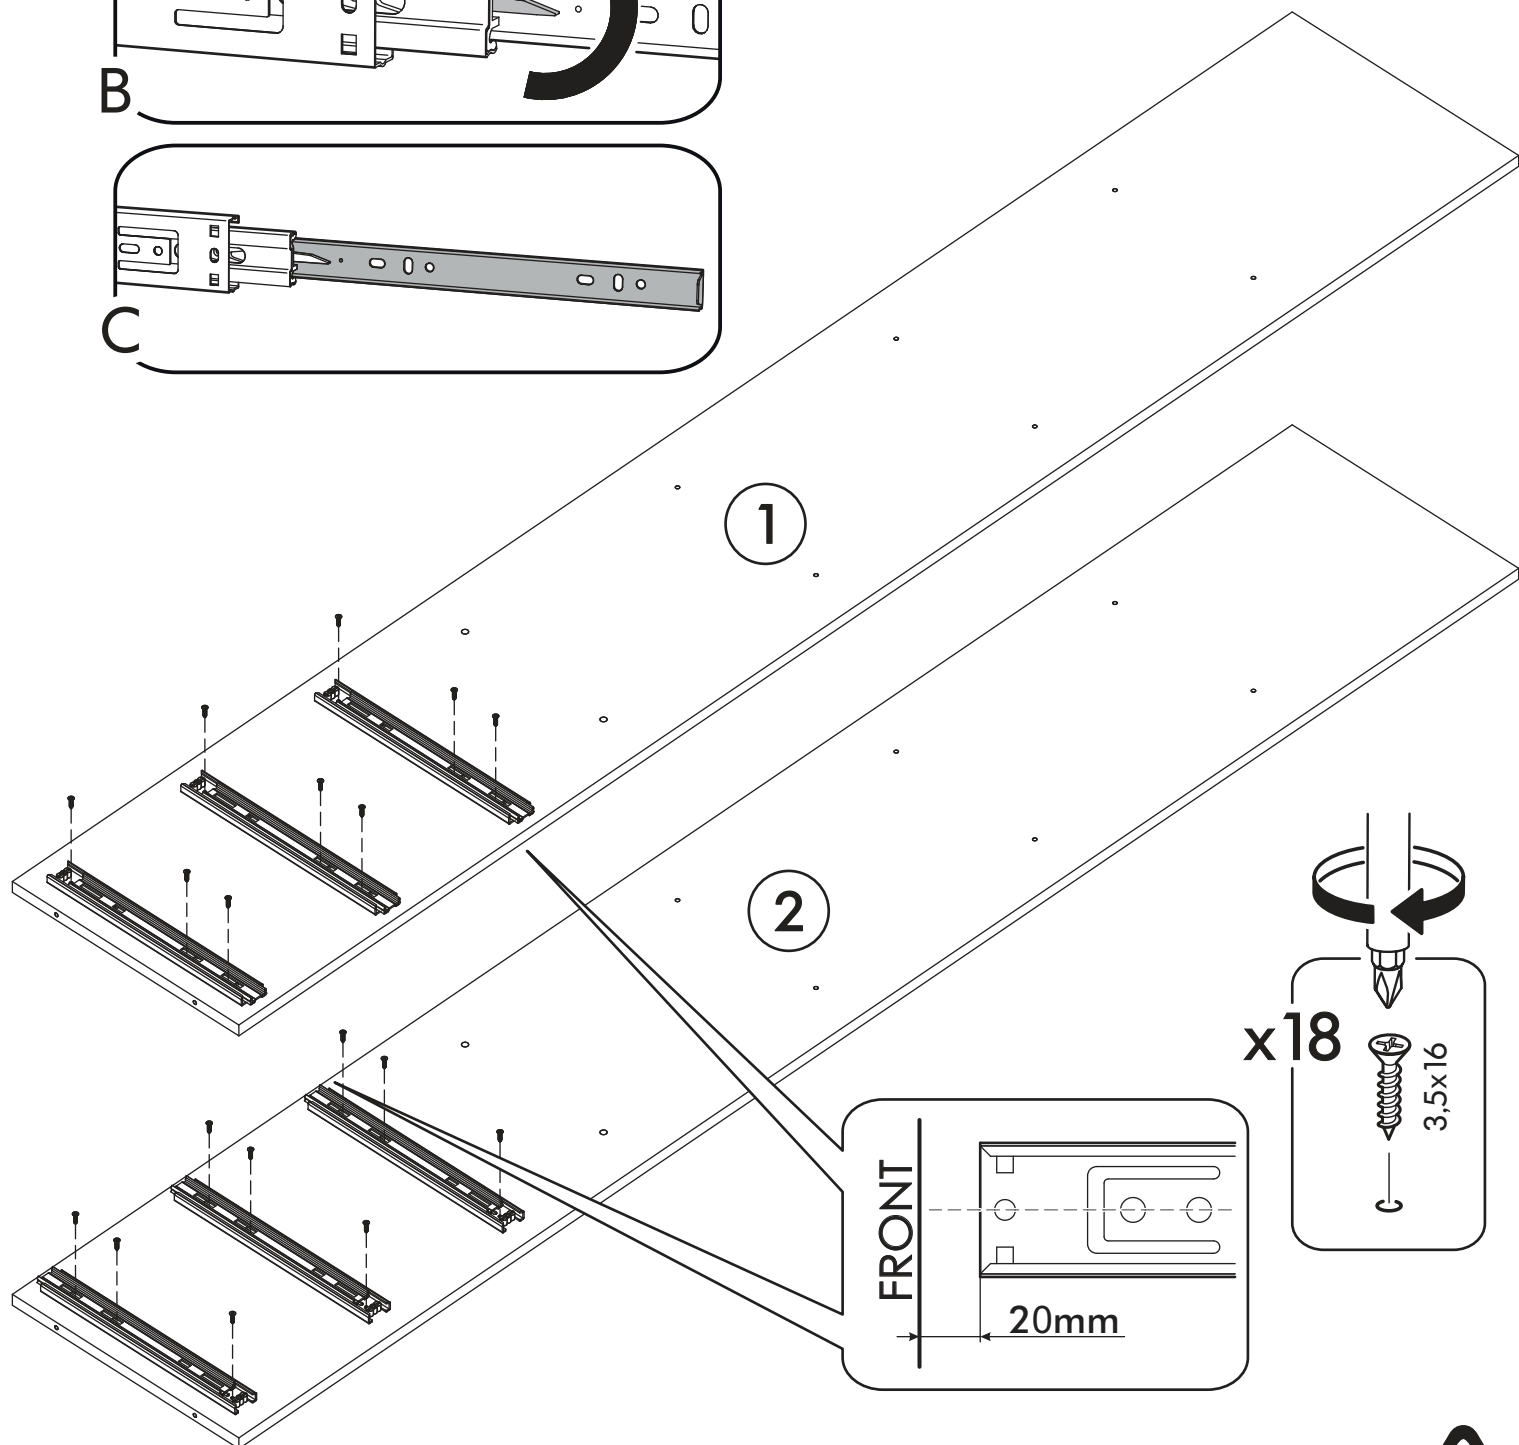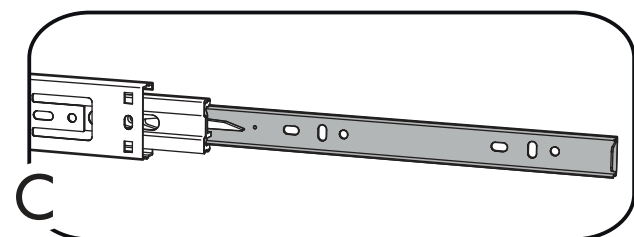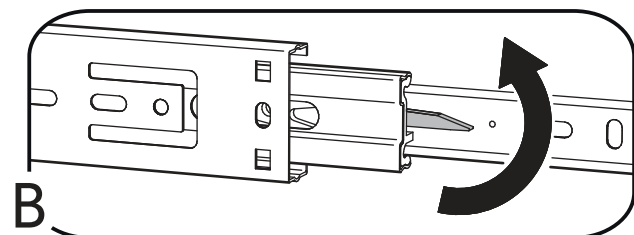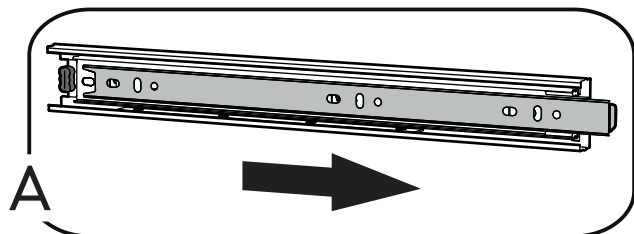


Установка шариковых направляющих:





1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.




2.

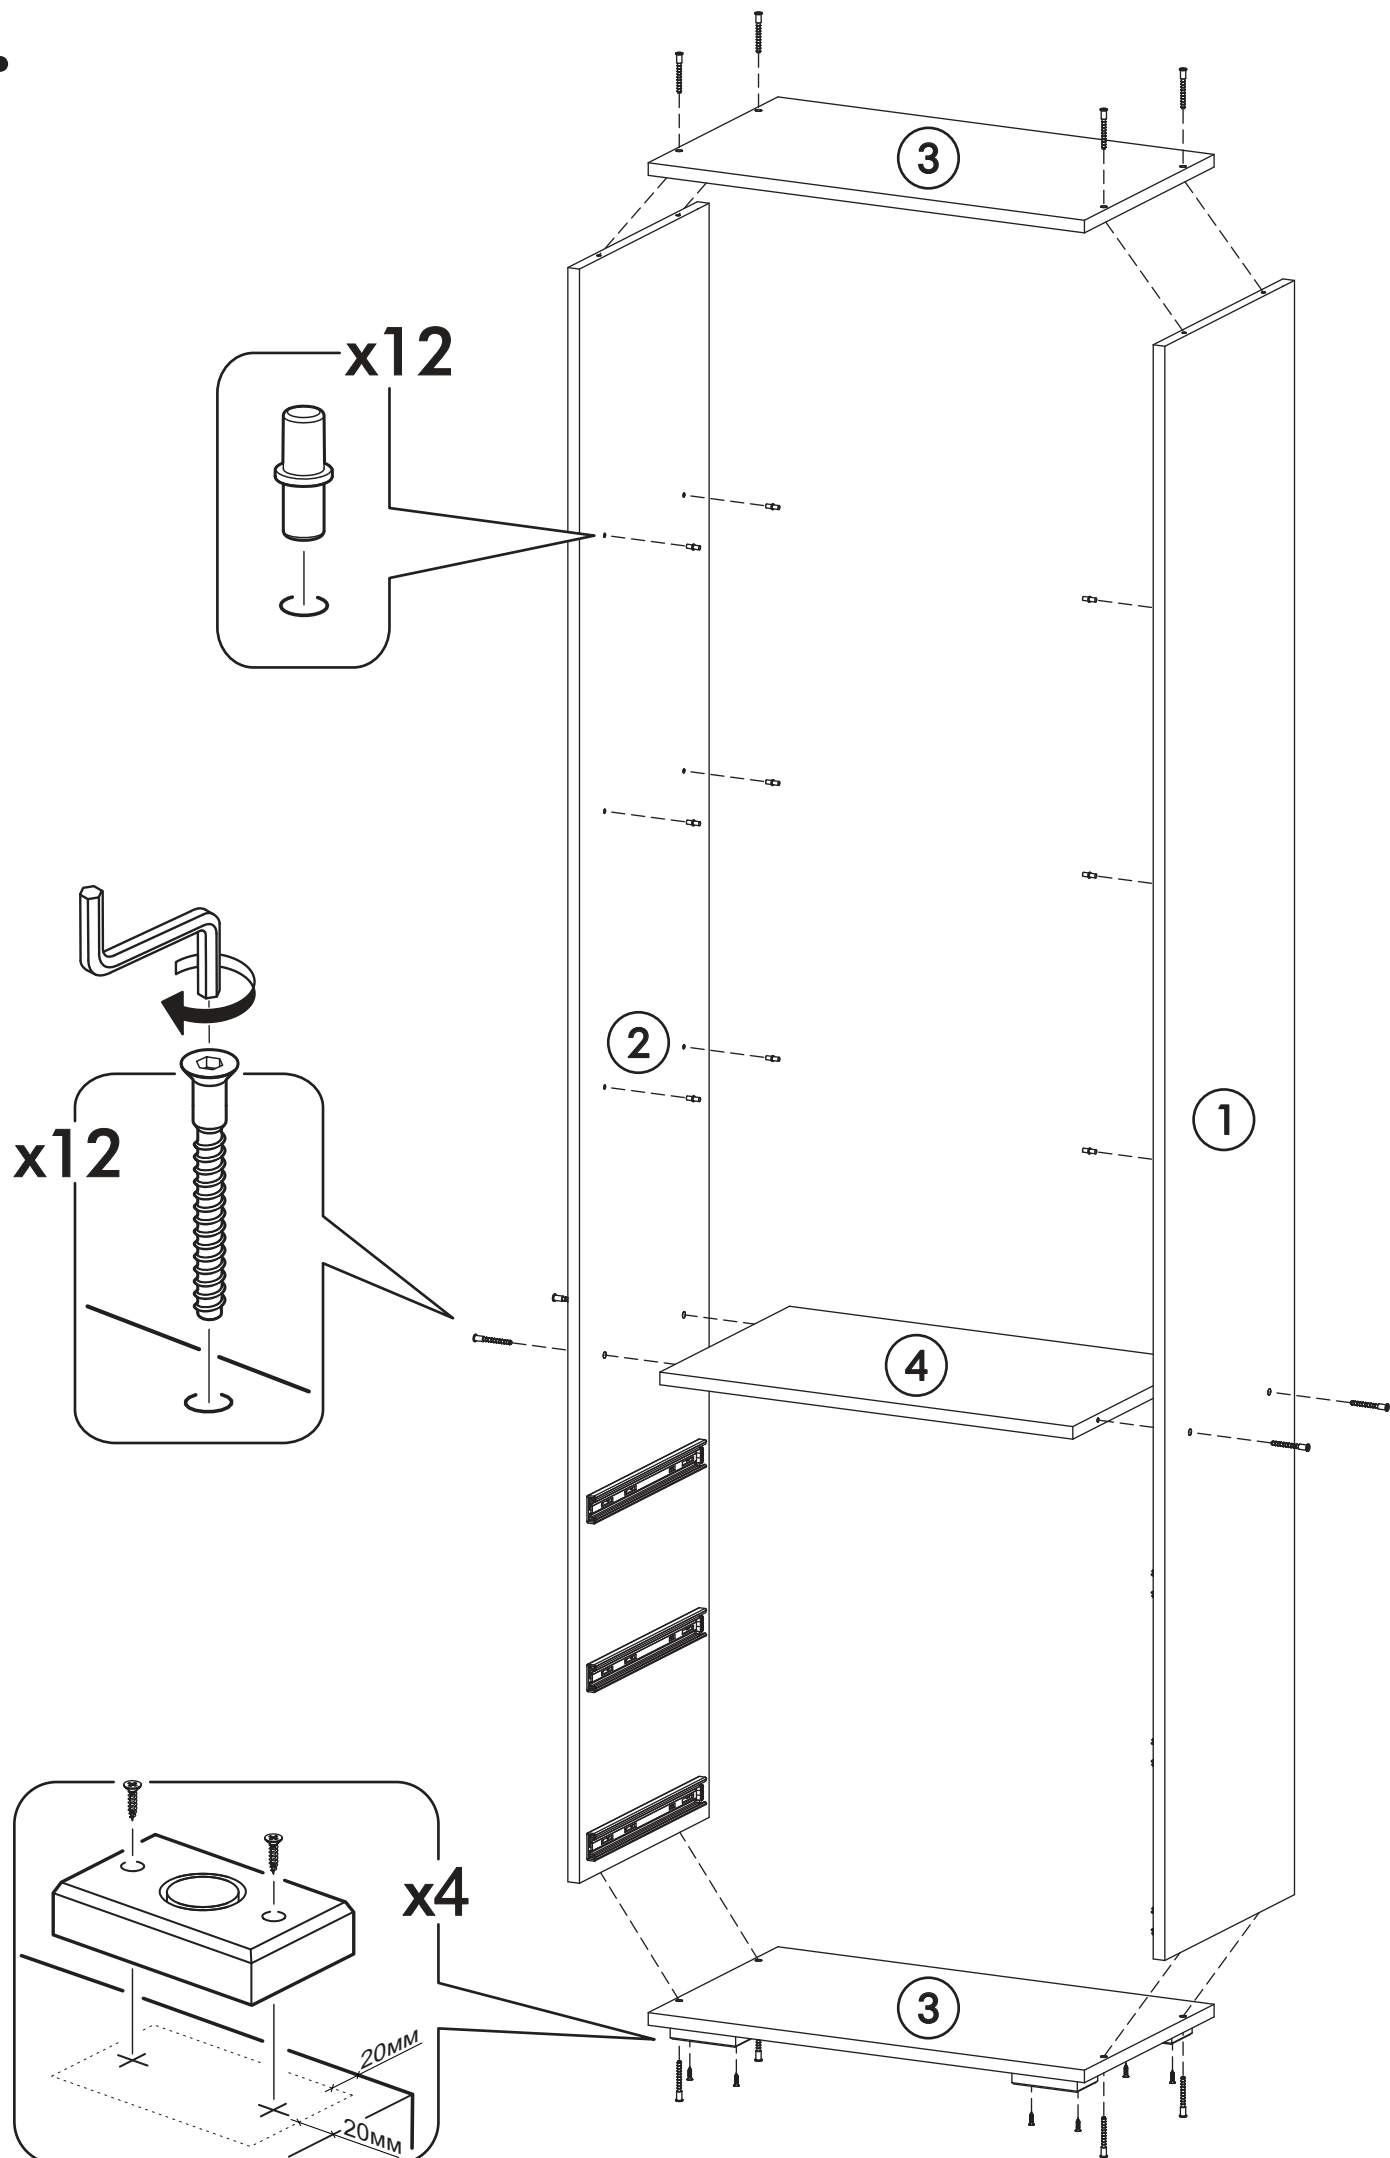


3.

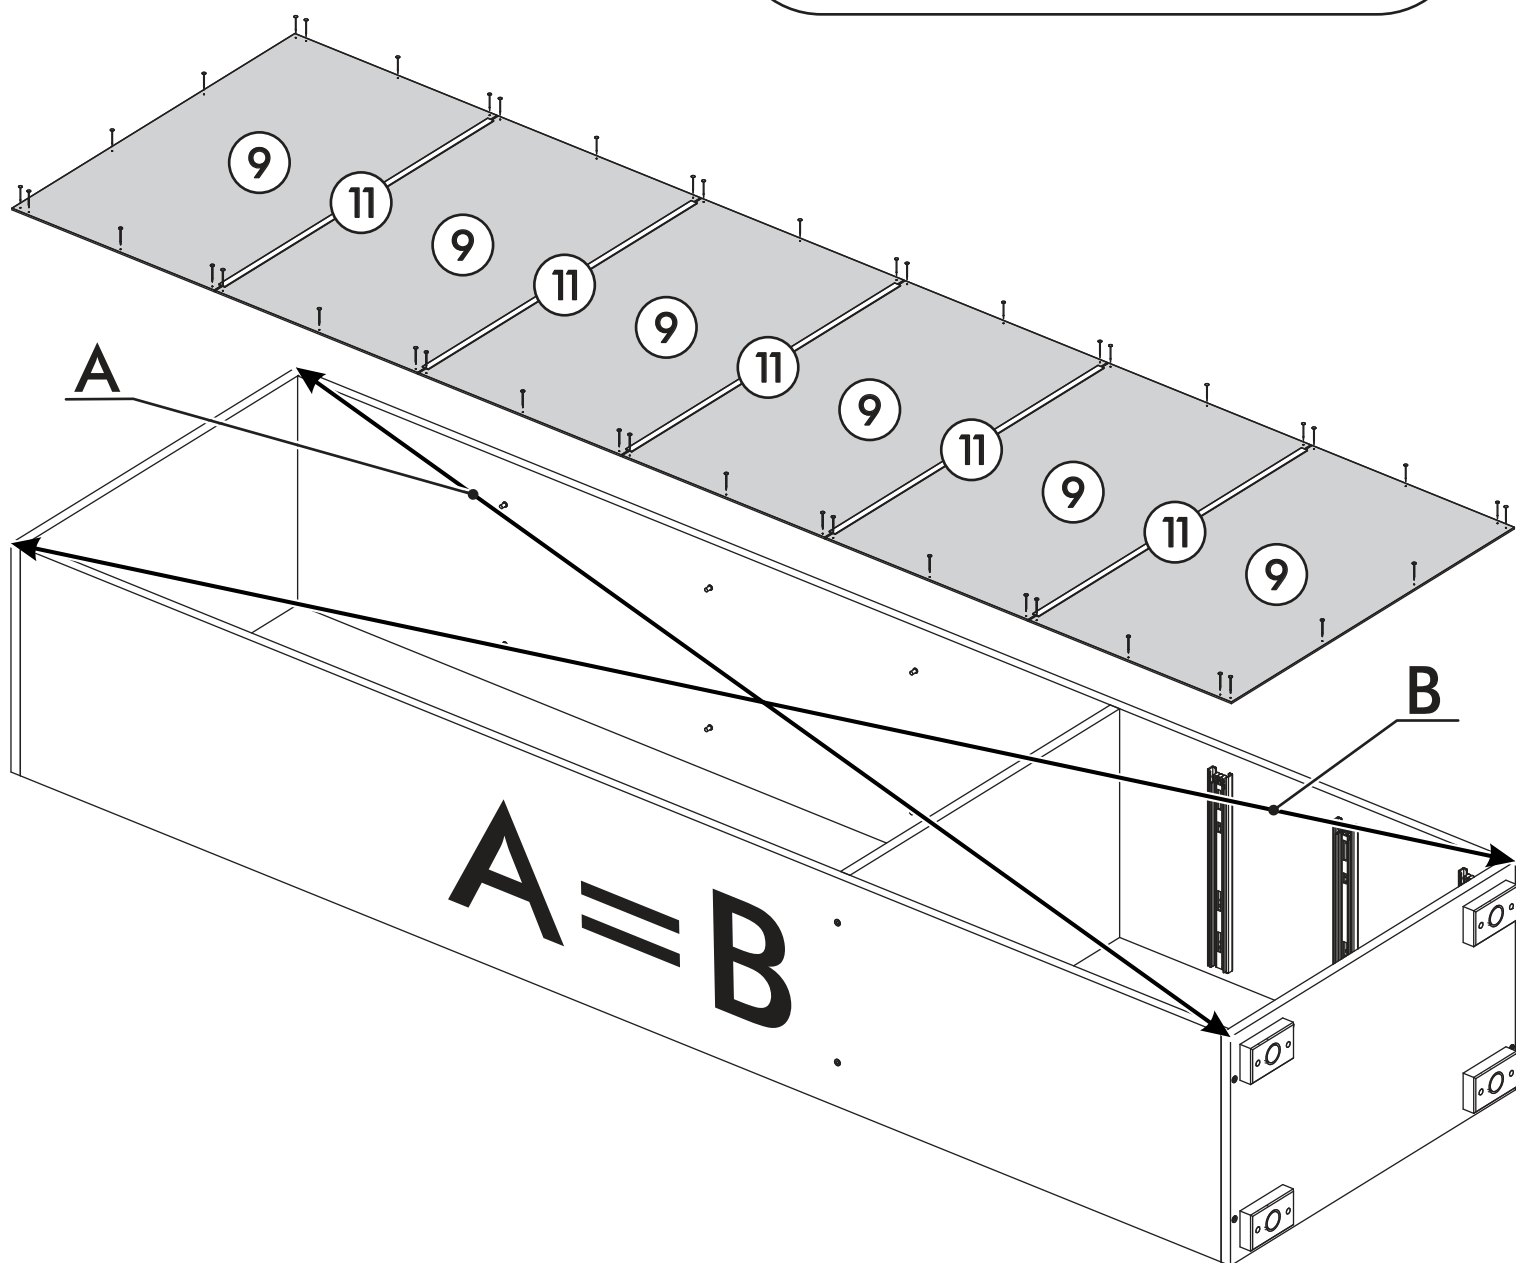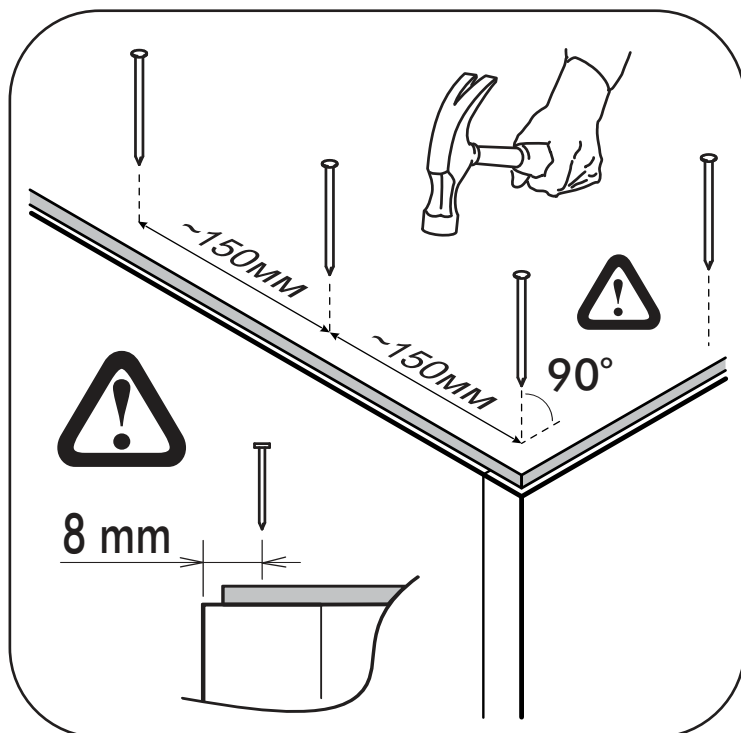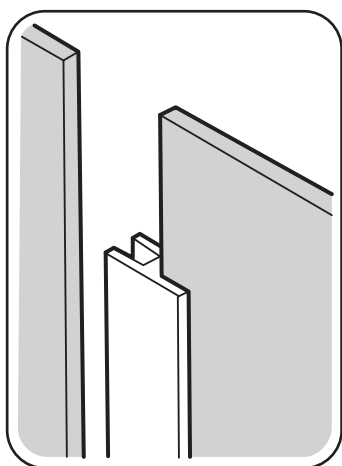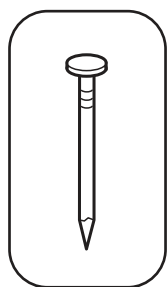


4.

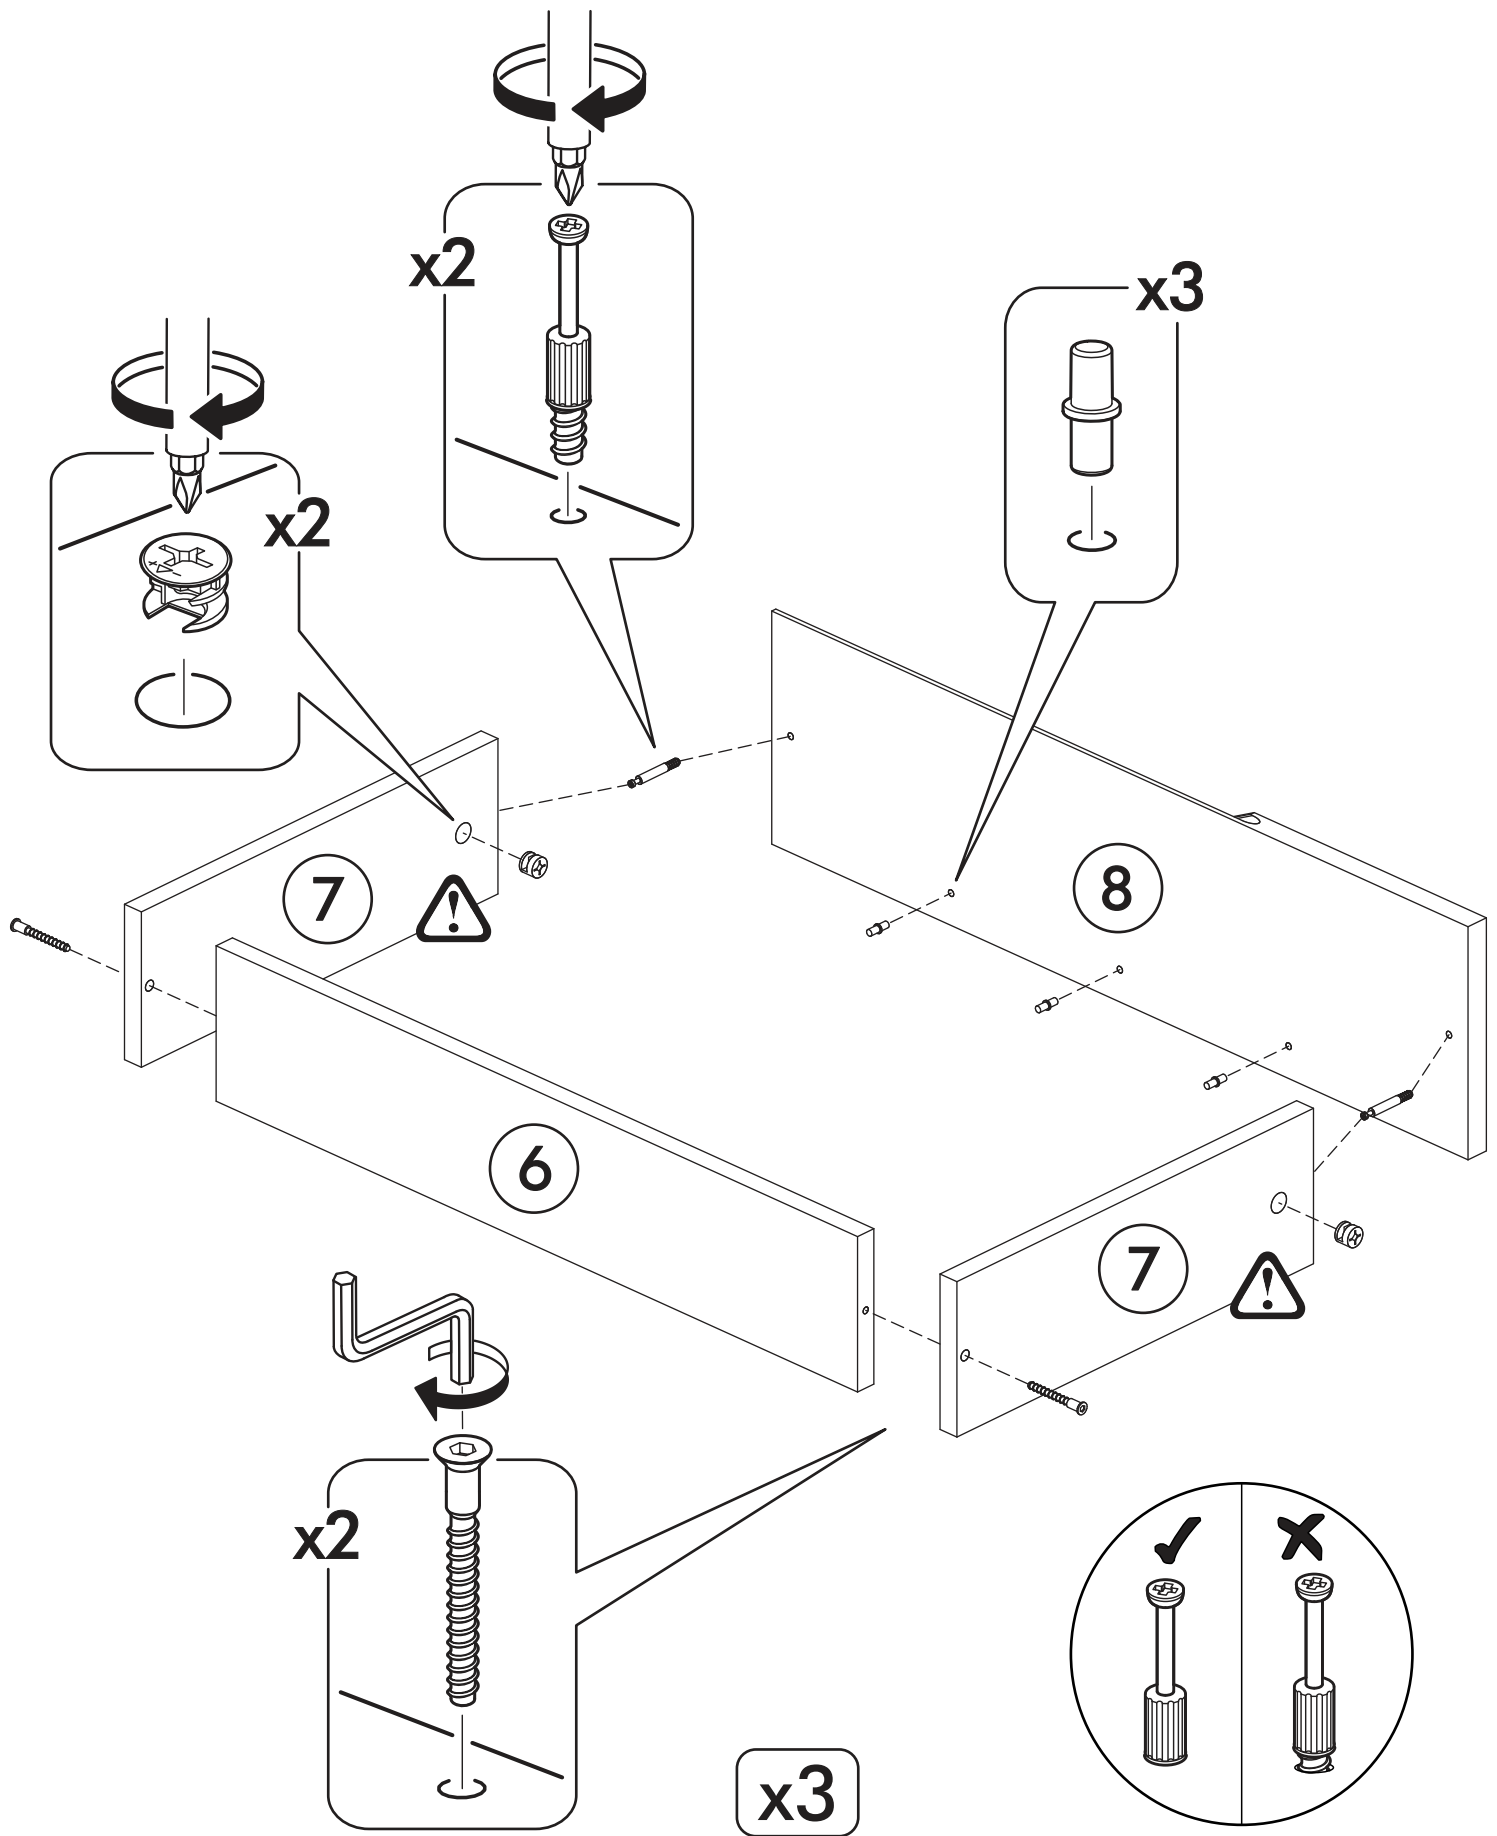


5.

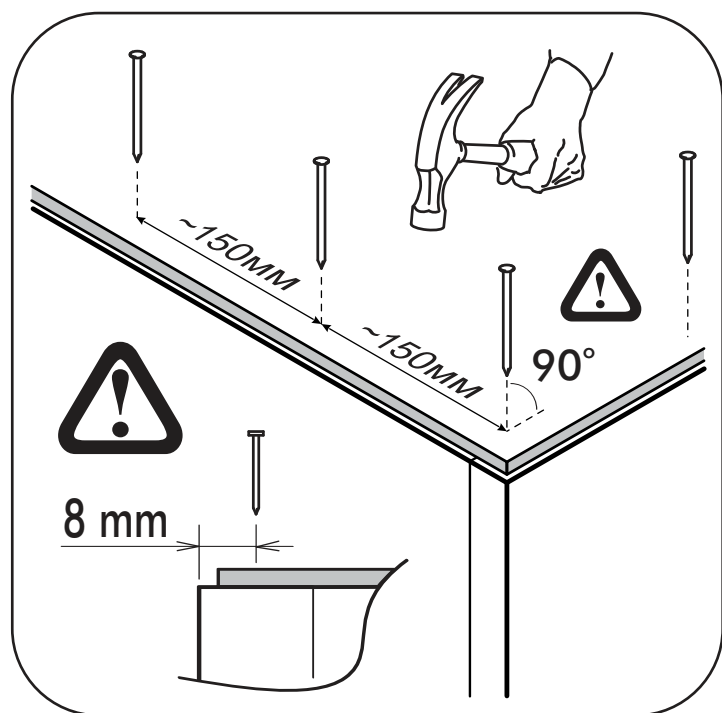



x3

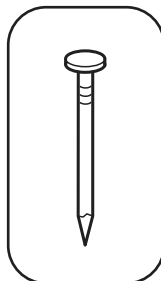

x2

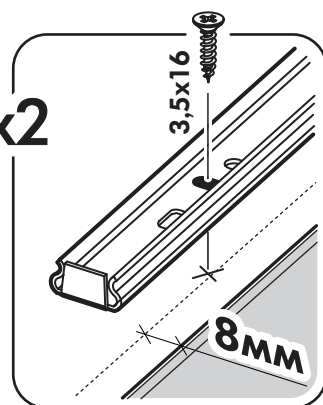

x2

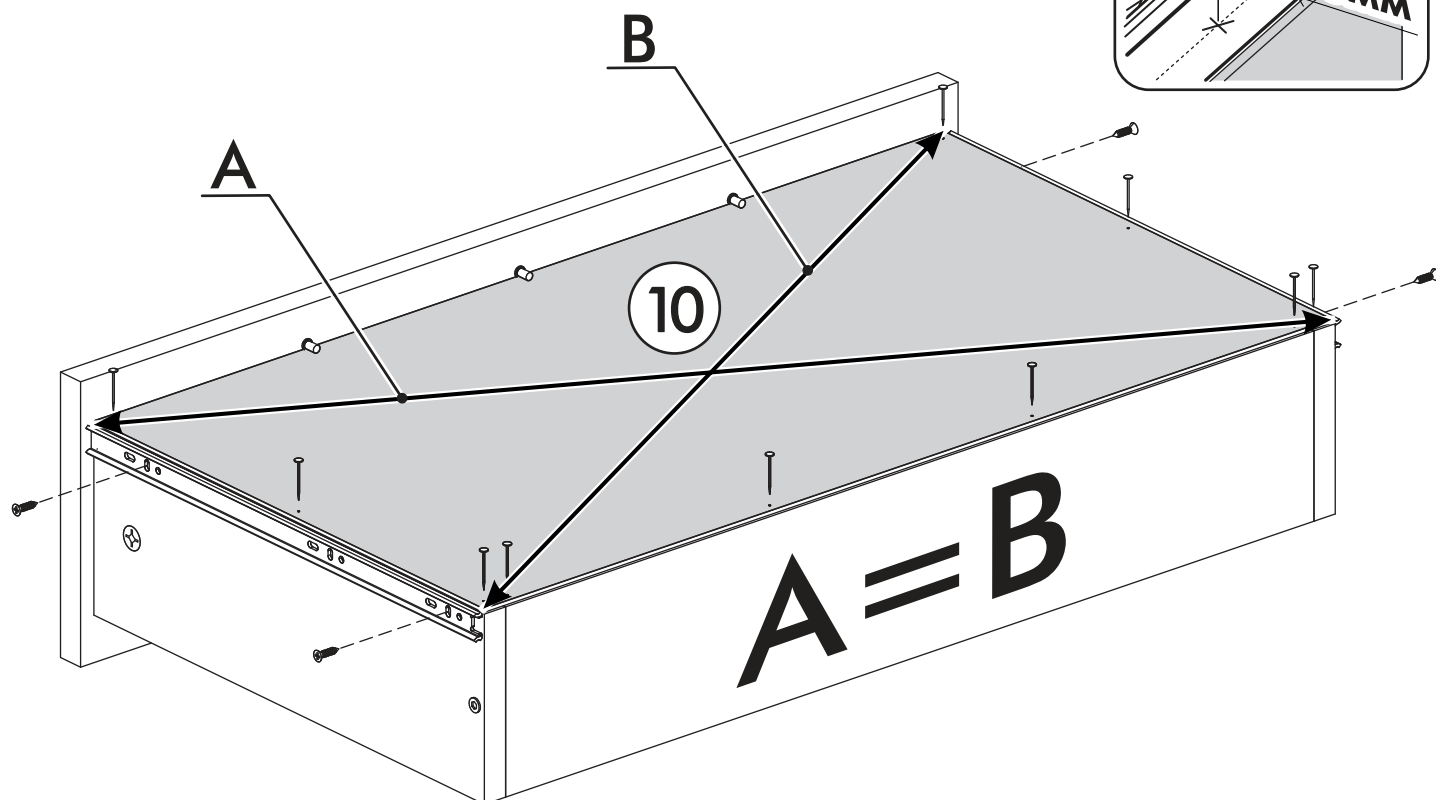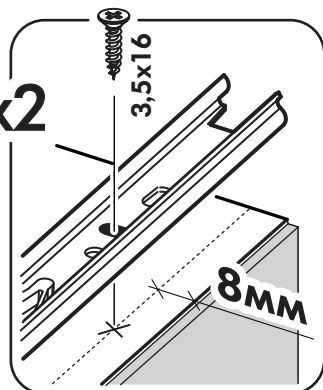

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

6.

