



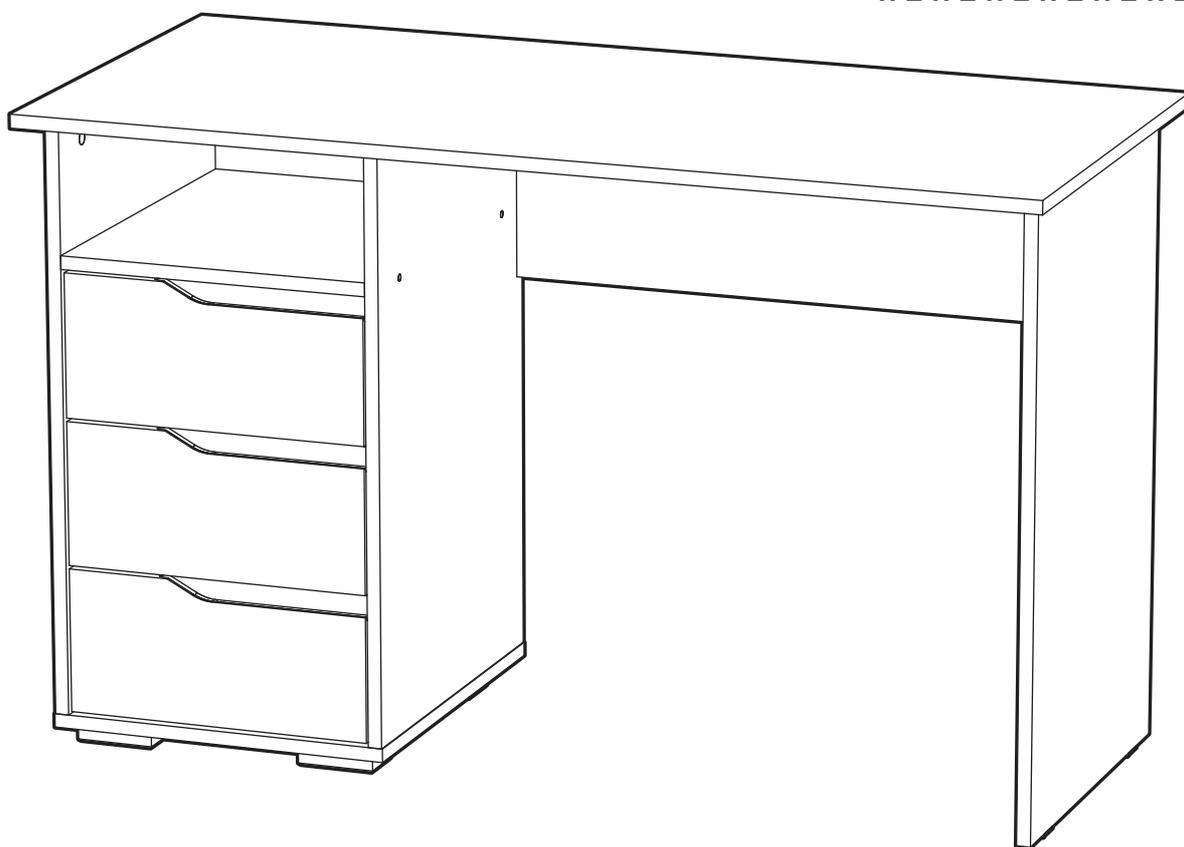






<https://interior-center.ru/>

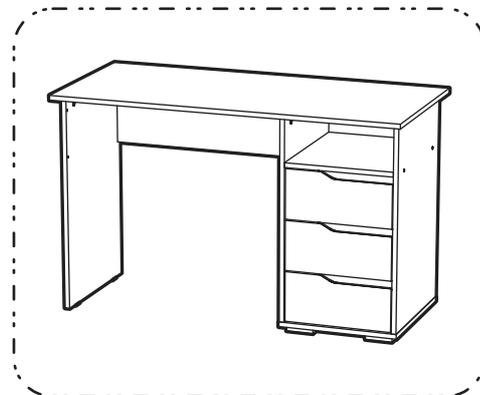

АЛИСА СТП-1200









ALISA STP-1200

1200	750	550

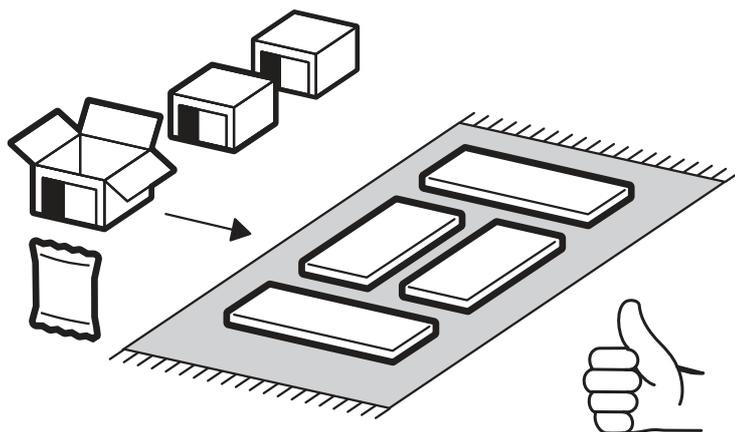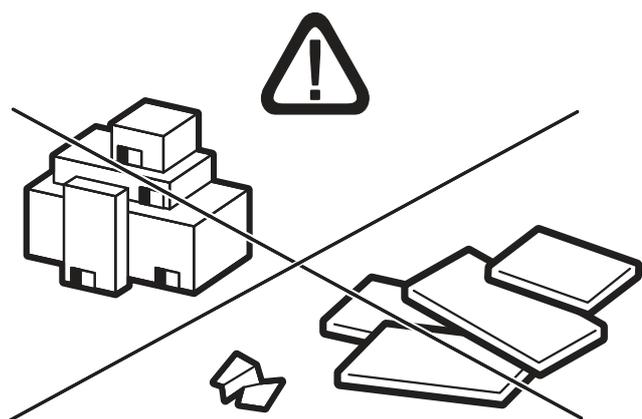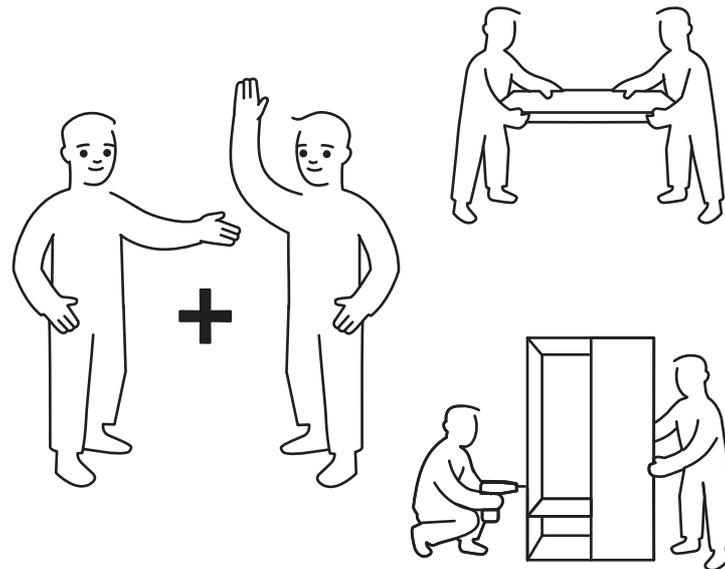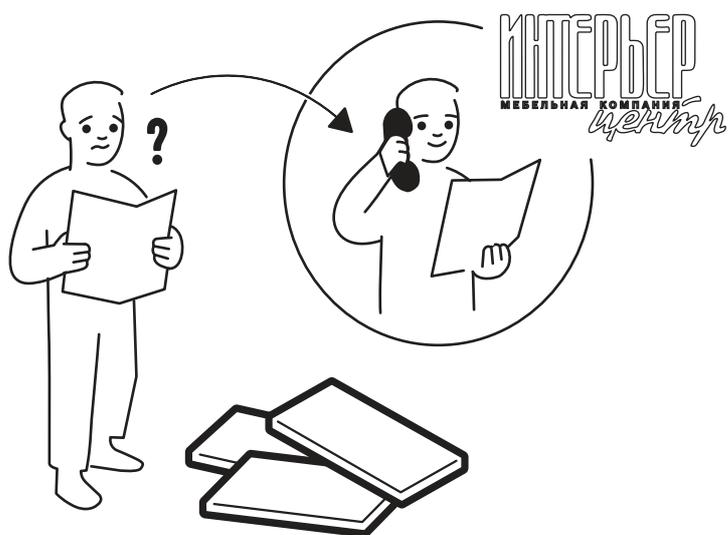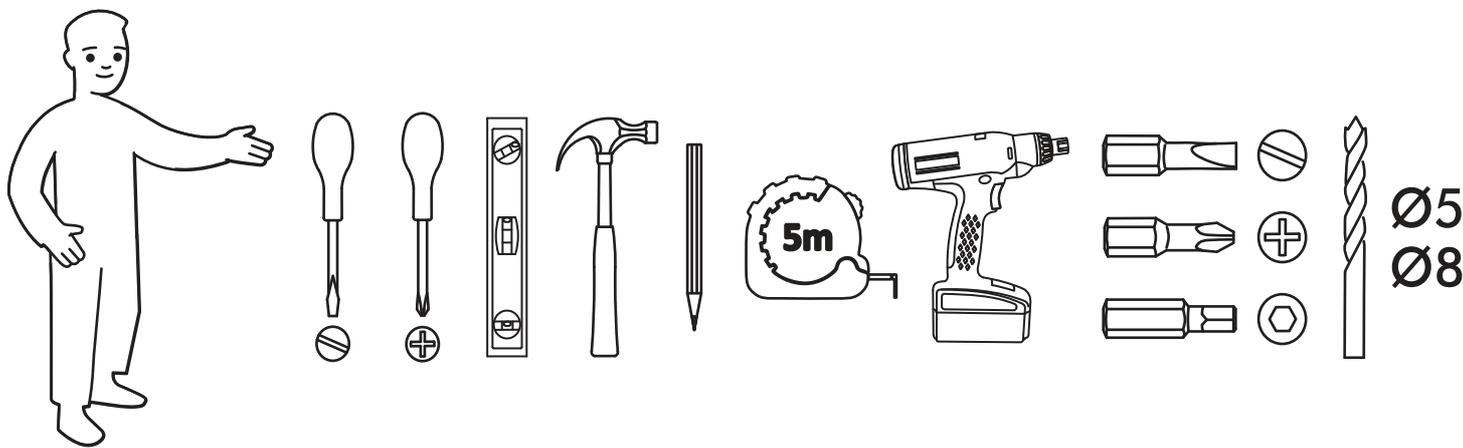


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

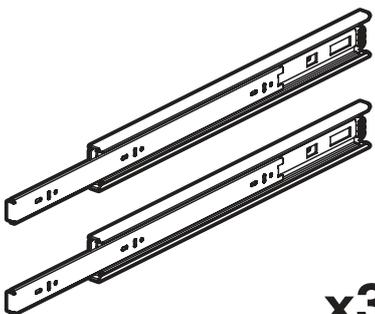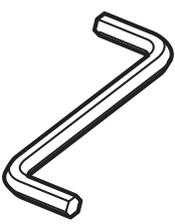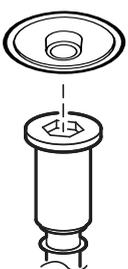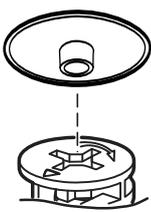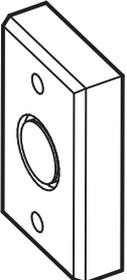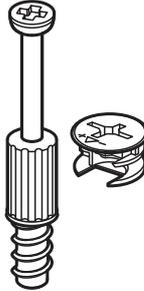350mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
x3		x15	x1	x40	x7	x50
						
x15	x17	x3	x4	x17	x2	

	AI				
1	Столешница / Table top	1	1200	550	1/1
2	Бок / Side	1	730	450	1/1
3	Бок правый / Right side	1	698	450	1/1
4	Бок левый / Left side	1	698	450	1/1
5	Усиление / Gain	1	746	250	1/1
6	Крышка / Cap	1	400	450	1/1
7	Вязка / Knitting	1	366	450	1/1
8	Бок ящика / Box side	6	350	120	1/1
9	Вязка ящика / Knitting a box	3	308	120	1/1
10	Фасад ящика / The facade of the box	3	170	360	1/1
11	Задняя стенка / Back wall	1	712	394	1/1
12	Дно ящика / Bottom of the drawer	3	338	348	1/1


1.

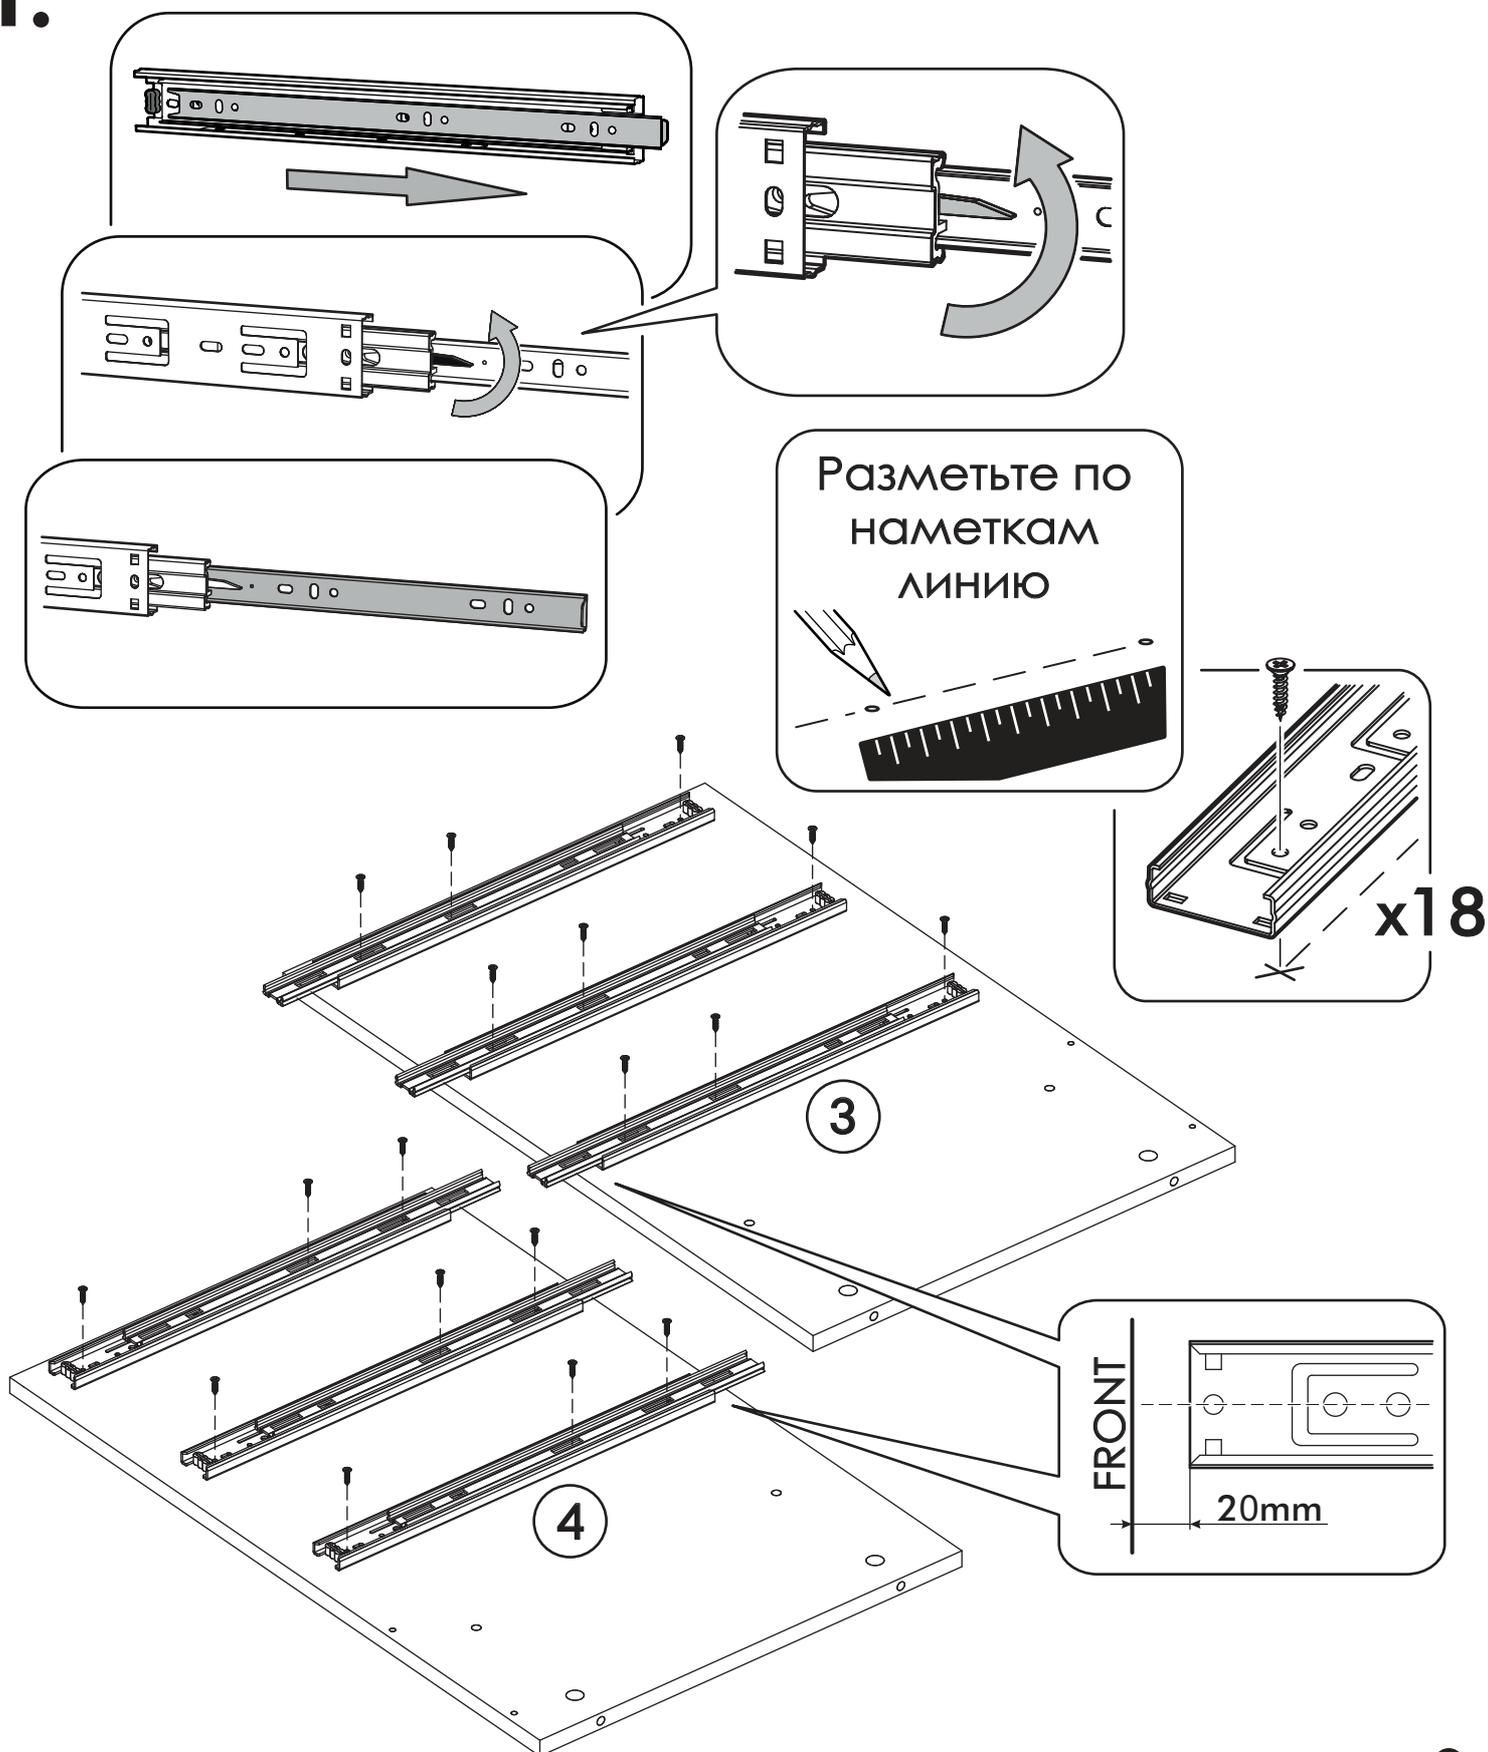


Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16.





2.

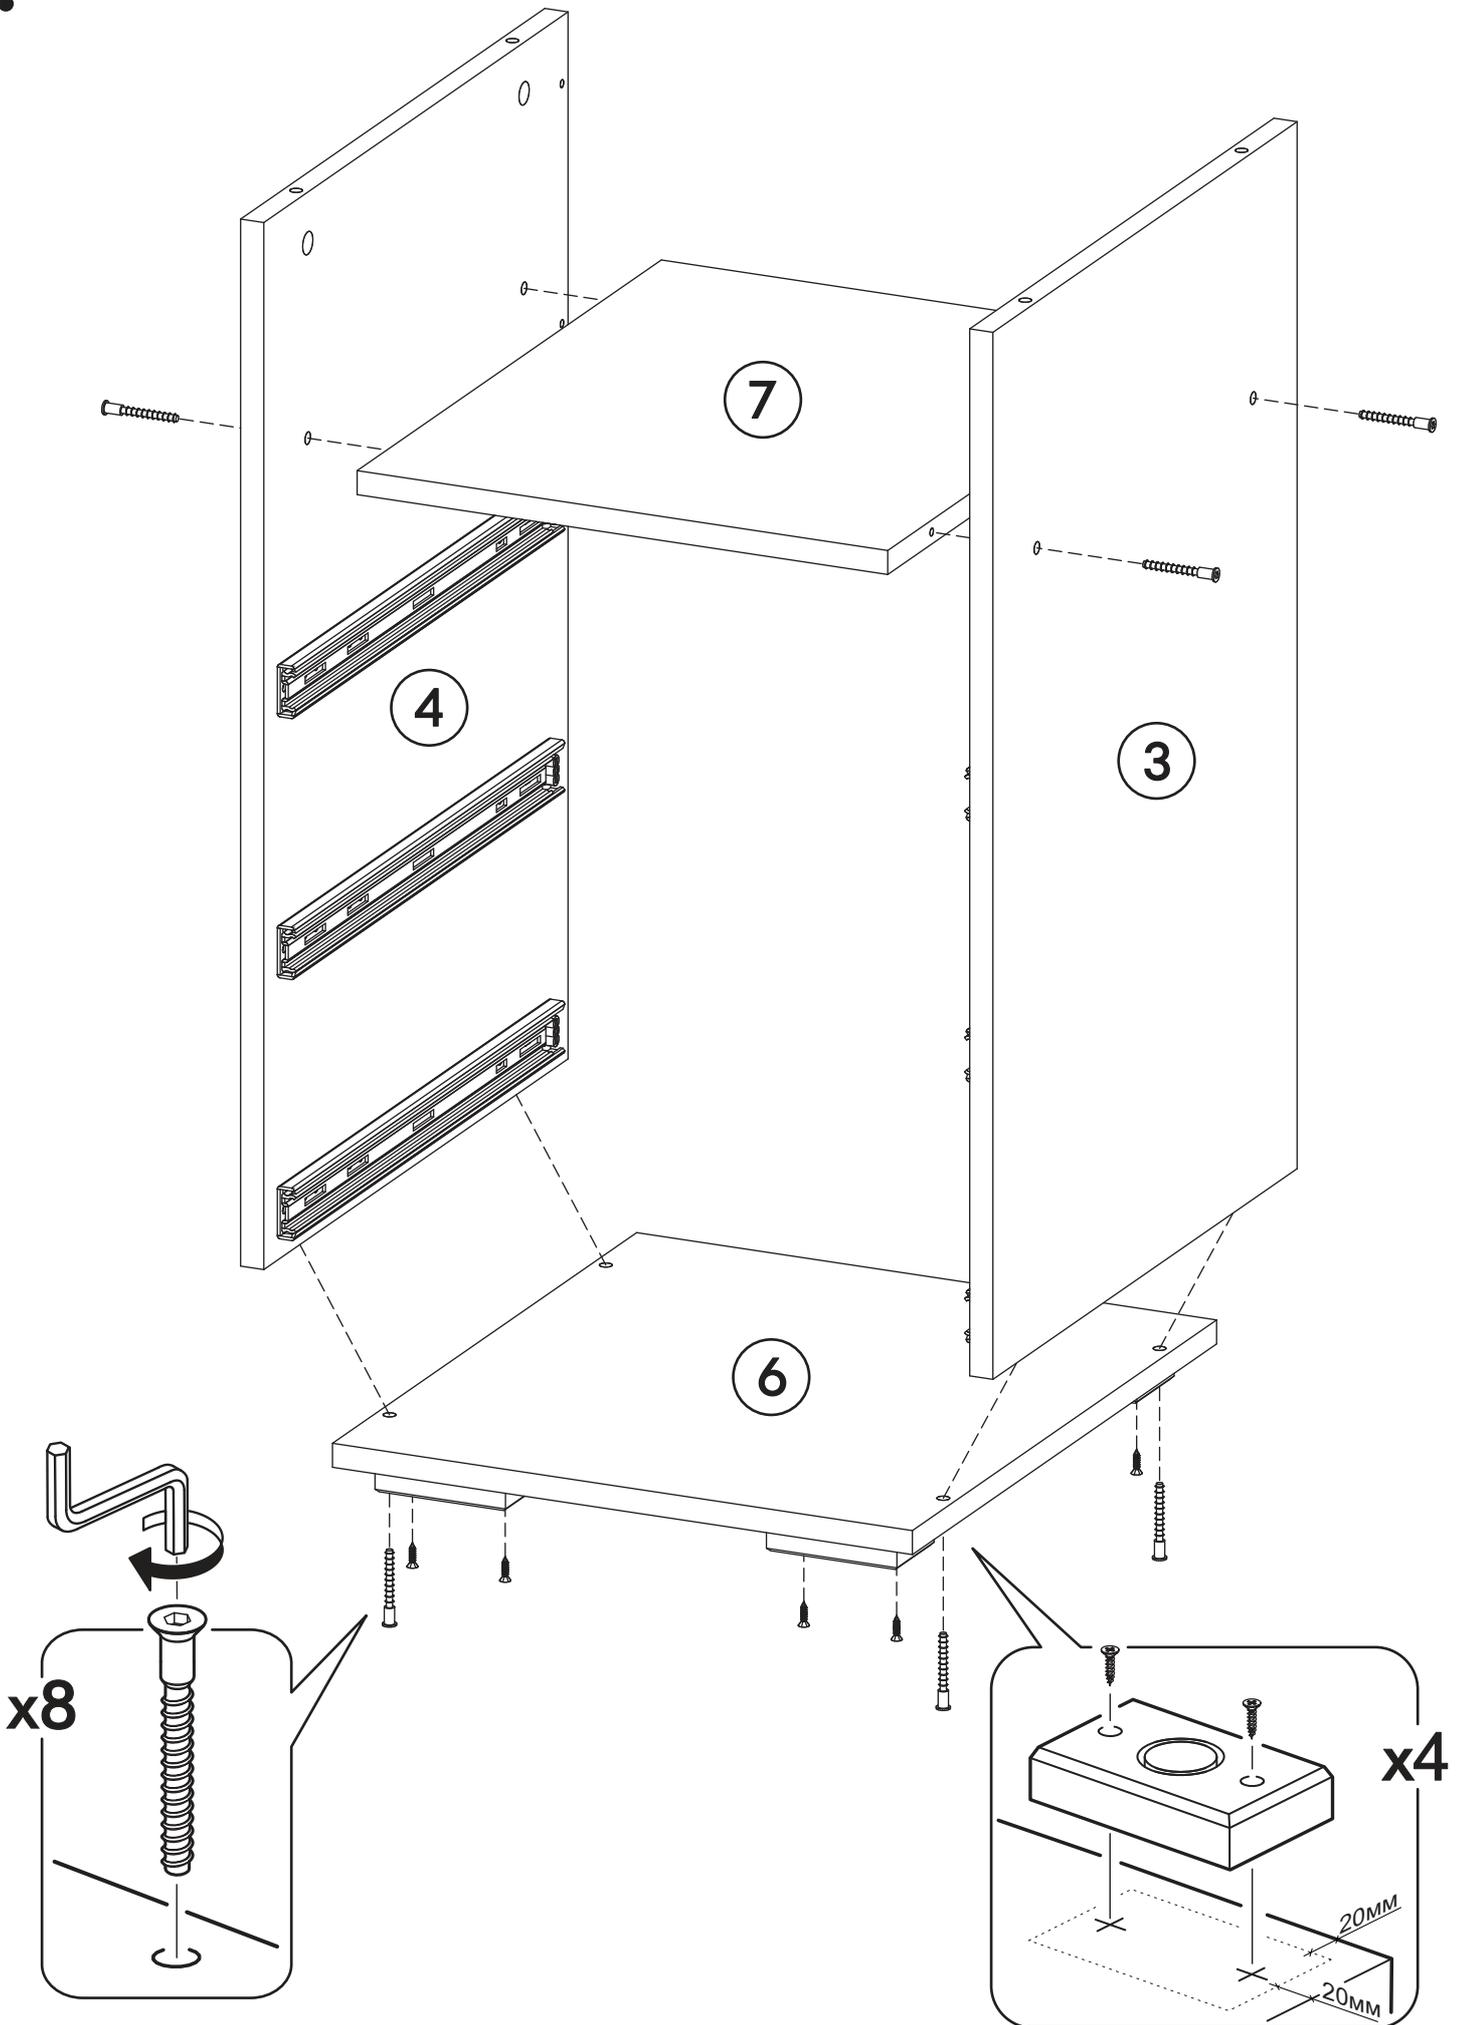


3b.

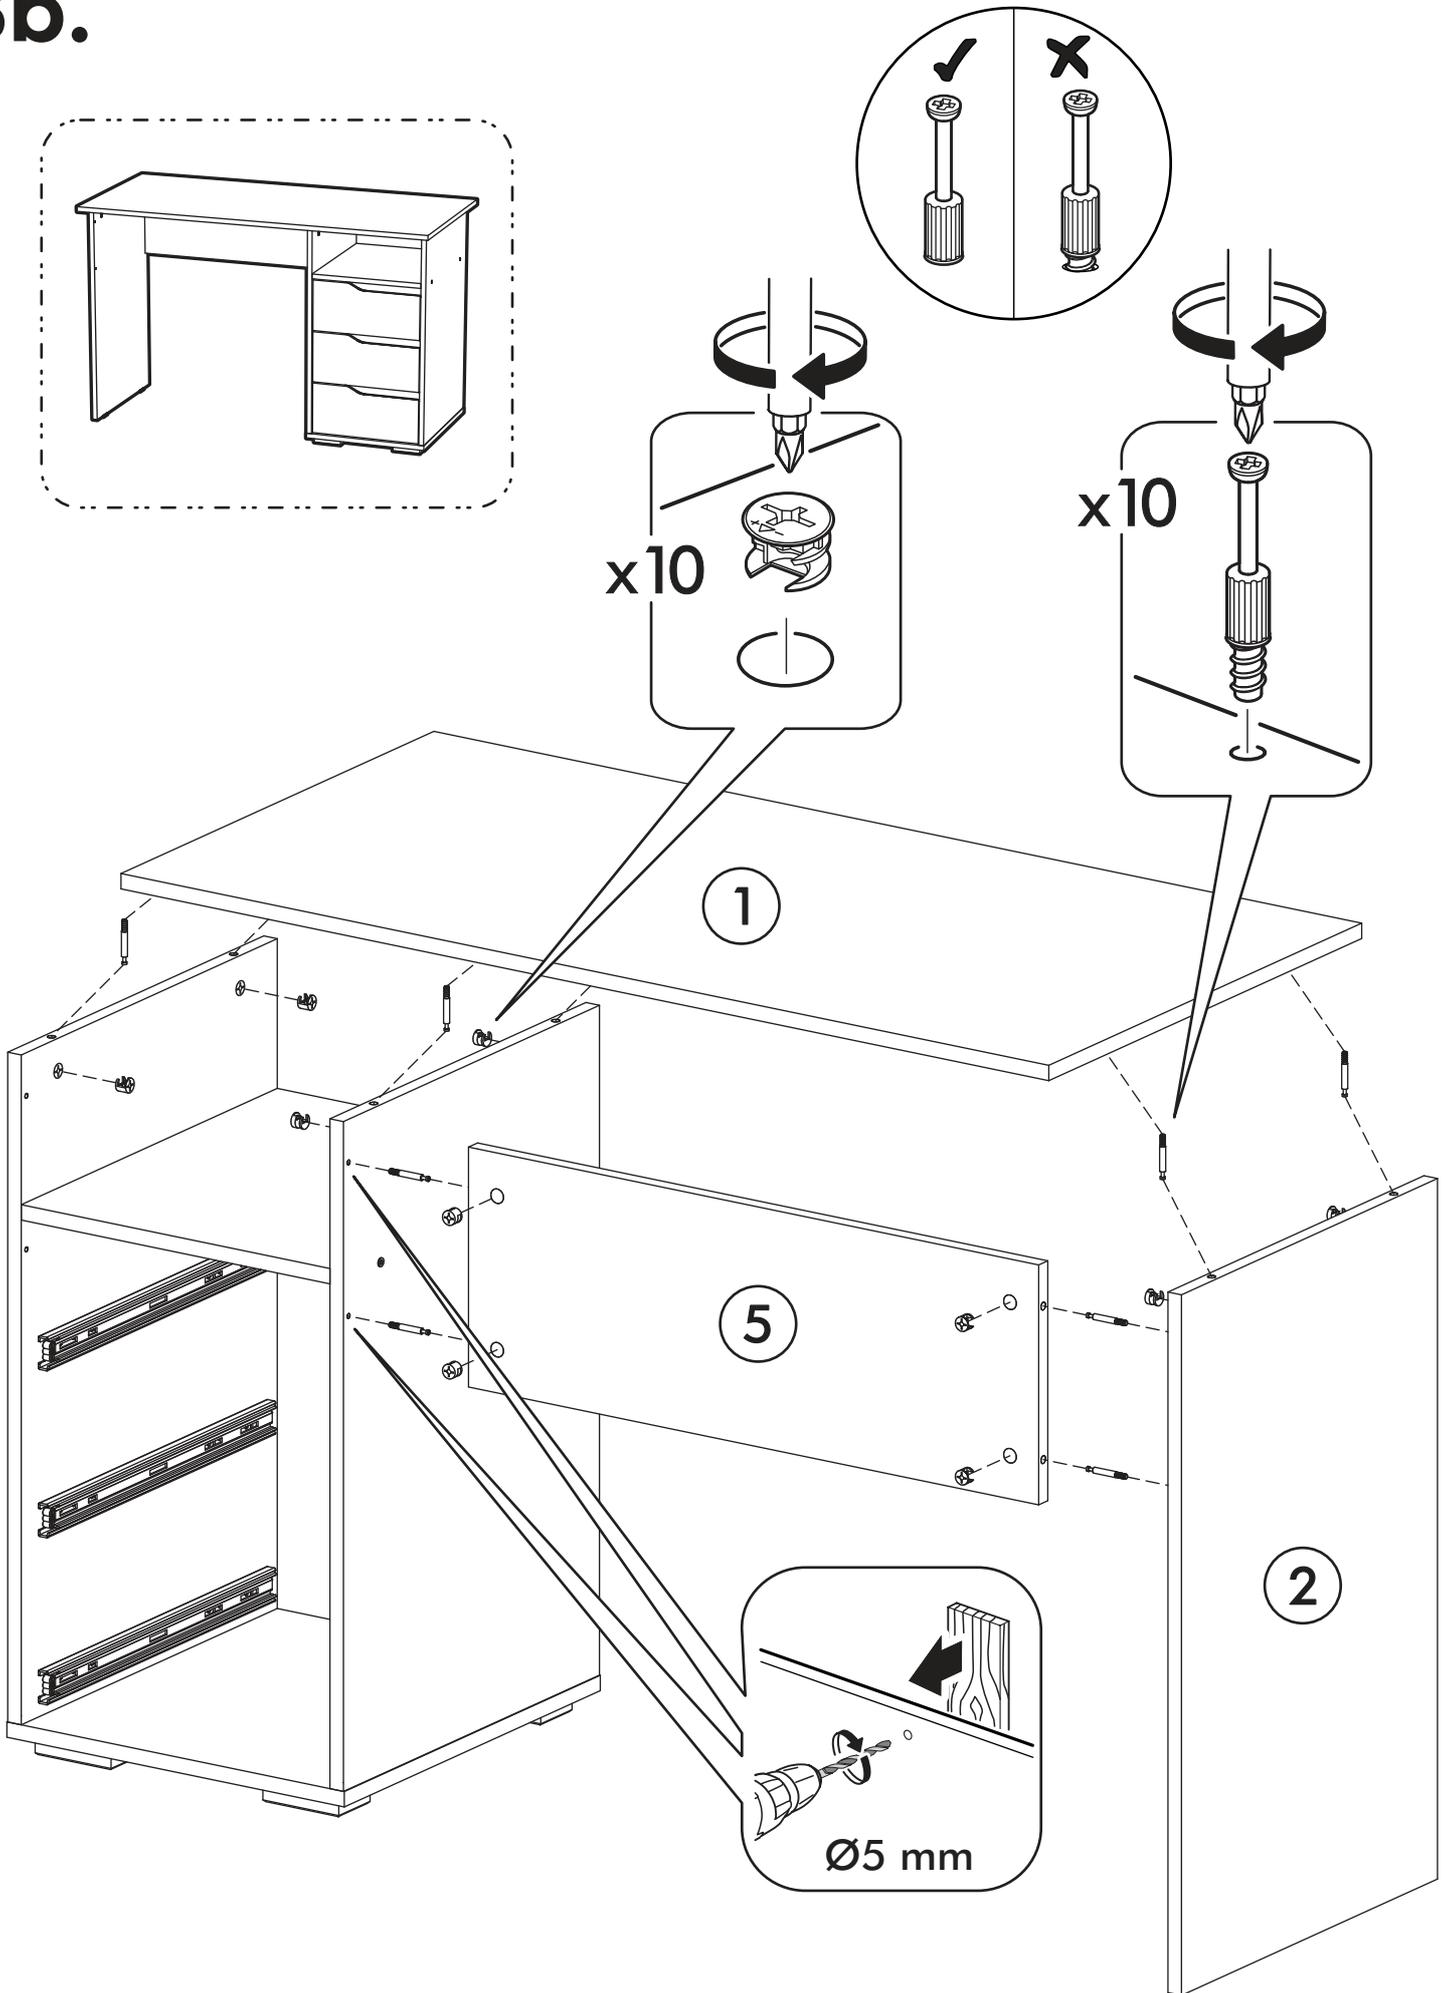






4.

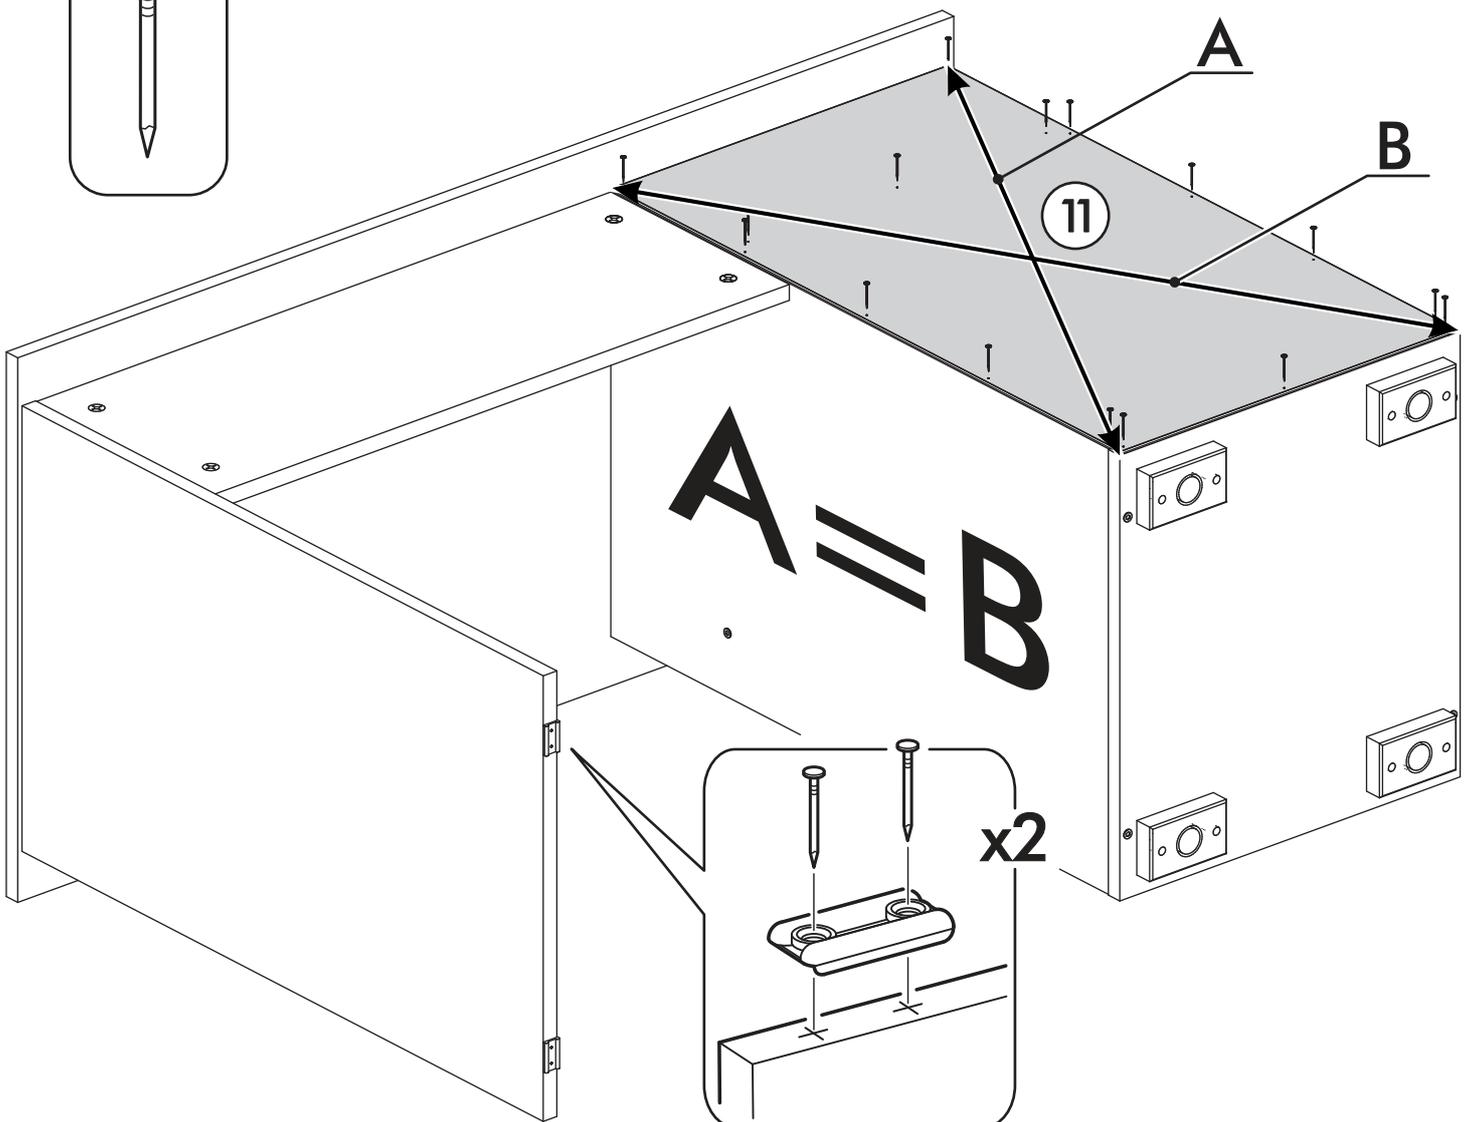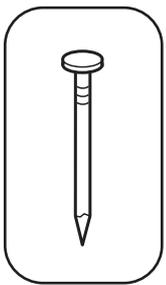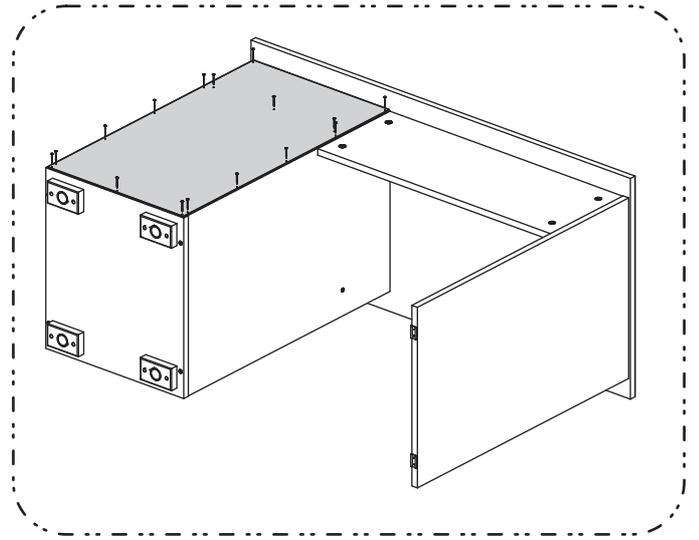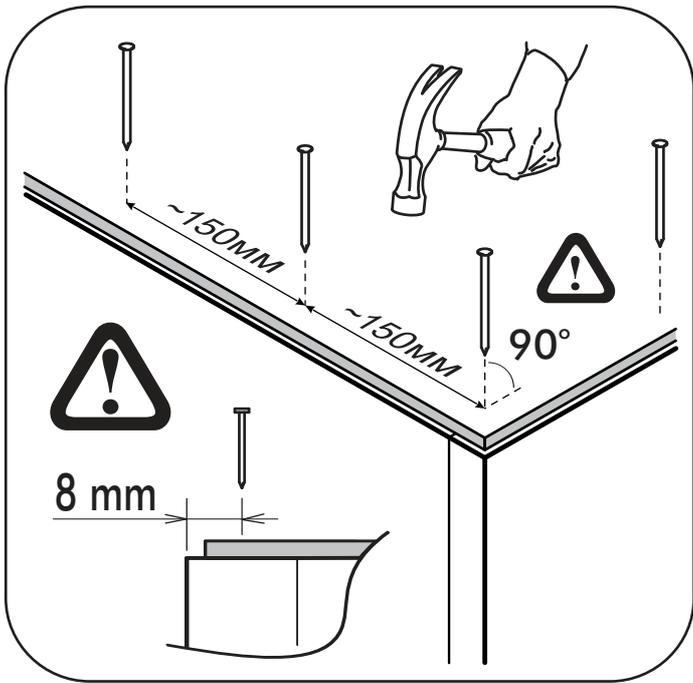

5.

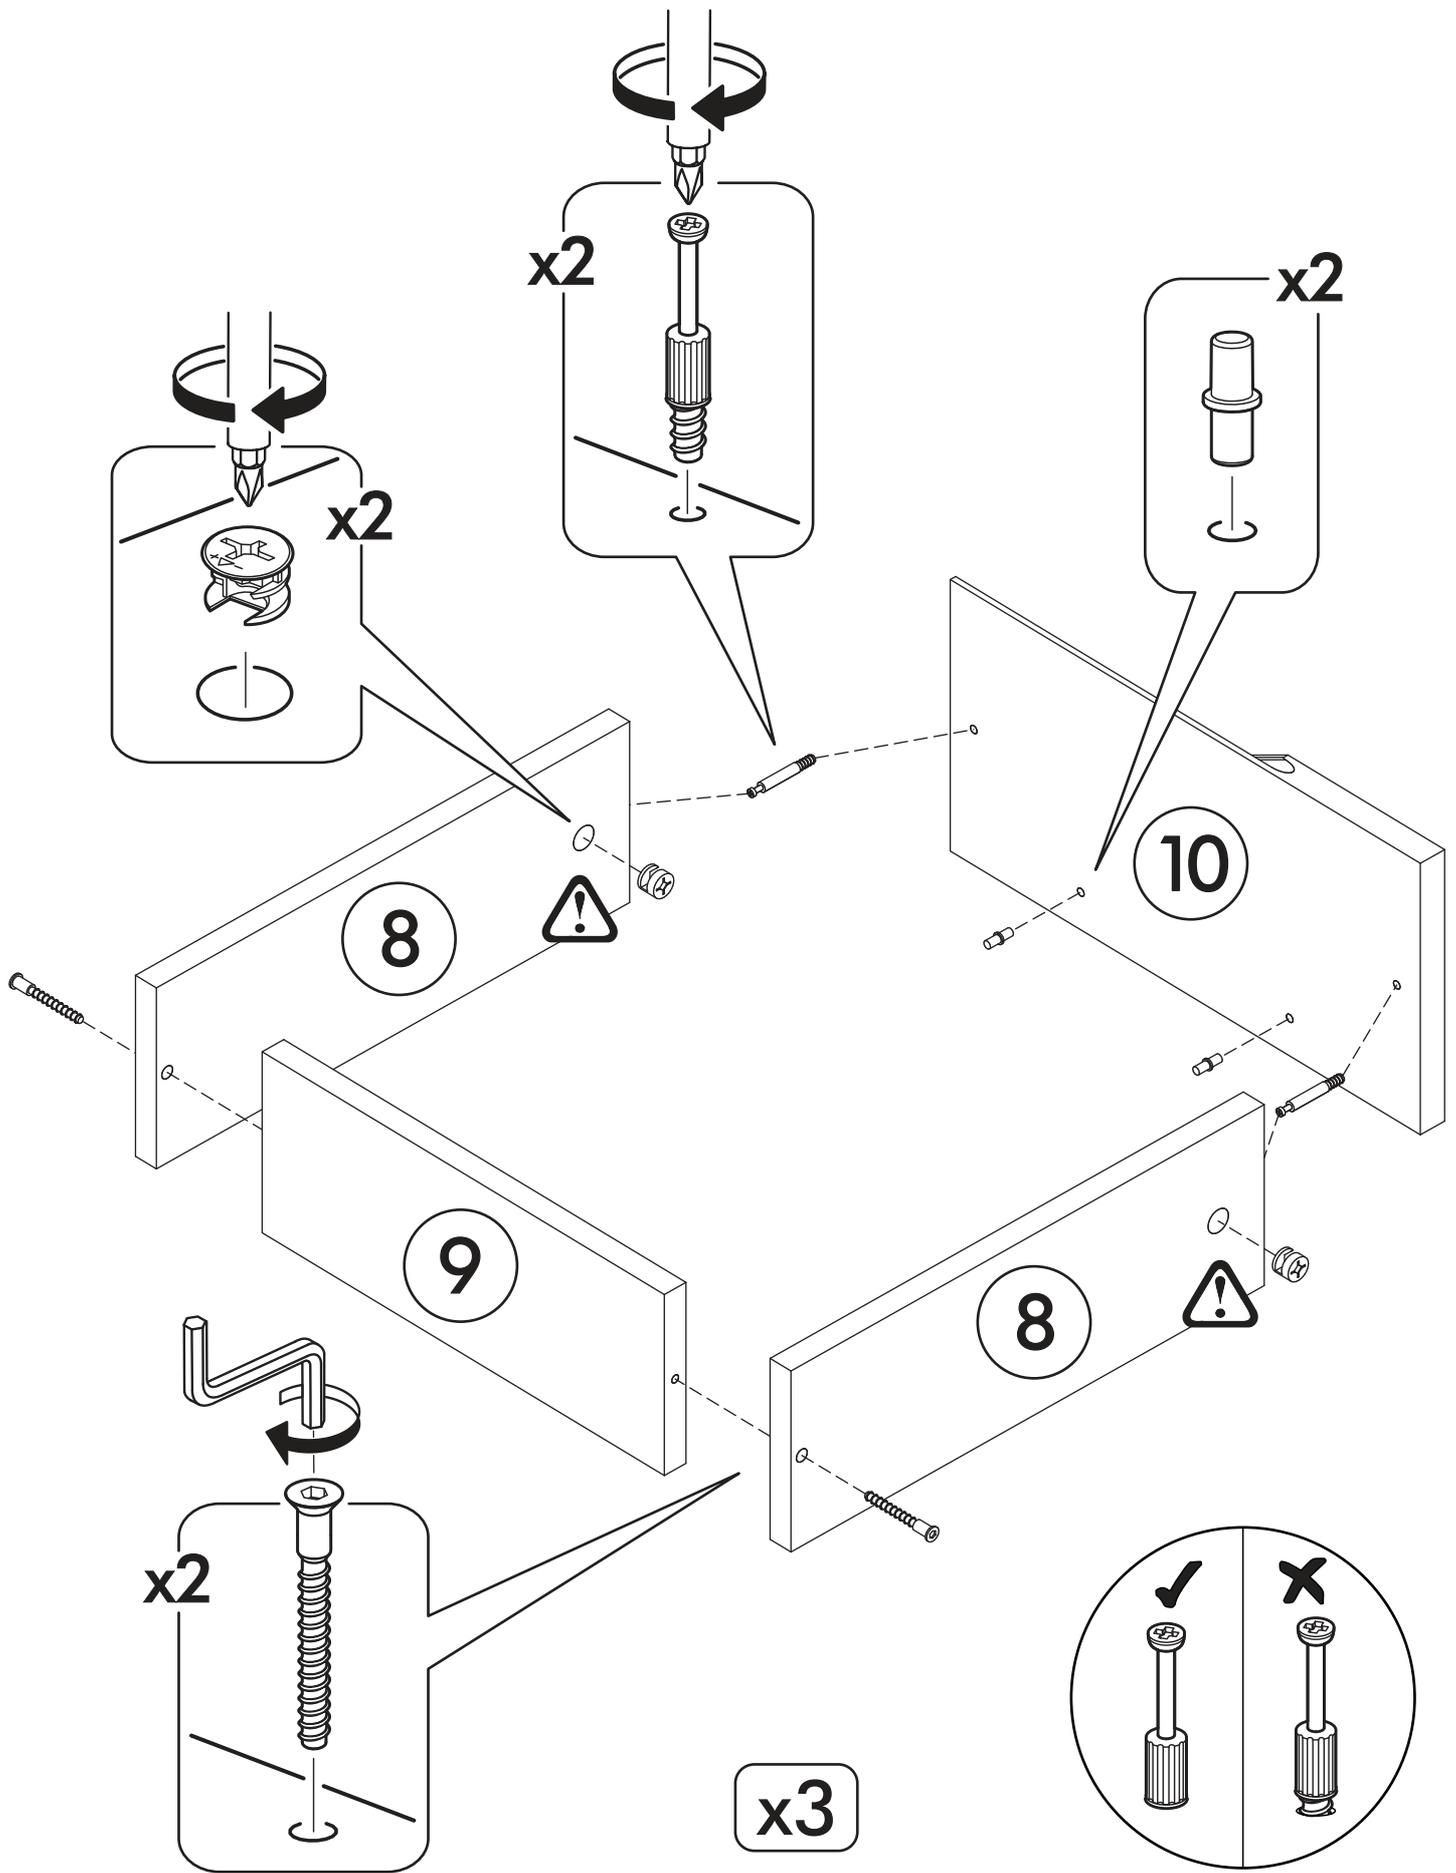

6.

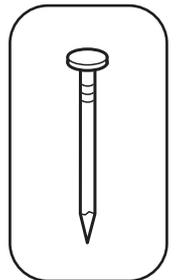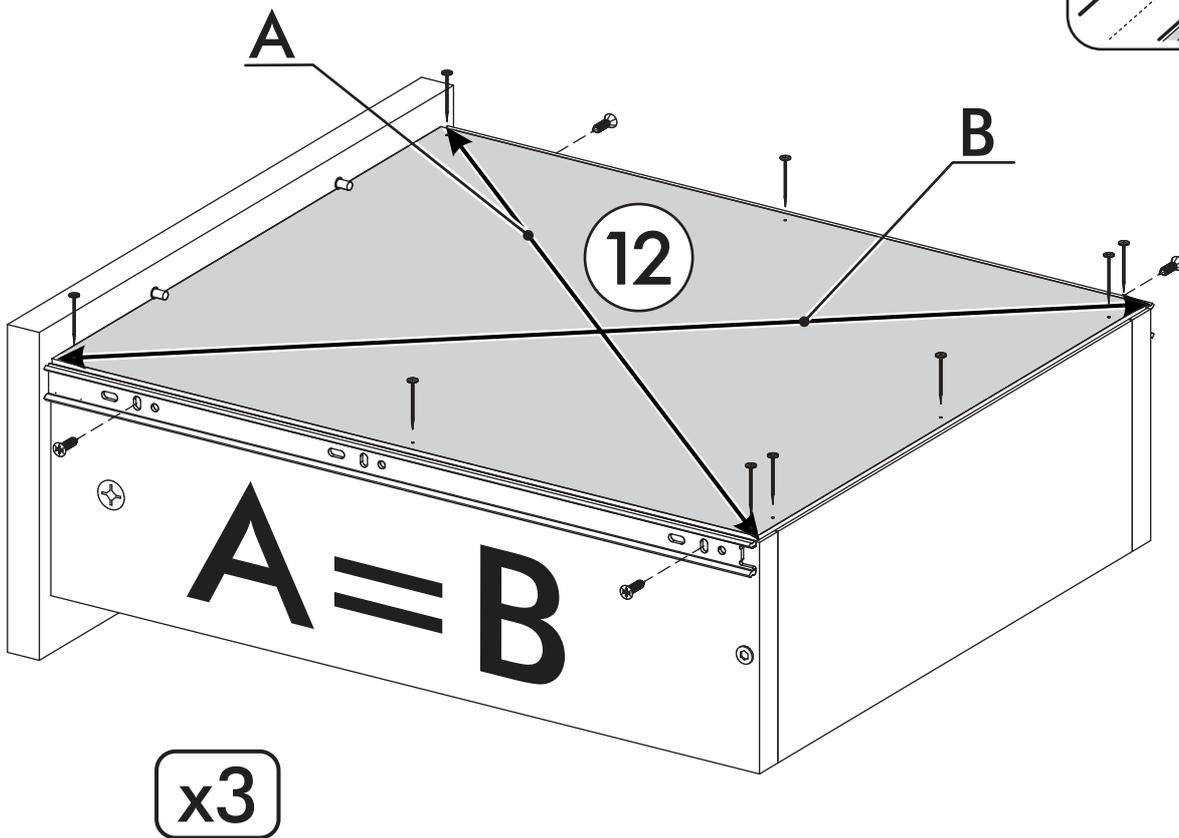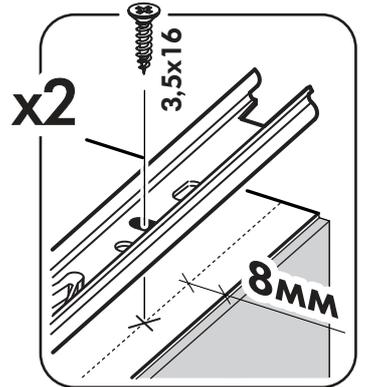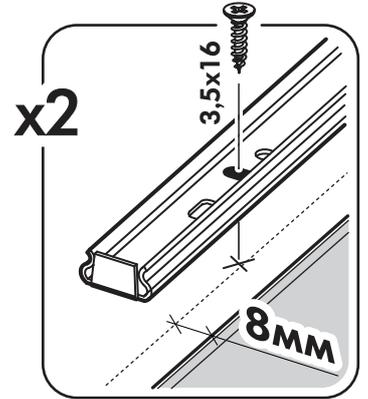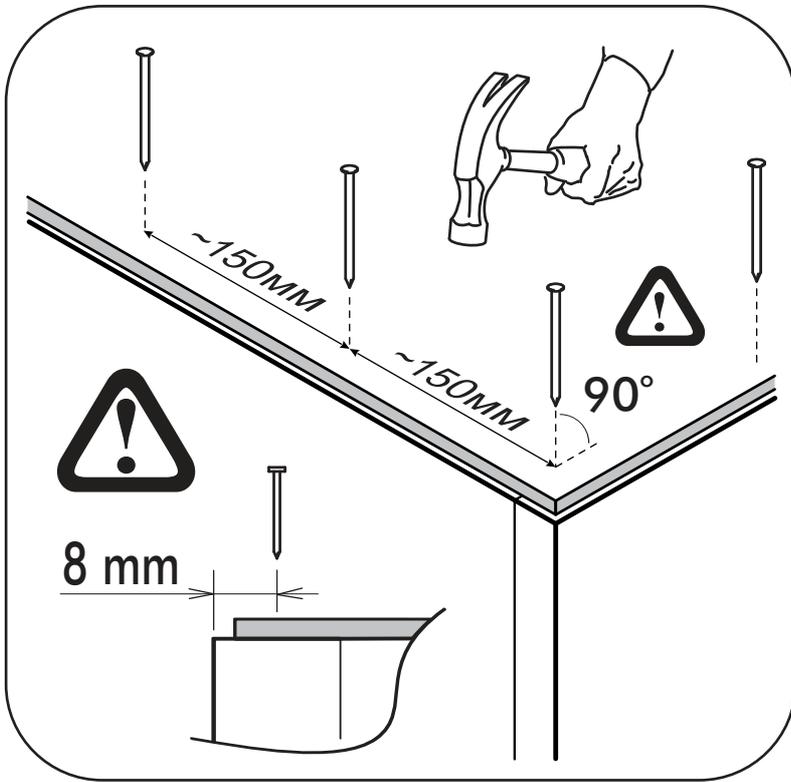

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

7.

