






<https://interior-center.ru/>

ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

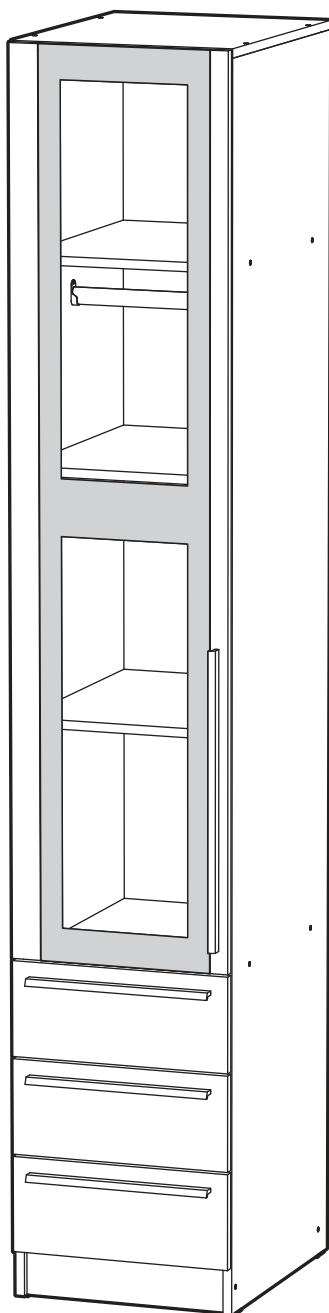










БЕРГЕН ПСЗЯ-400
BERGEN PS3YA-400

400	2200	520

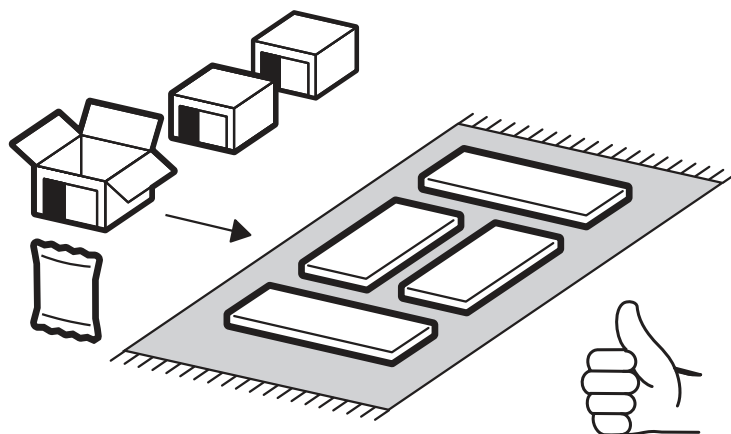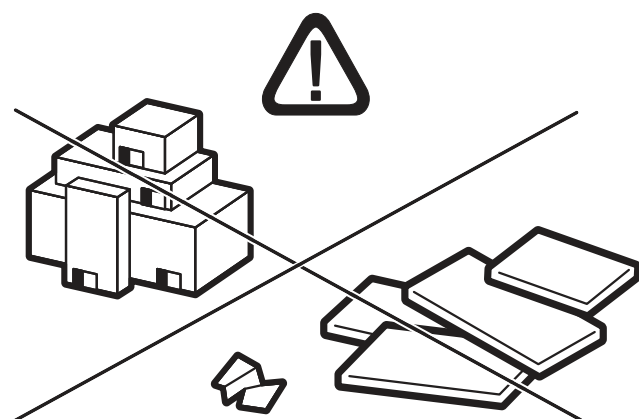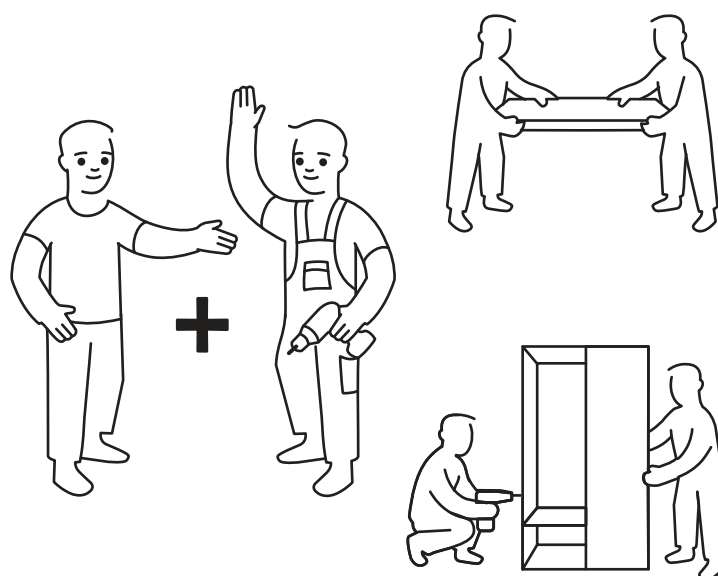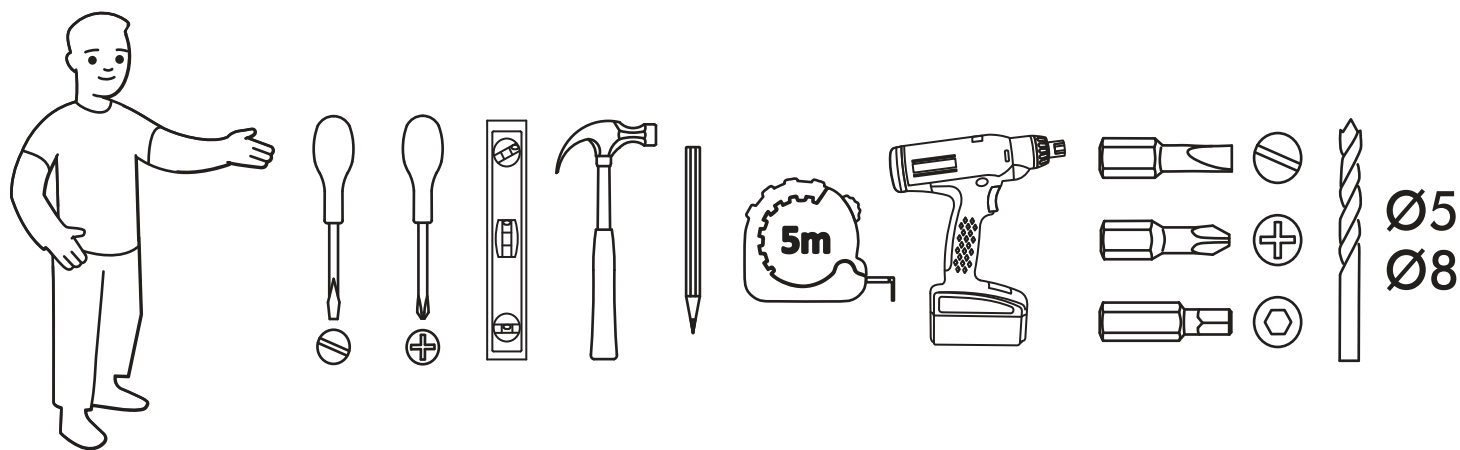



RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

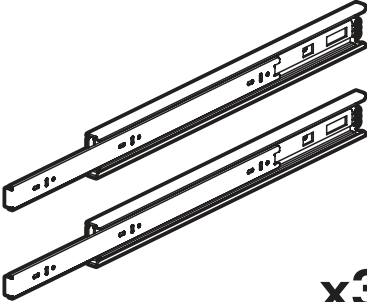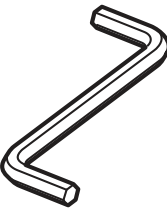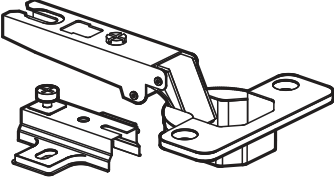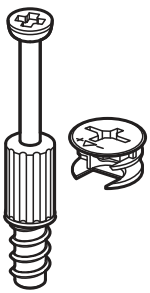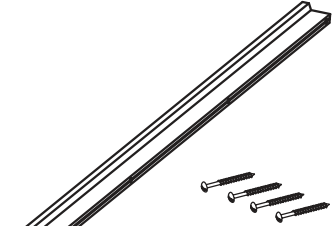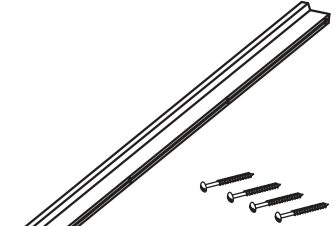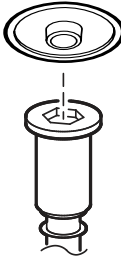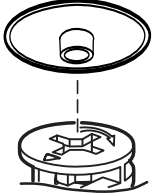

450mm		6,3x50		3,5x16	6,3x13	1,6x25
						
x3		x24	x1	x42	x7	x70
		320mm		512mm		
						
x3		x3		x1		x7
						
x24	x7	x12	x4	x2	x15	

	AI		 L=mm		
1	Бок левый / Left side	1	2180	500	1/2
2	Бок правый / Right side	1	2180	500	1/2
3	Крышка / Lid	1	400	500	1/2
4	Полка / Shelf	2	368	500	1/2
5	Вязка / Binding	2	368	500	1/2
6	Фасад ящика / Drawer front	3	170	396	1/2
7	Бок ящика / Drawer side	6	450	120	1/2
8	Вязка ящика / Drawer binding	3	310	120	1/2
9	Цоколь / Plinth	2	368	90	1/2
10	Фасад под стекло / Facade	1	1590	396	2/2
11	Задняя стенка / Back wall	1	2155	396	1/2
12	Дно ящика / Drawer bottom	3	340	448	1/2
13	Стекло ФП / Glass	1	1590	310	2/2
14	Штанга овал / Bar	1	364		1/2

1.

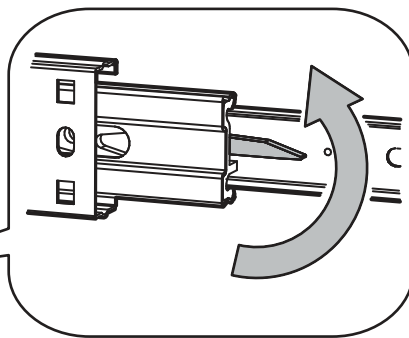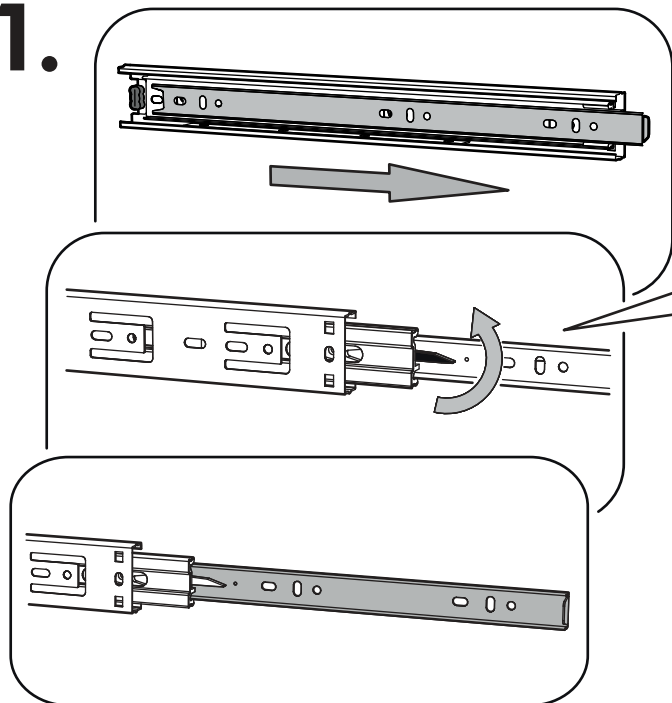


Разметьте по
наметкам
линию

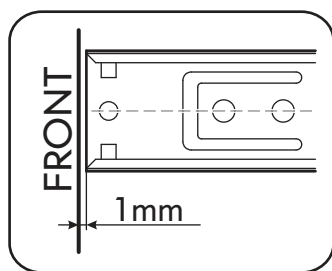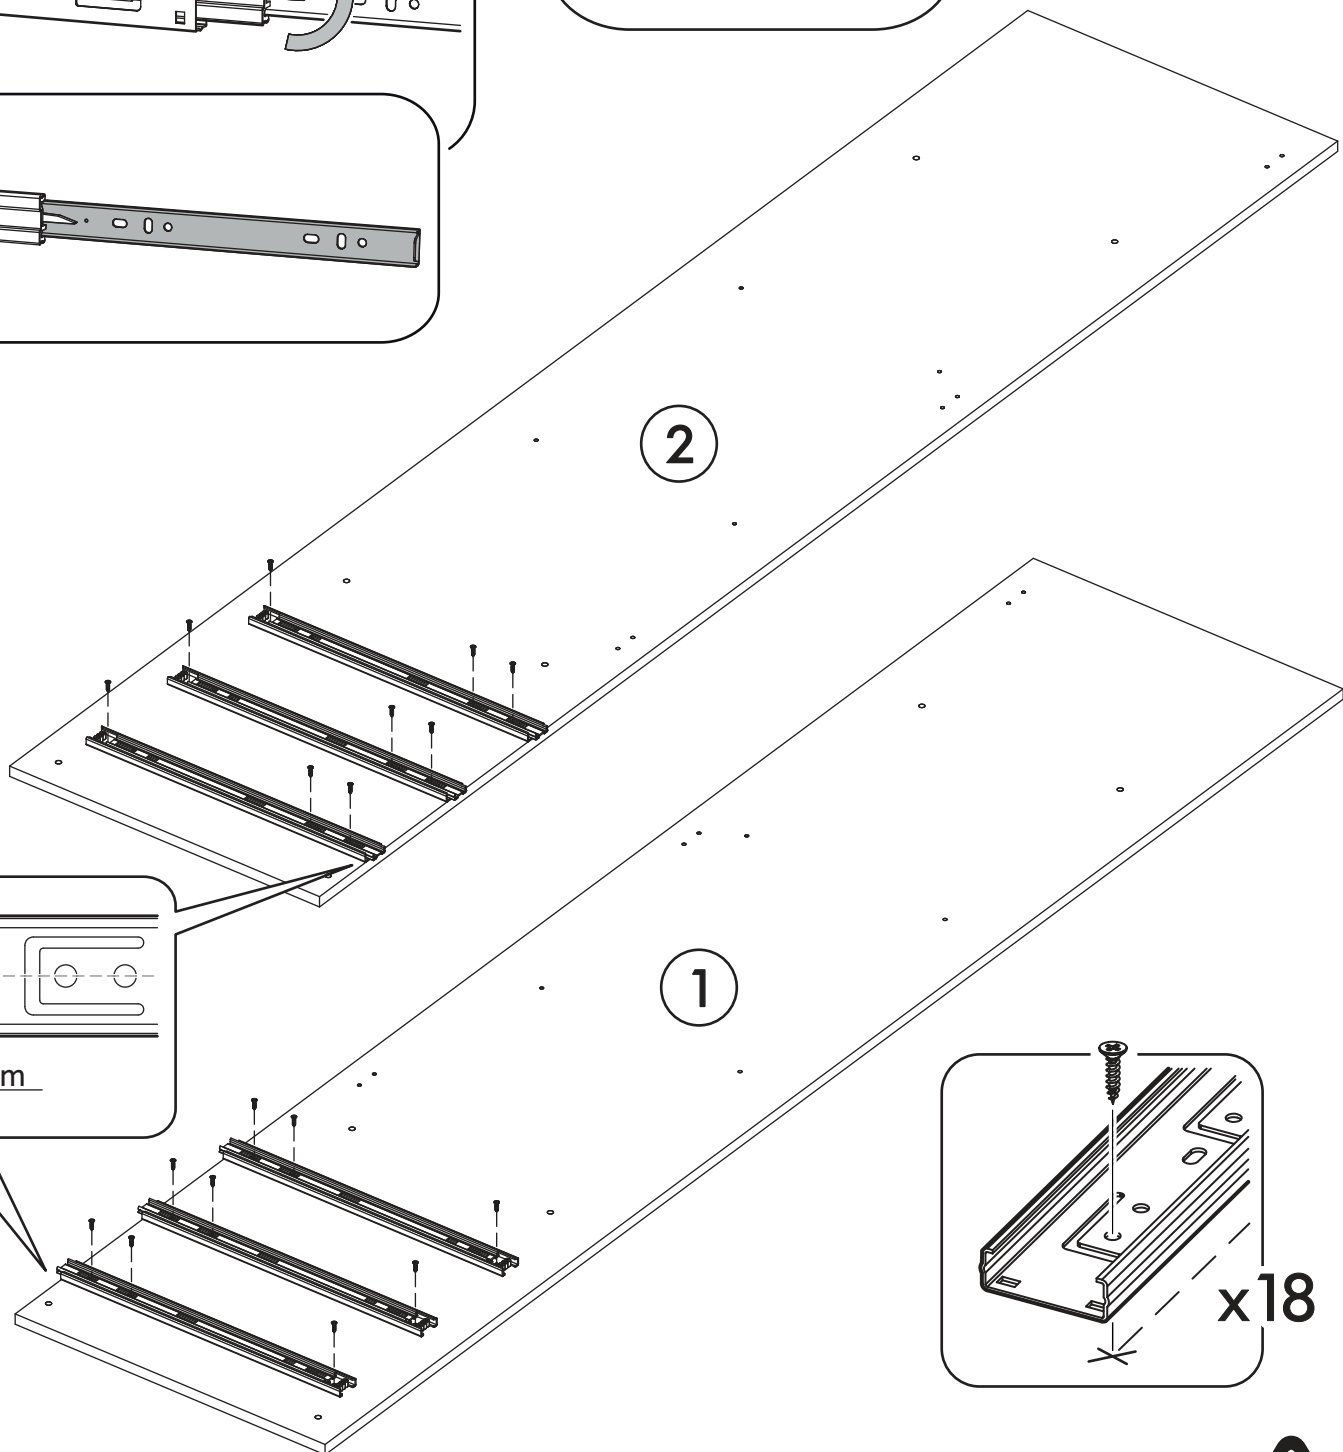

FRONT

1mm

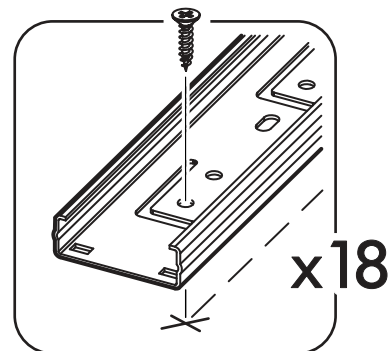


x18

Установка шариковых направляющих:




1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.




2.

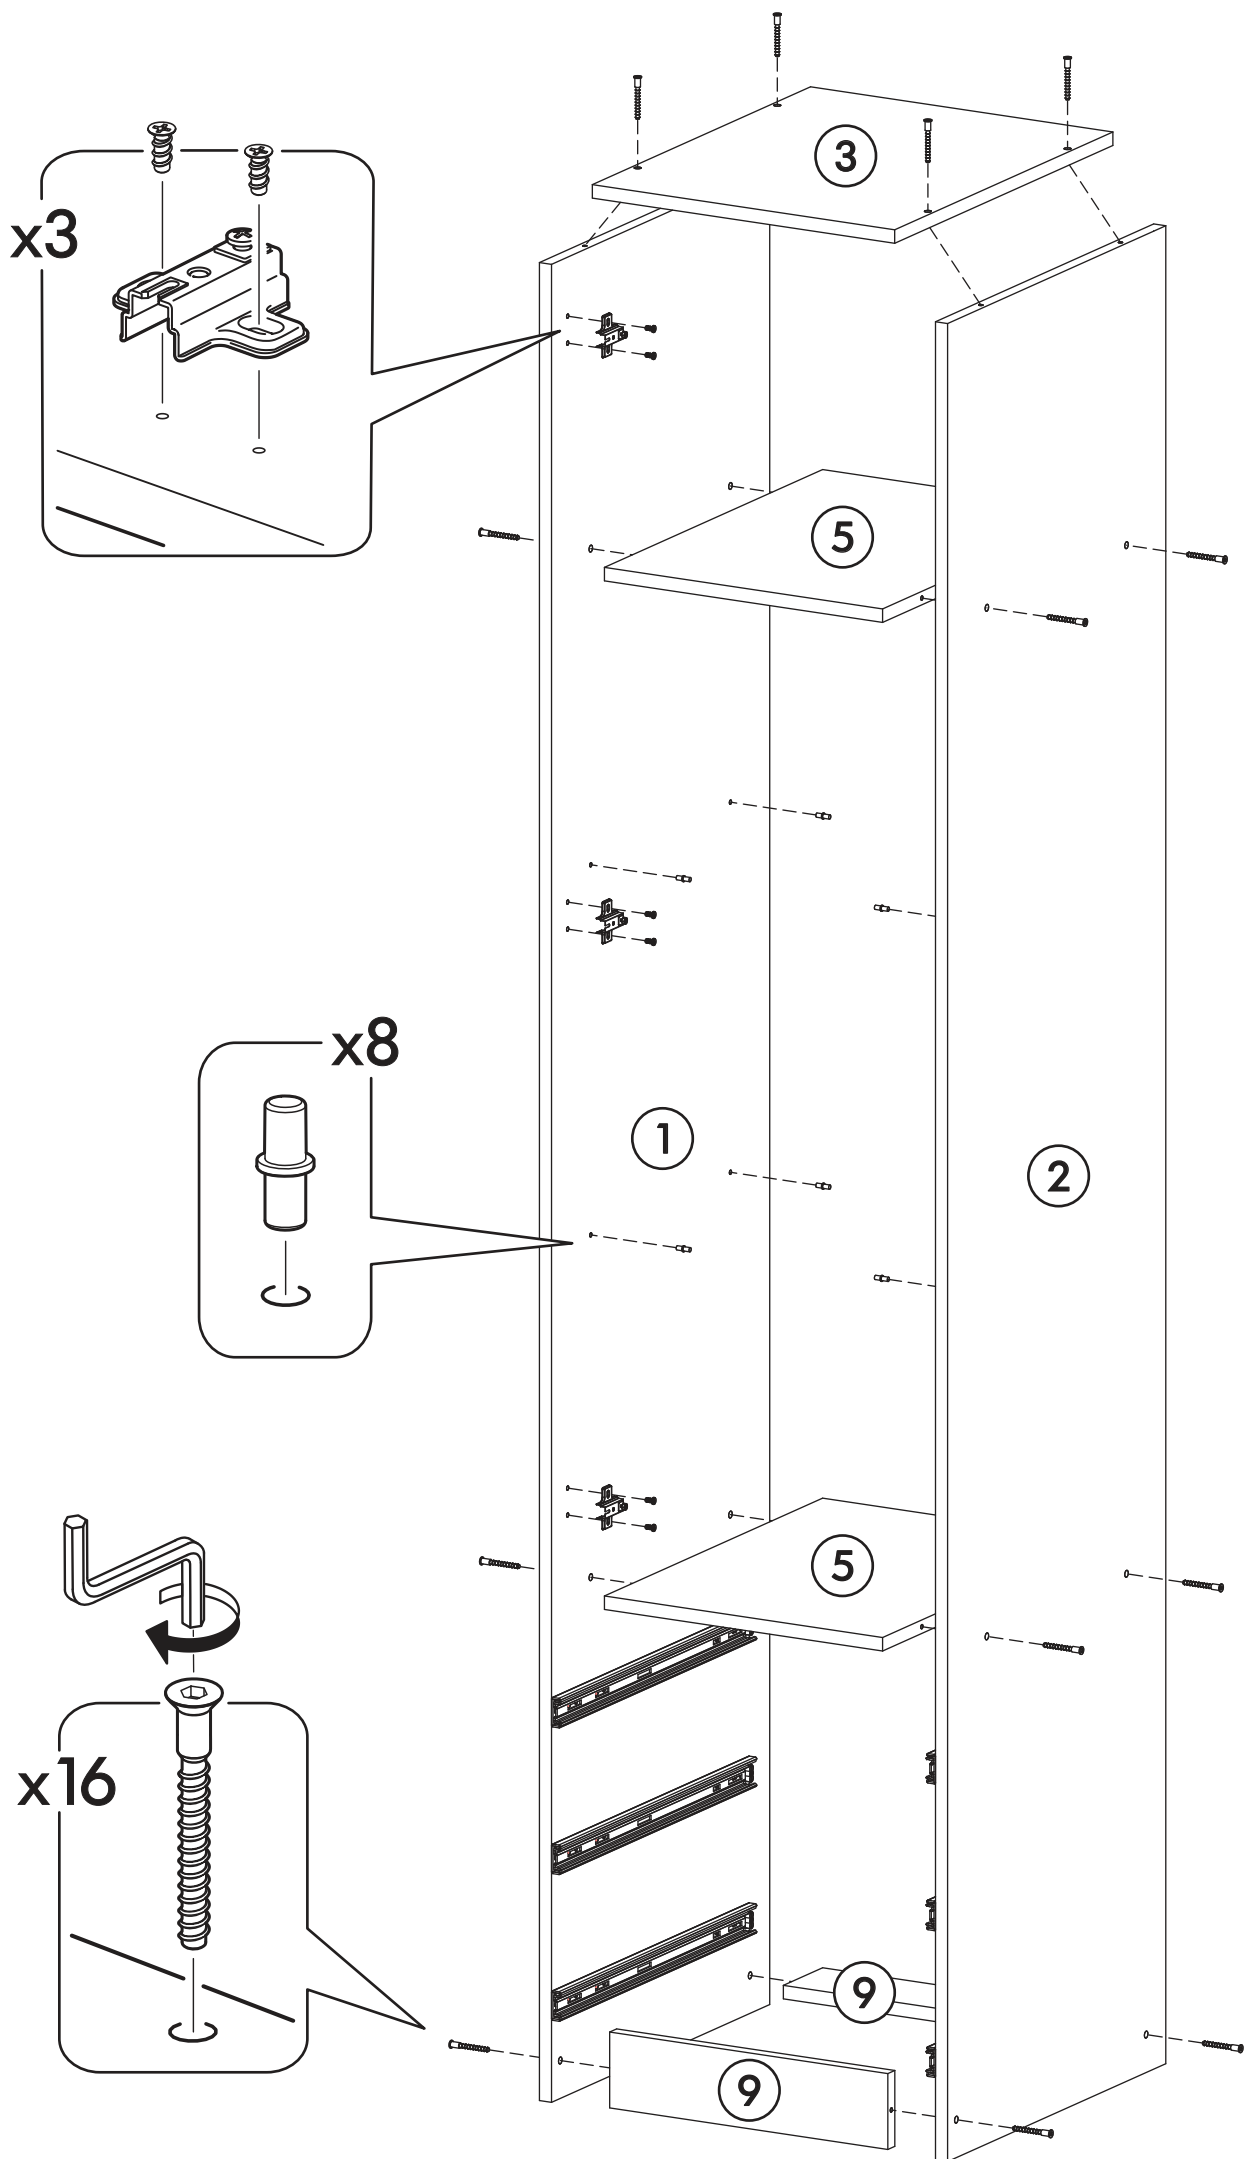


3.

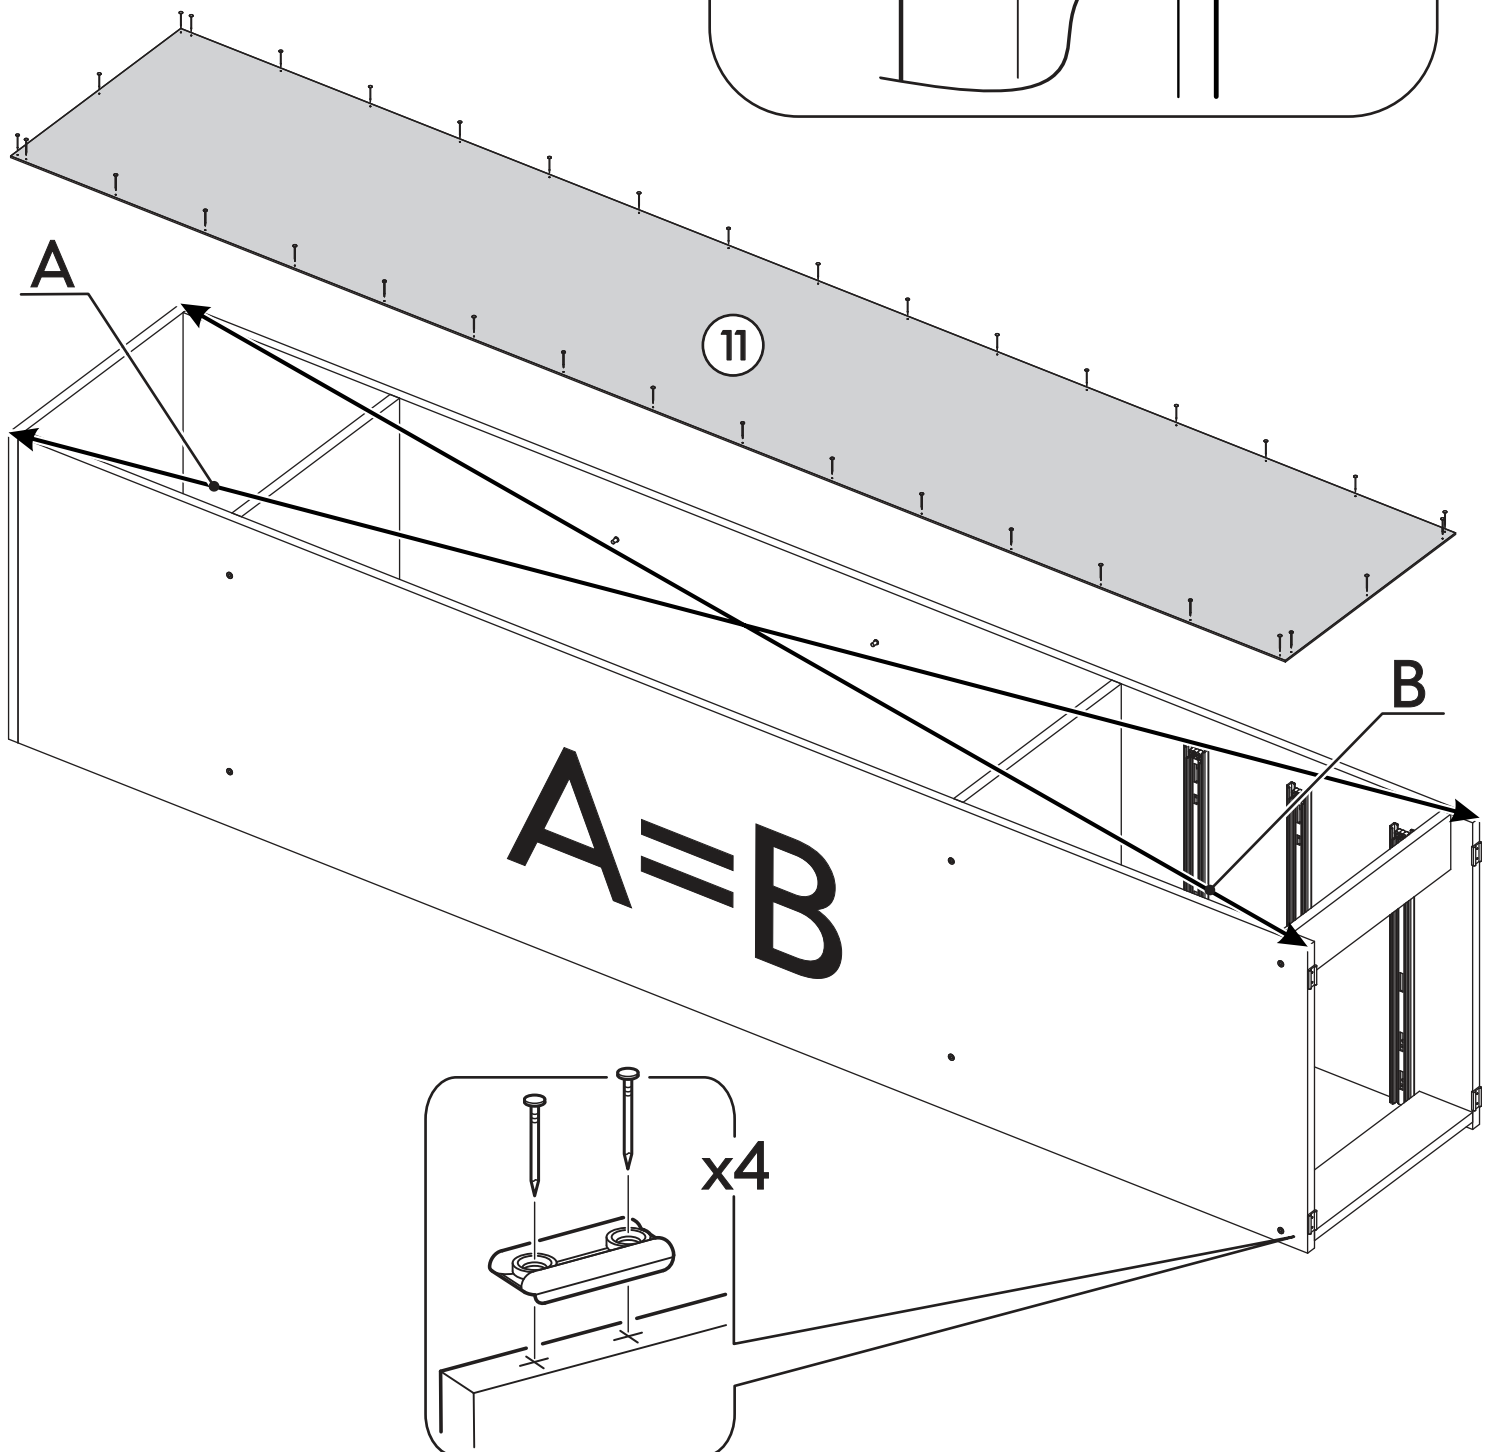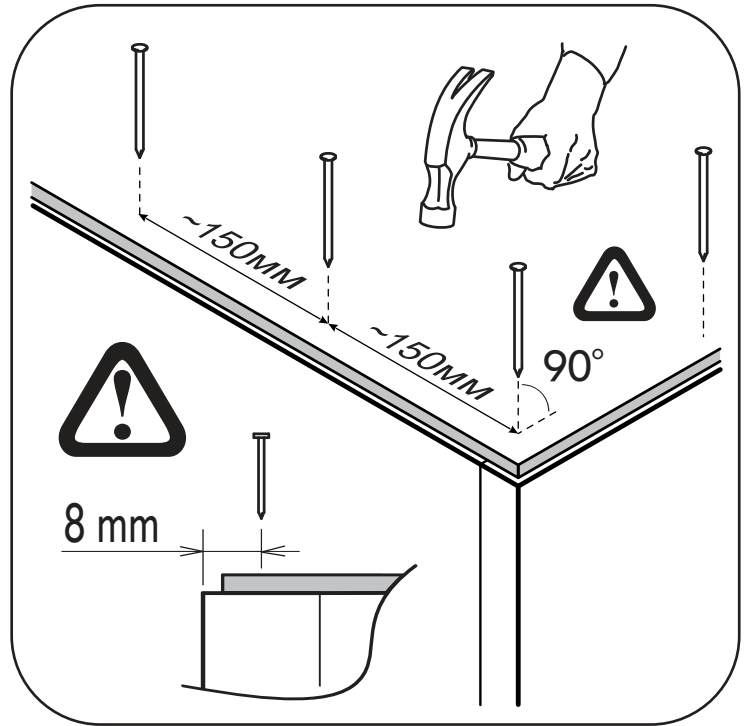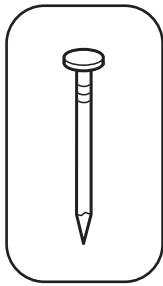


4.

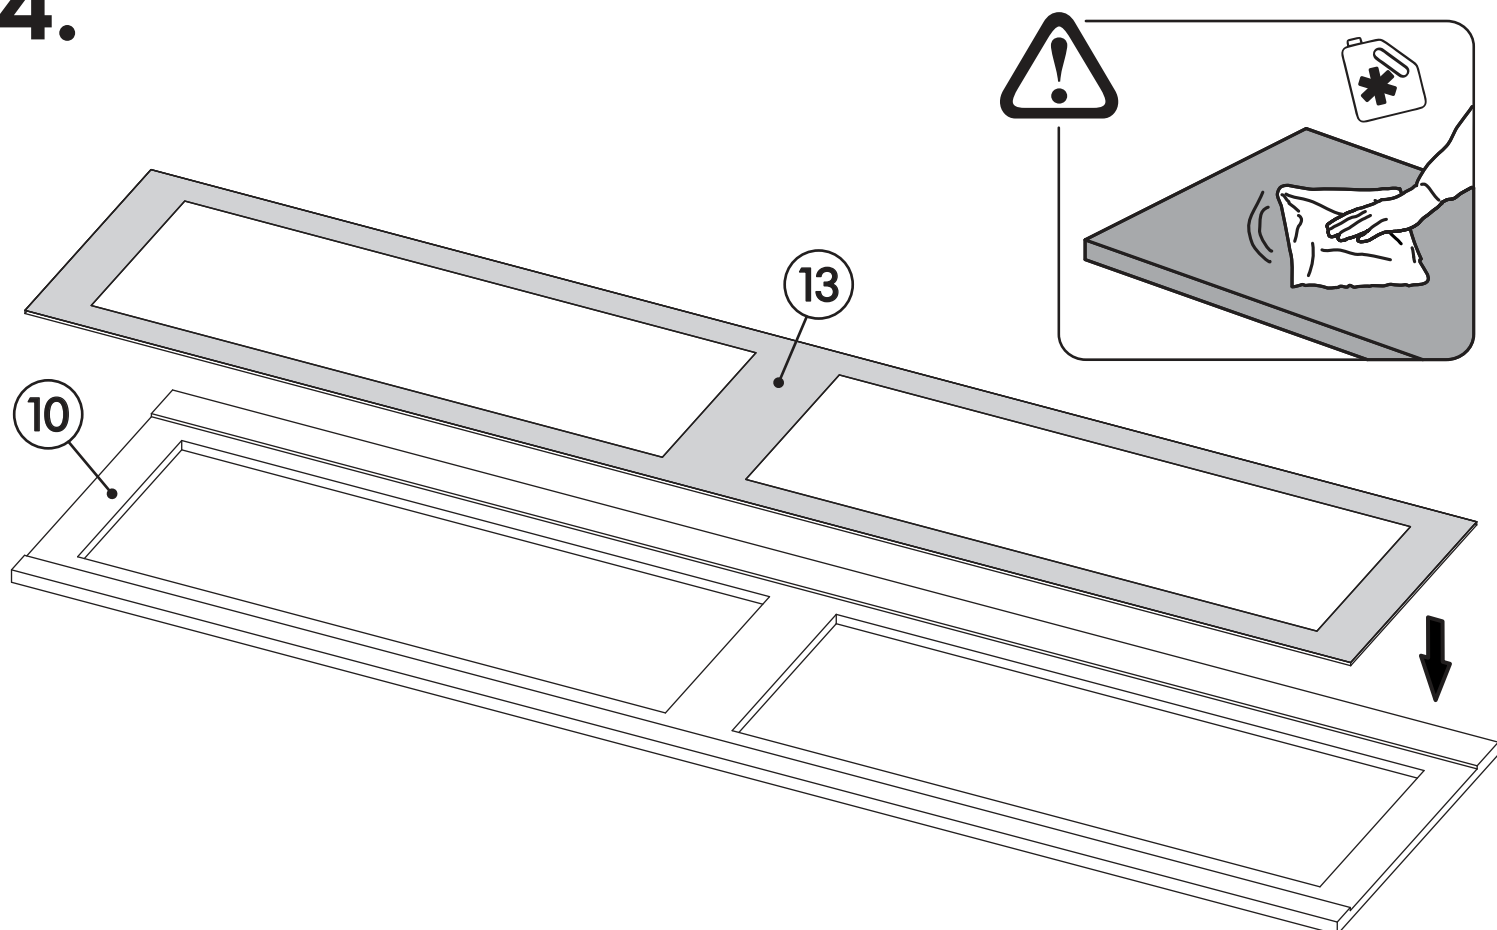


5.

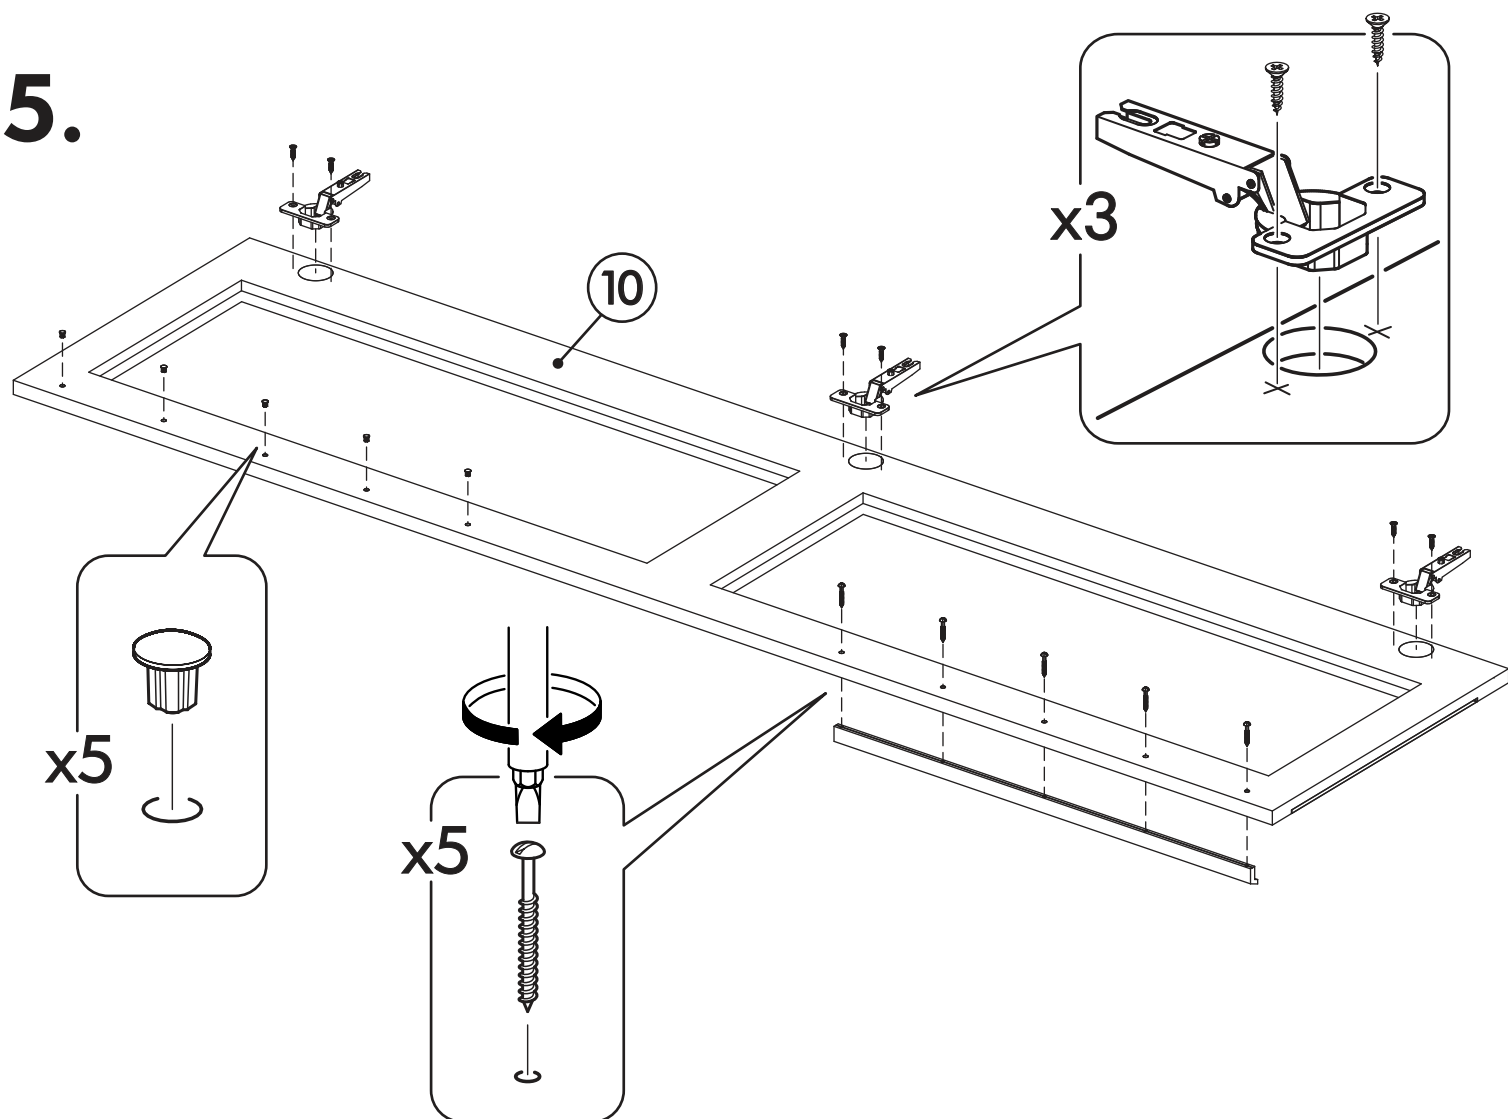





6.

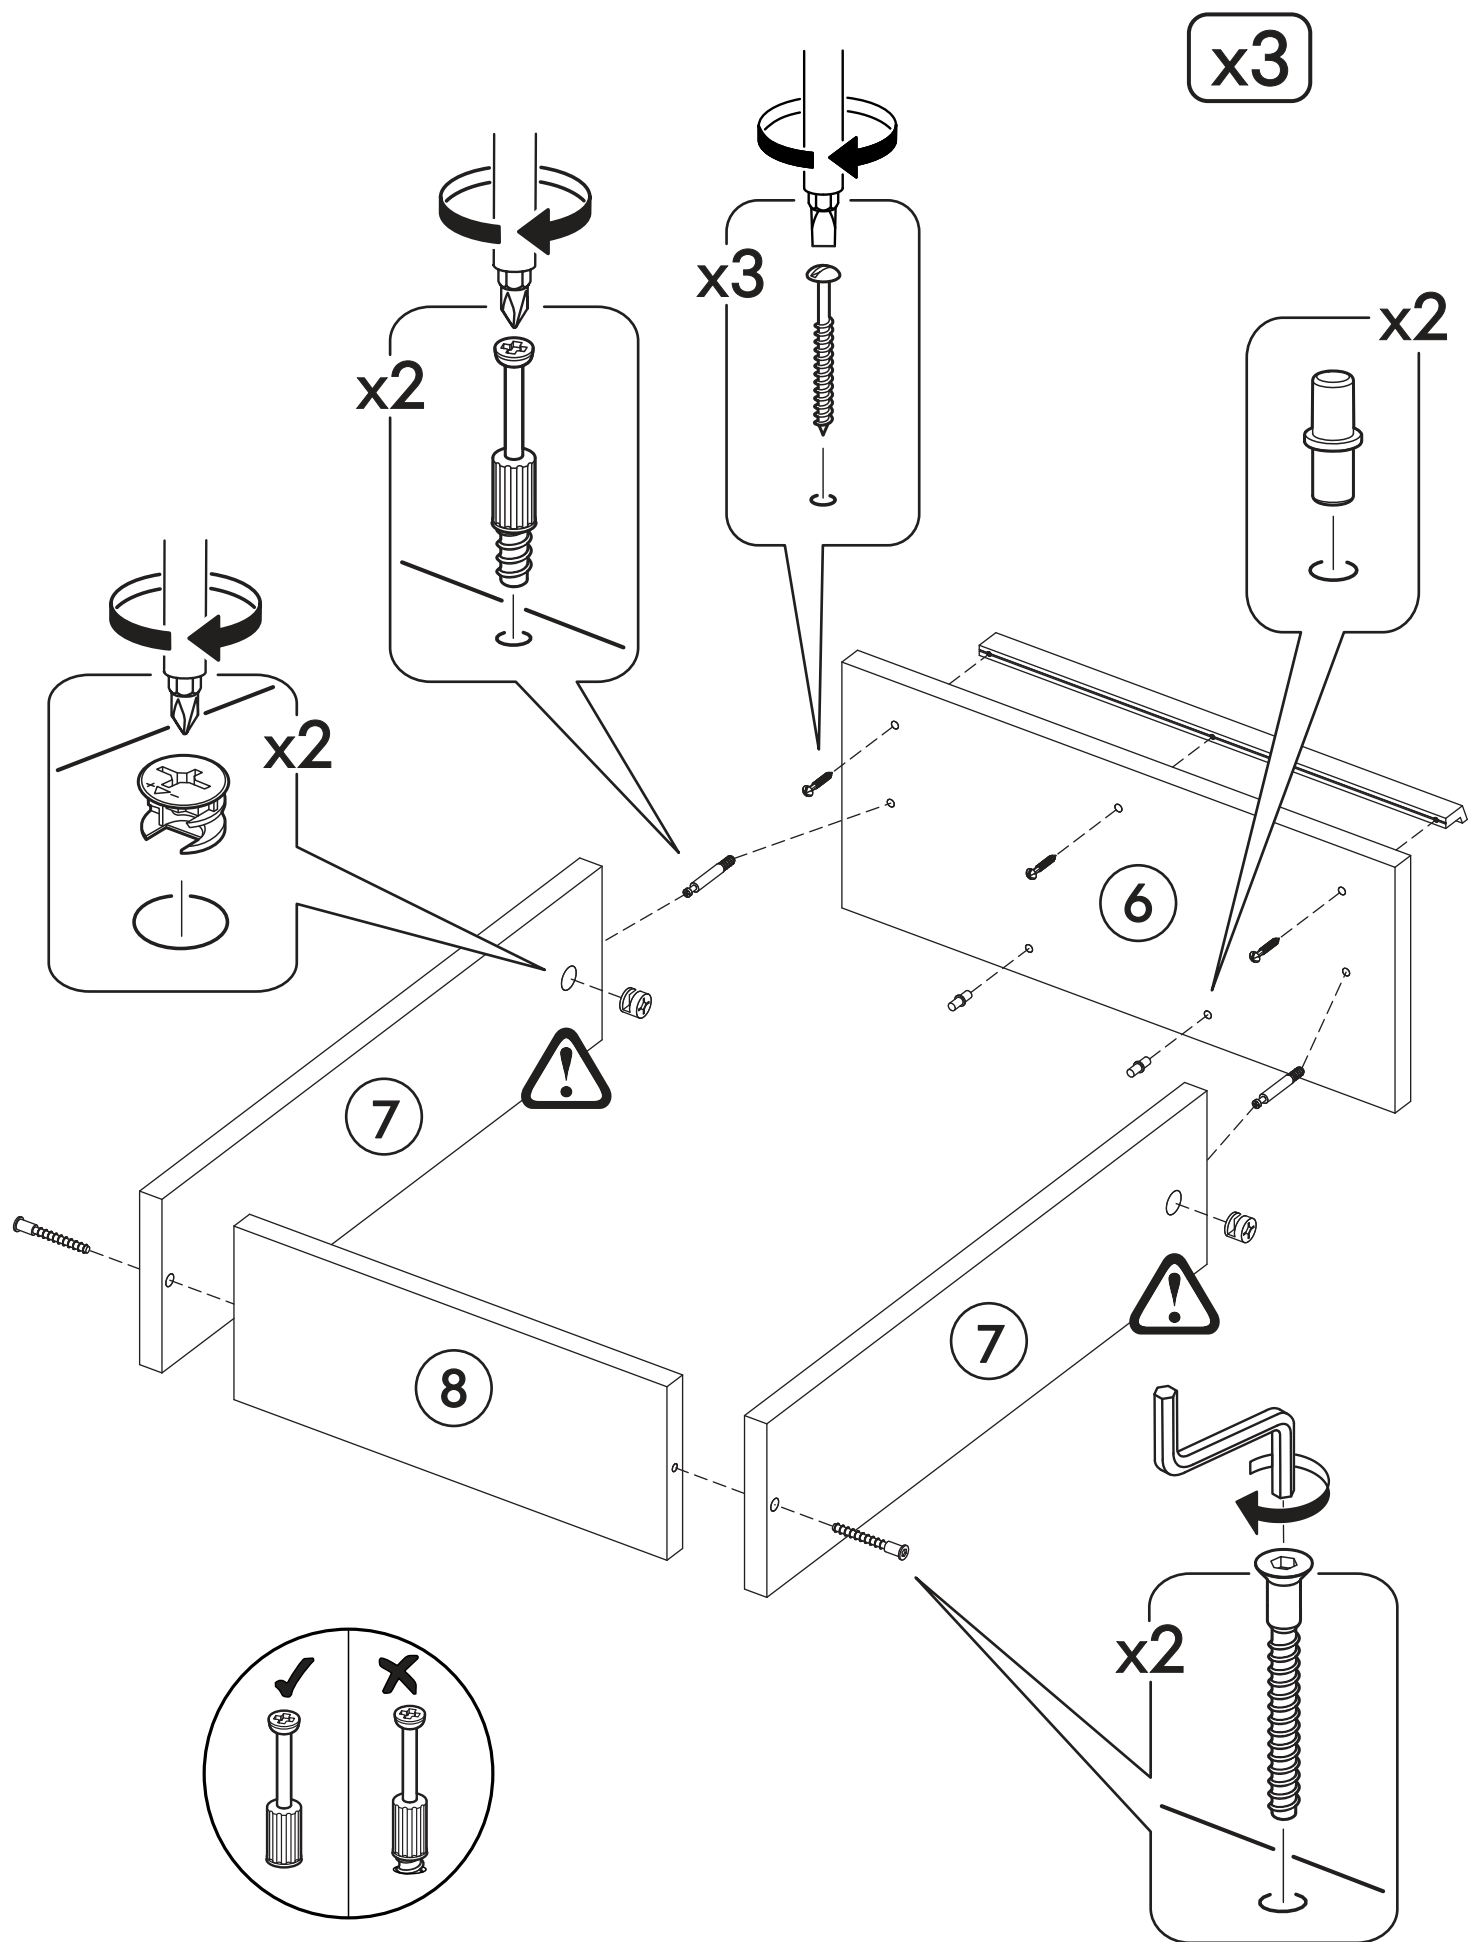

7.

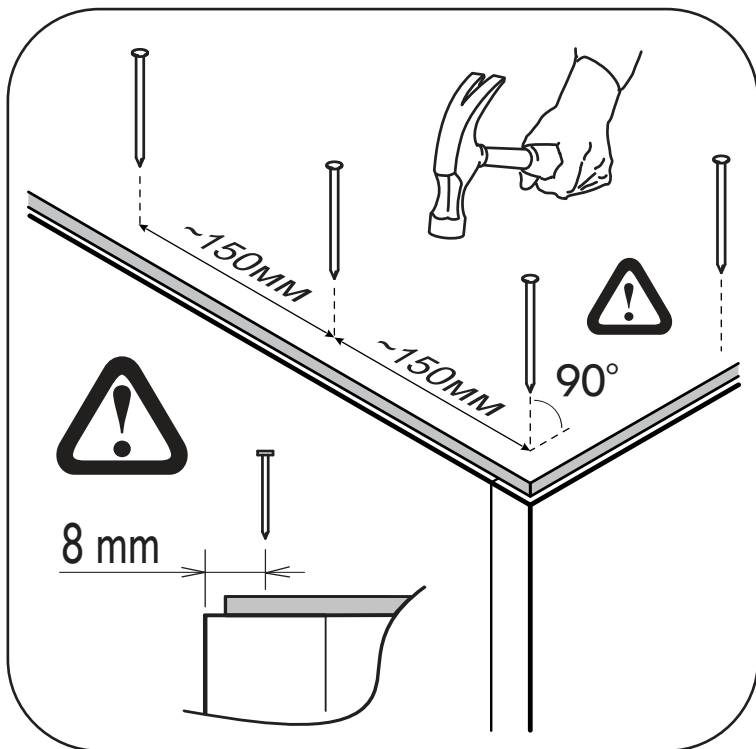





x3

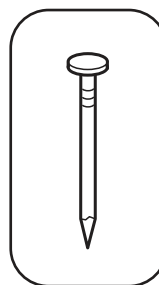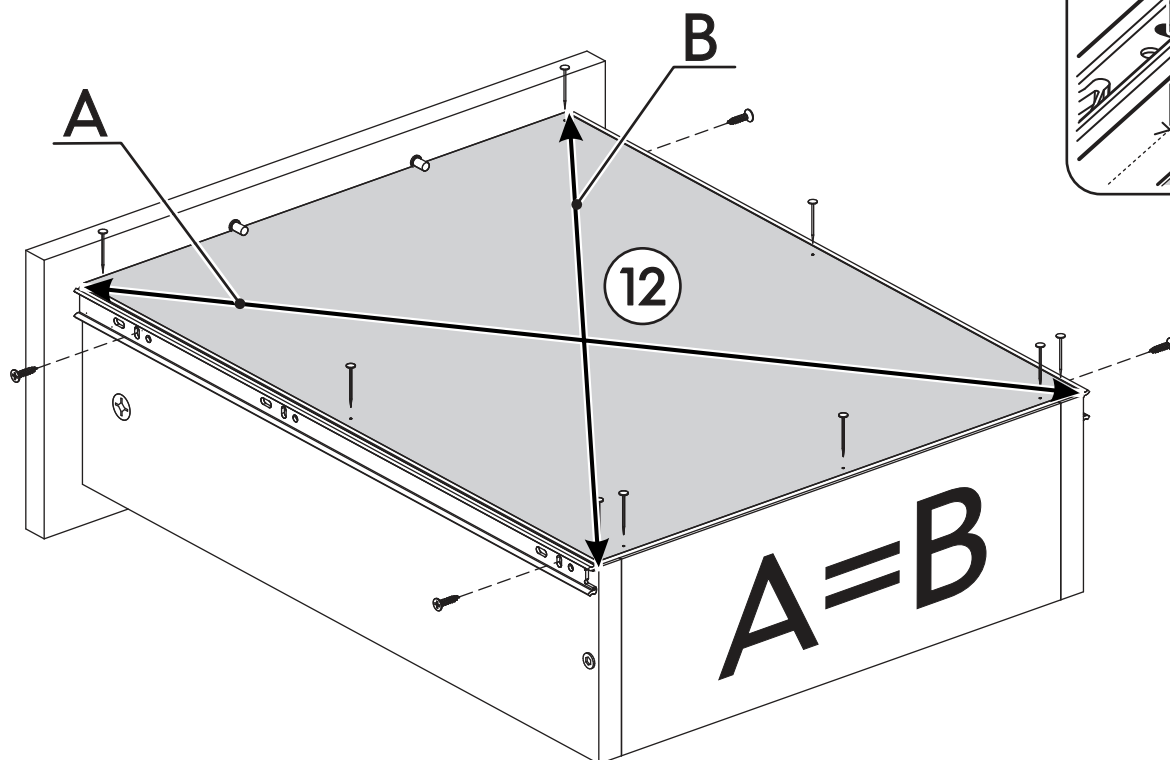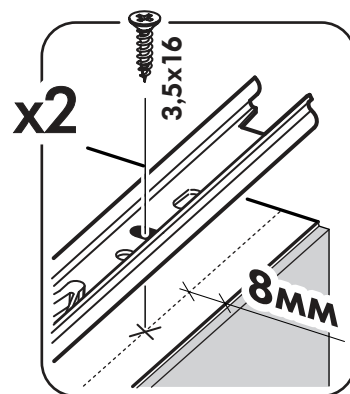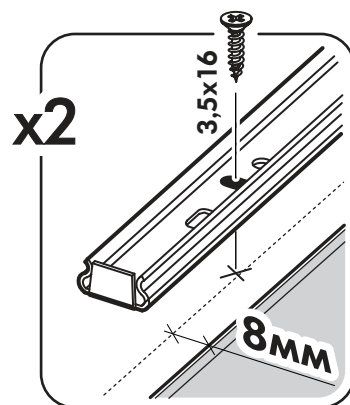

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

8a.

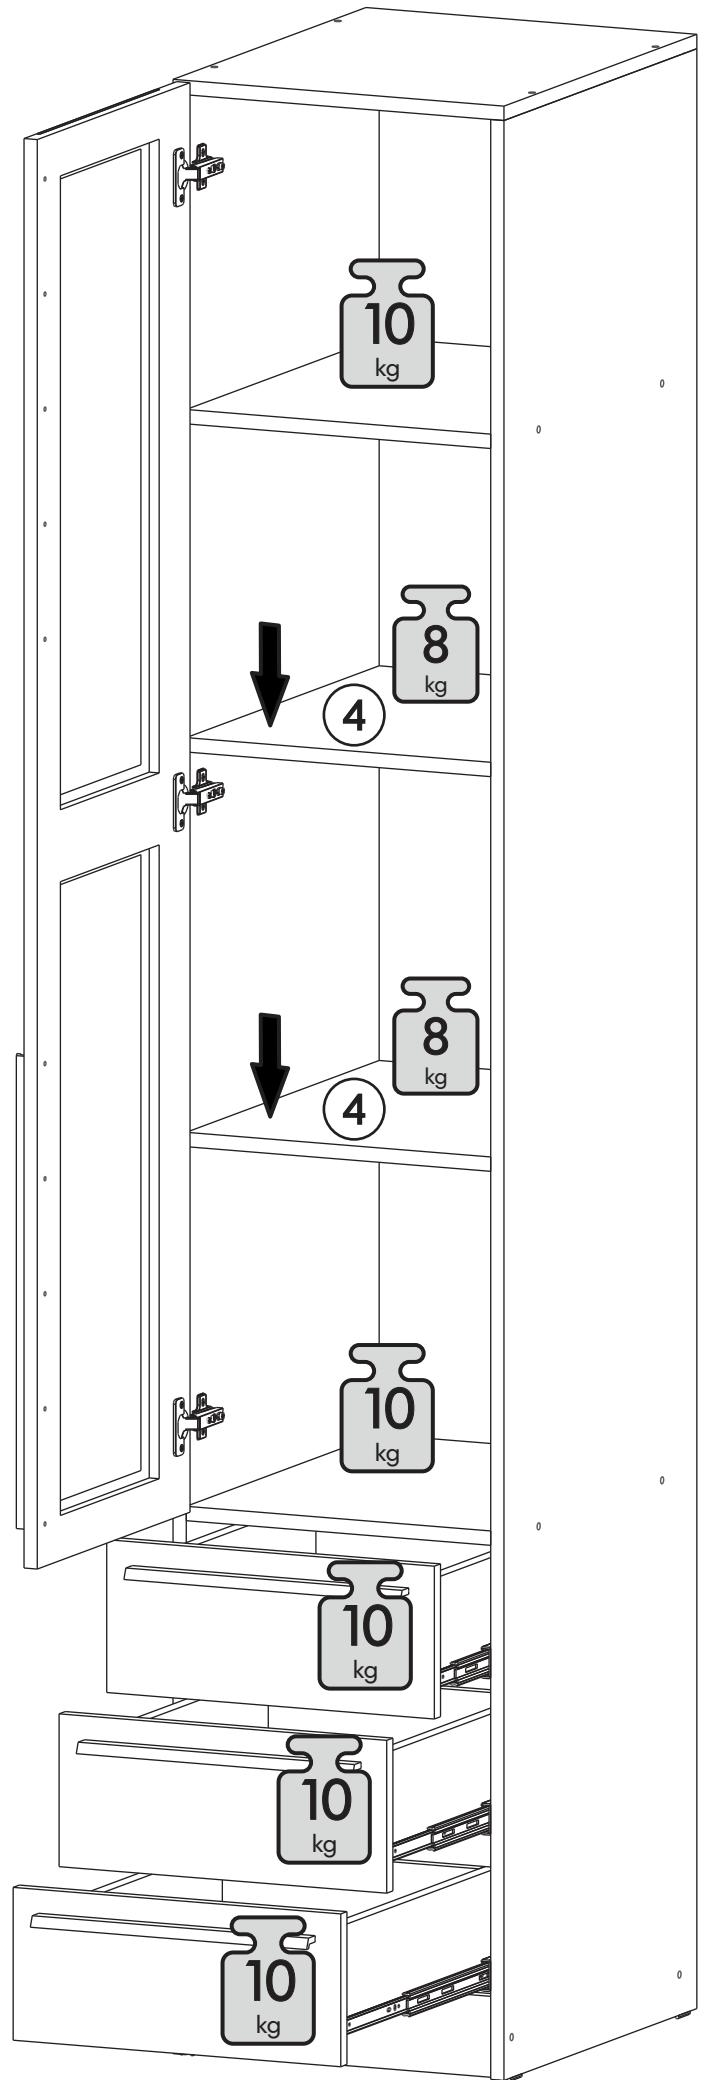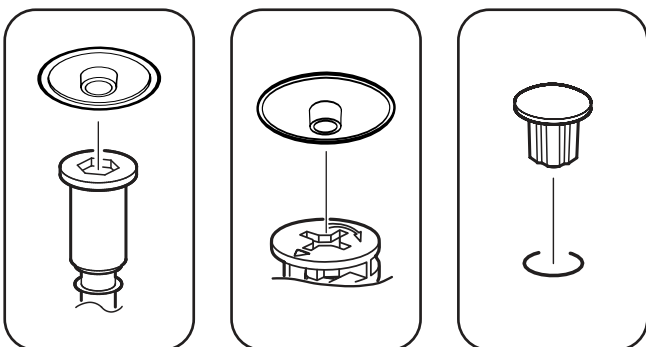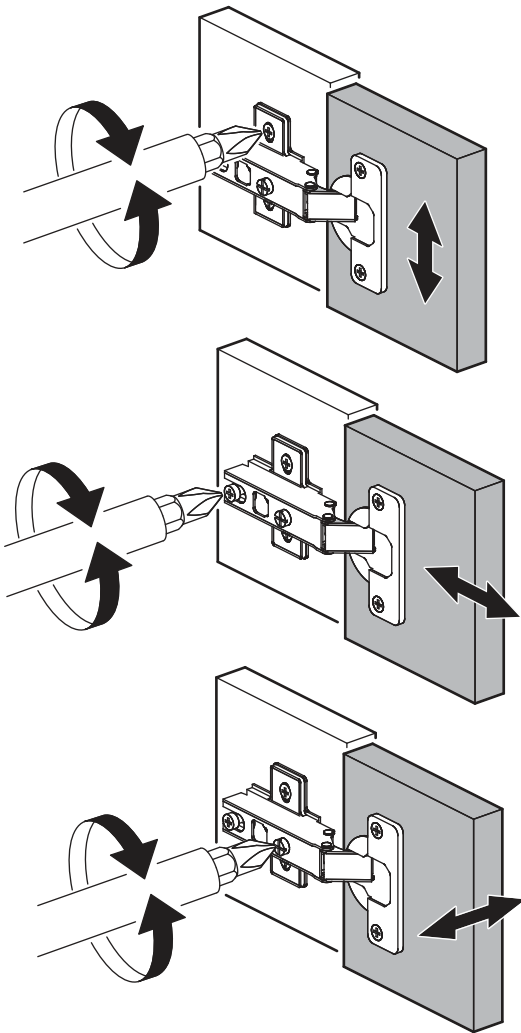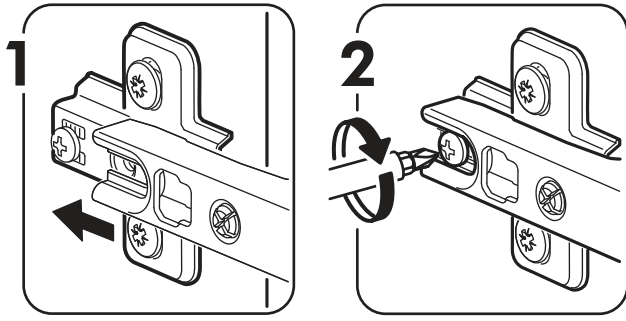

8b.

