






<https://interior-center.ru/>

ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

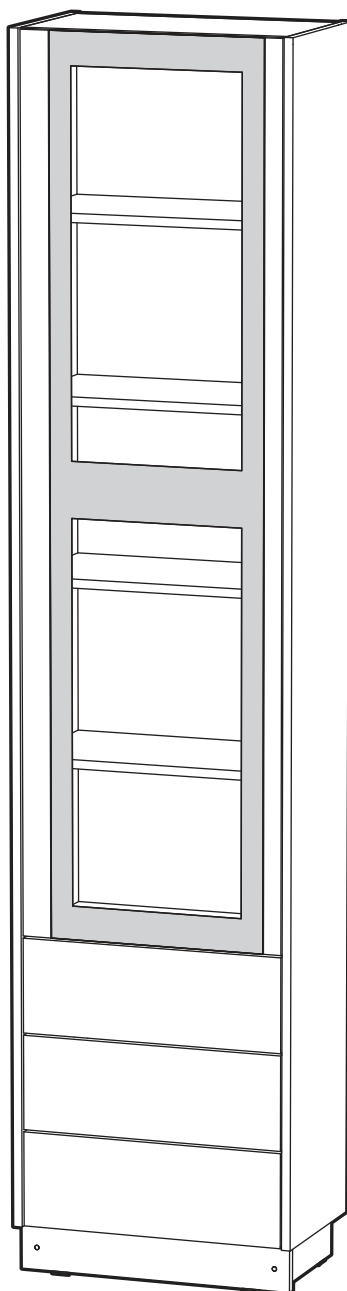










БЕРГЕН ПТСЗЯ-300
BERGEN PTS3YA-300

516	2200	300

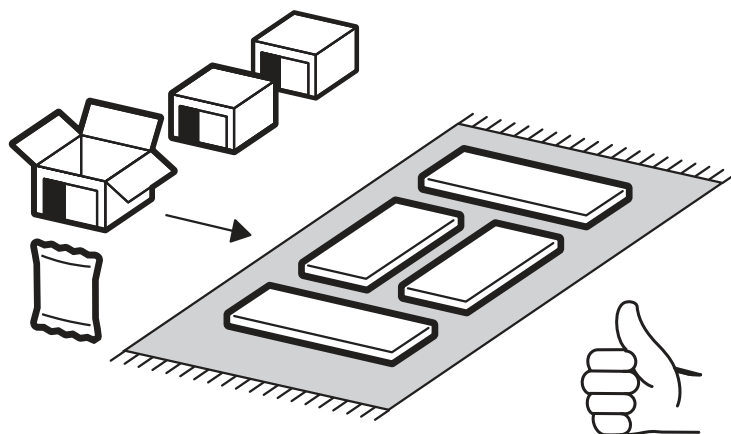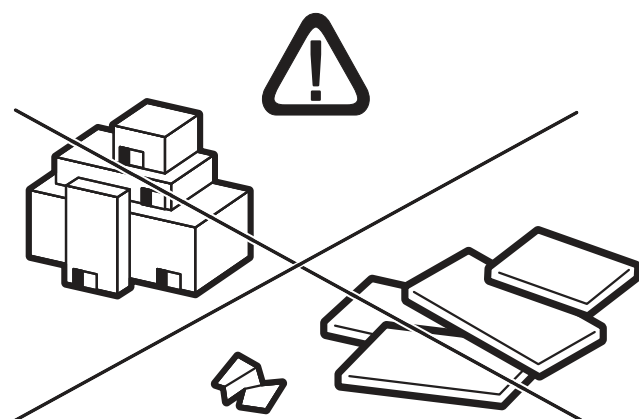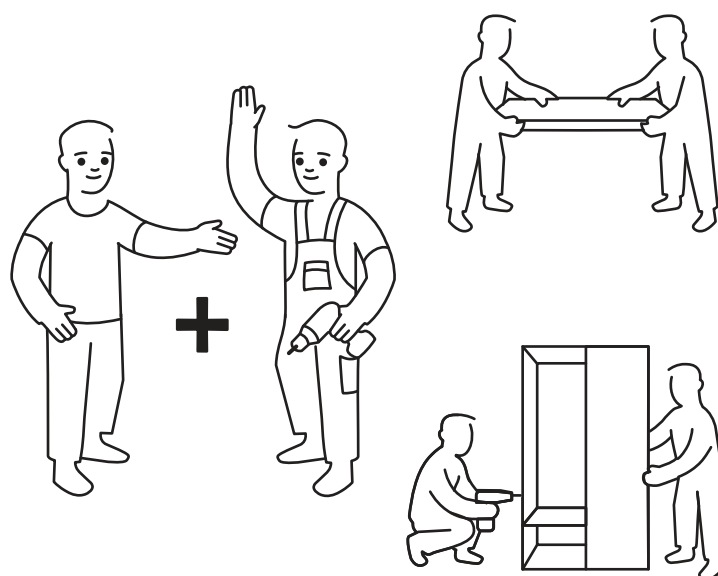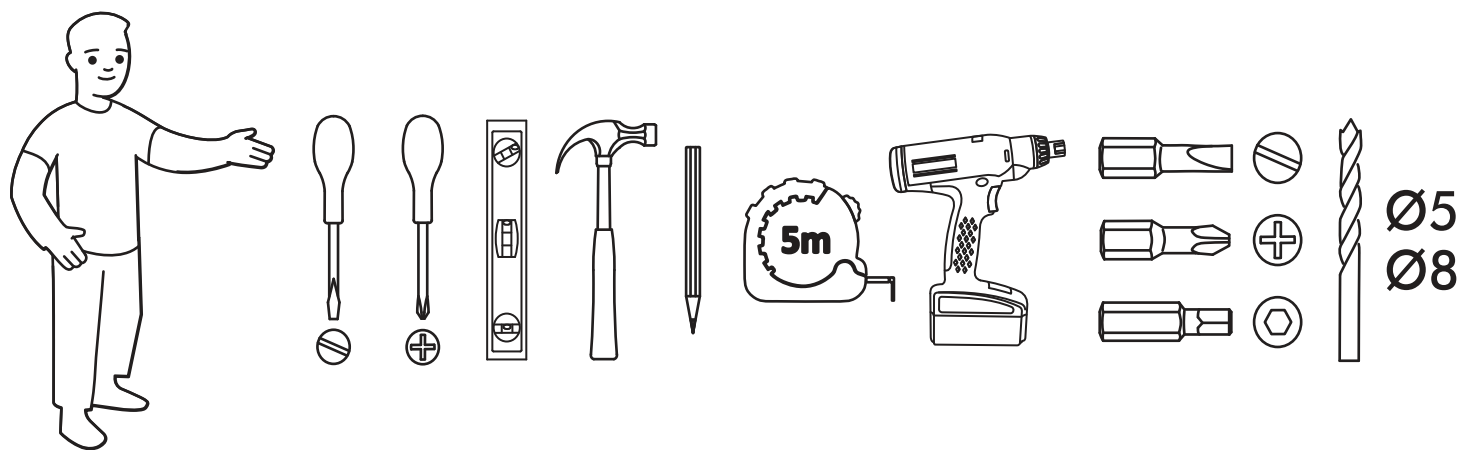


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

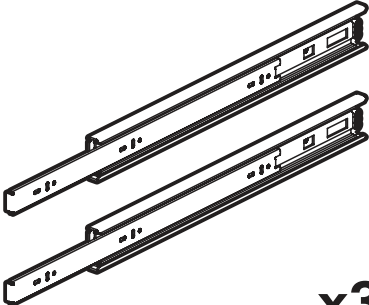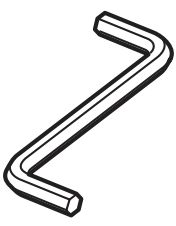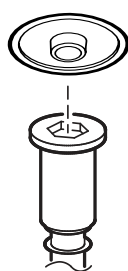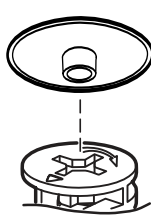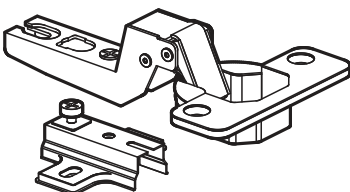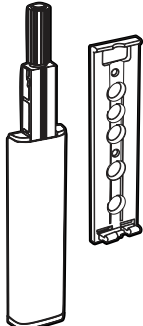250mm		6,3x50		3,5x16	6,3x13	1,6x25
						
x3		x13	x1	x47	x7	x40
						
x13	x30	x7	x3		x4	x6
						
x30	x13	x27	x4			

	AI				
1	Задняя стенка / Back wall	1	2100	484	2/2
2	Бок левый / Left side	1	2116	300	1/2
3	Бок правый / Right side	1	2116	300	1/2
4	Крышка-вязка / Lid-binding	1	484	282	1/2
5	Вязка / Binding	2	484	266	1/2
6	Полка / Shelf	4	484	266	1/2
7	Фасад ящика / Drawer front	3	170	478	2/2
8	Вязка ящика / Drawer binding	3	426	100	1/2
9	Цоколь / Plinth	1	500	80	1/2
10	Бок ящика / Drawer side	6	250	100	1/2
11	Цоколь / Plinth	2	264	80	1/2
12	Фасад под стекло / Front	1	1590	478	2/2
13	Стекло ФП / Glass	1	1590	392	2/2
14	Дно ящика / Drawer bottom	3	456	248	1/2






1.

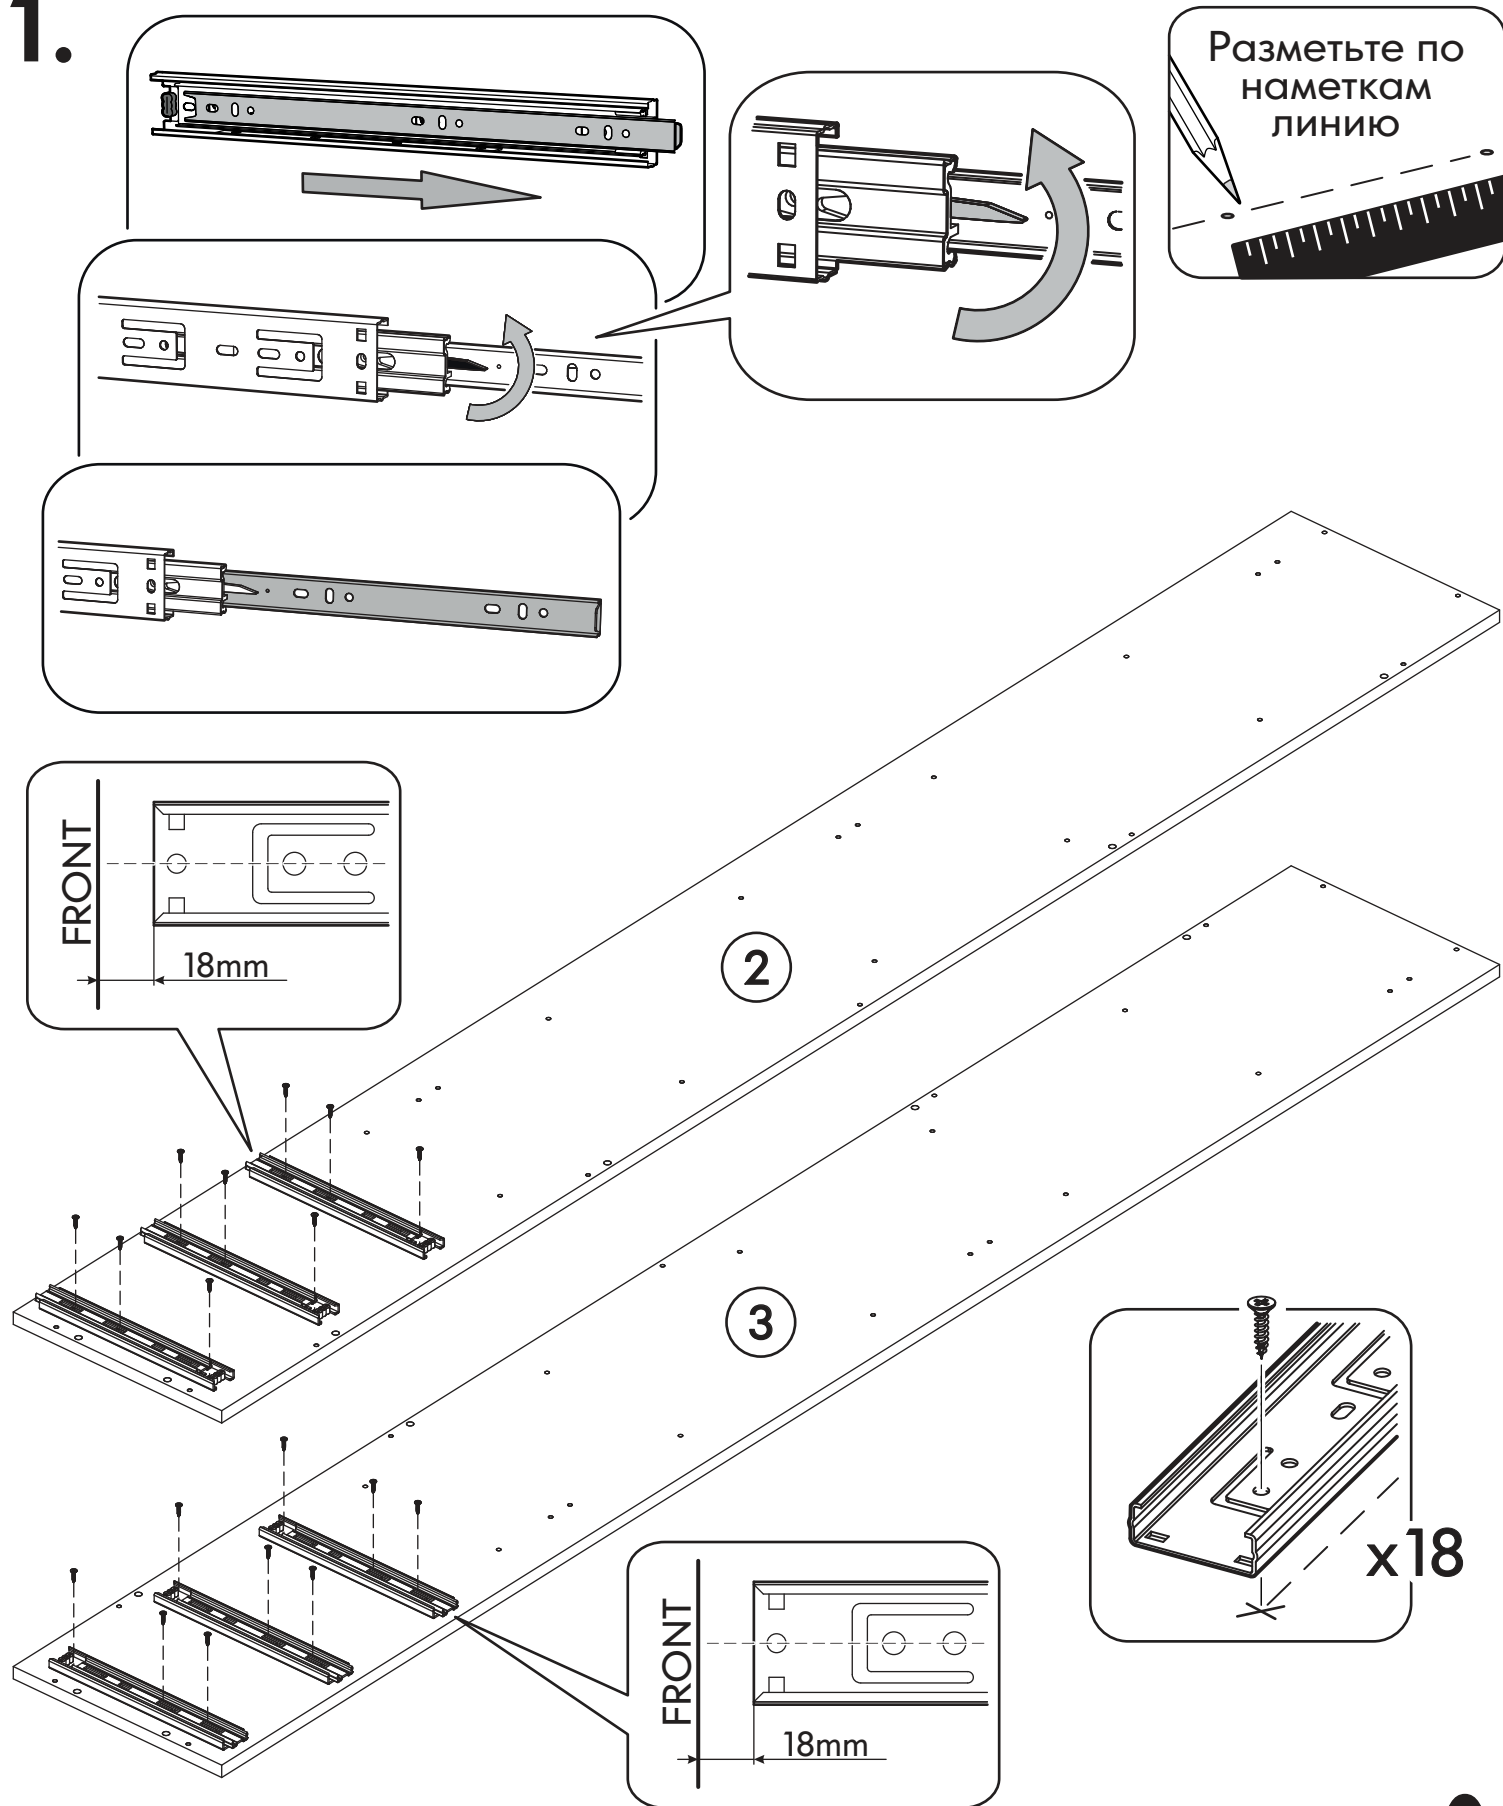






Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 18мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.


2.

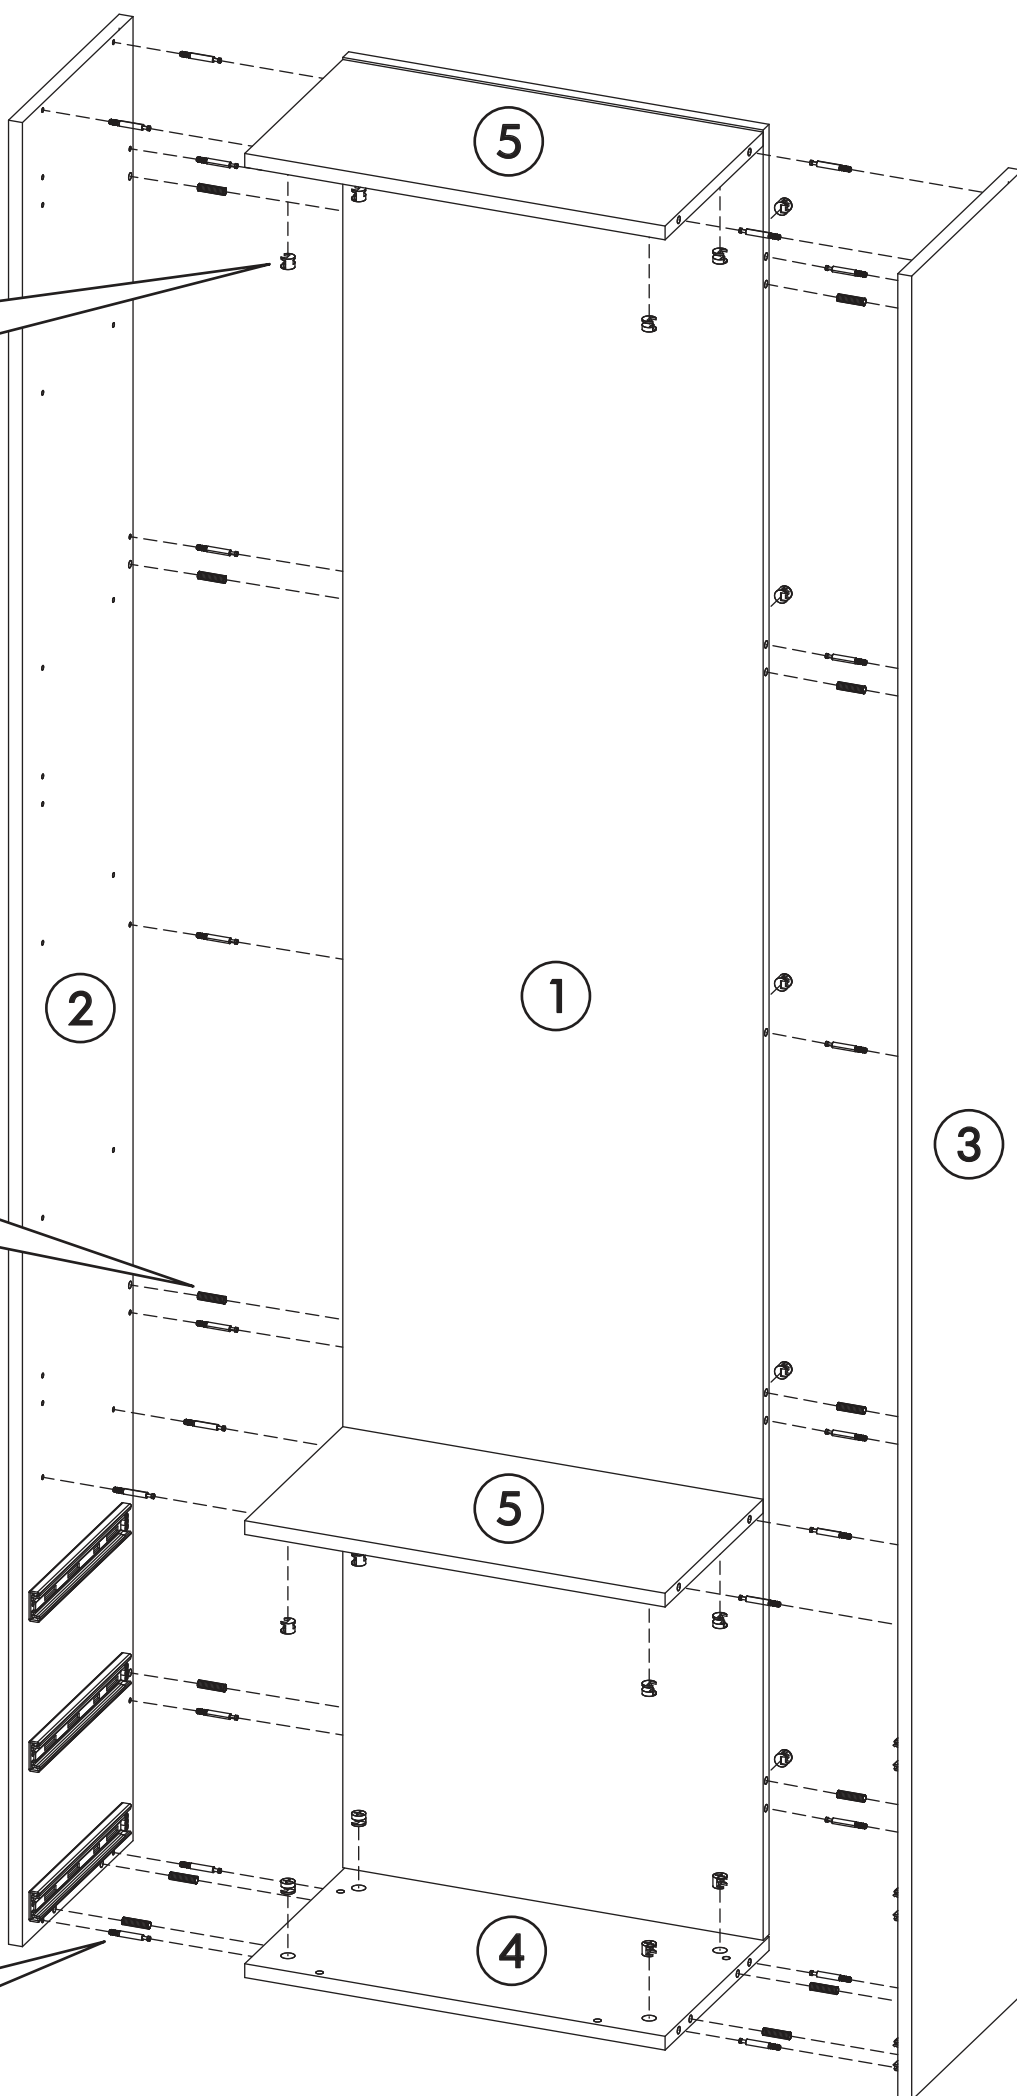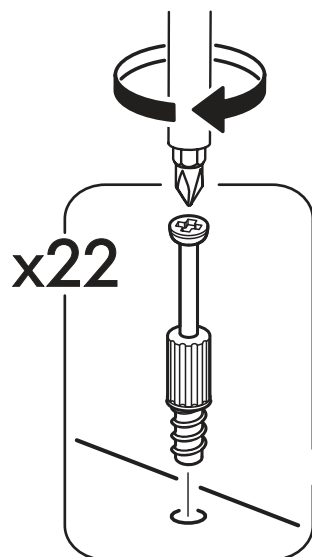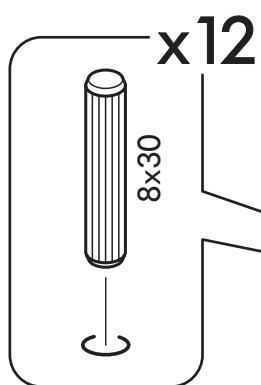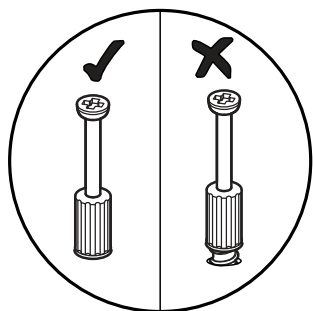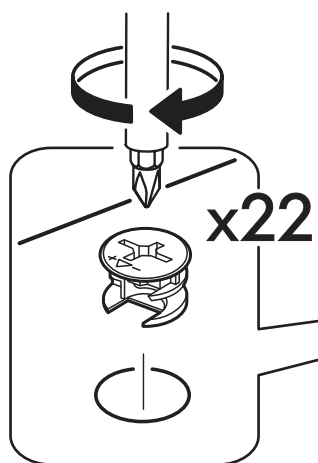


3.

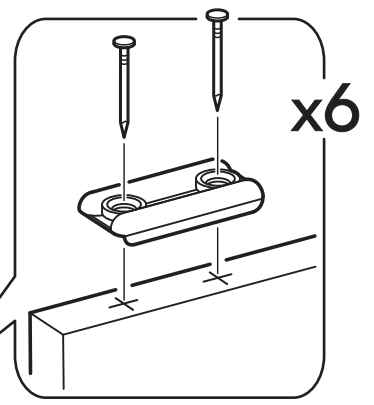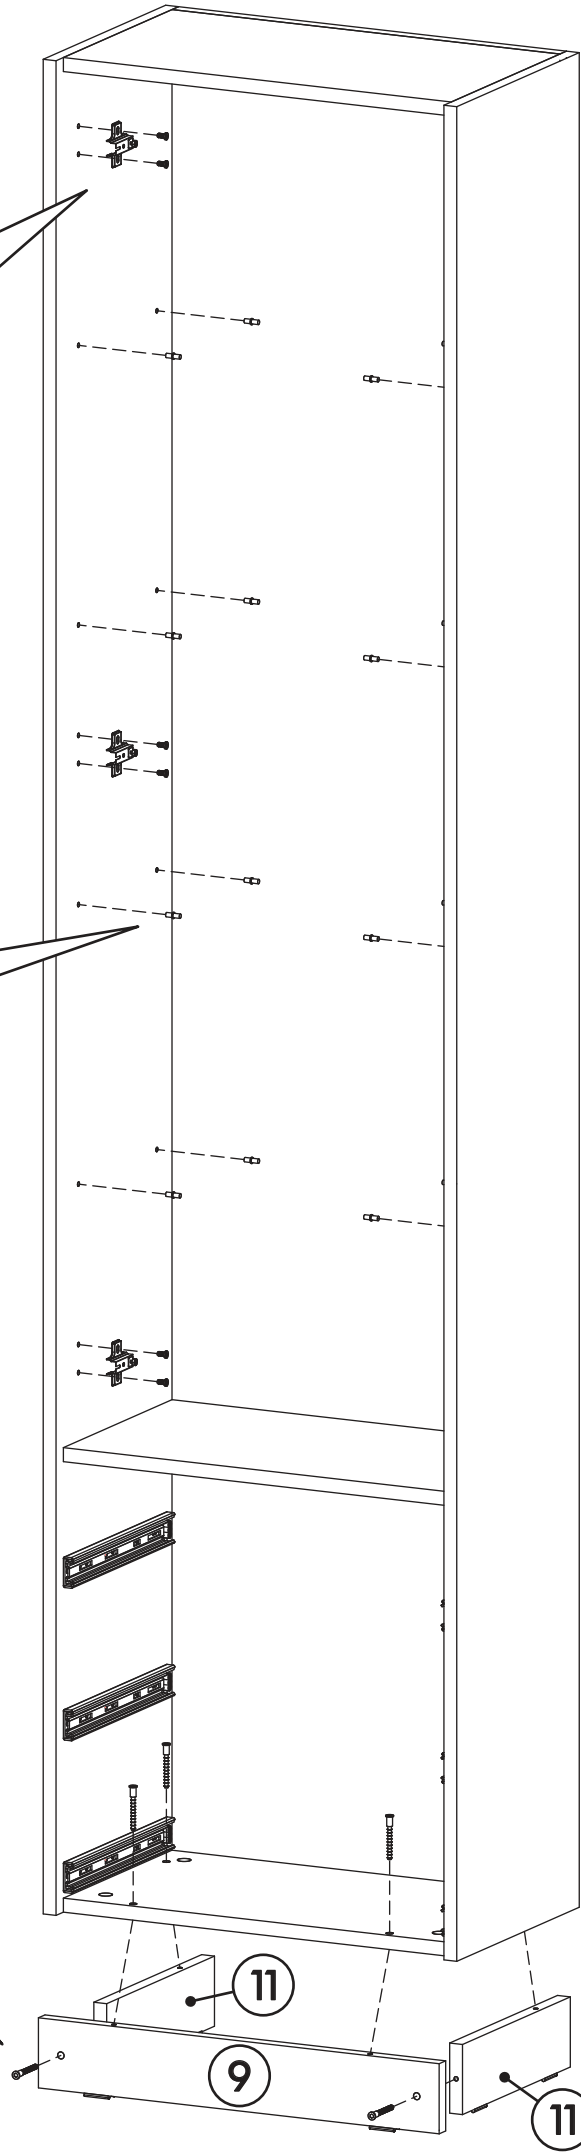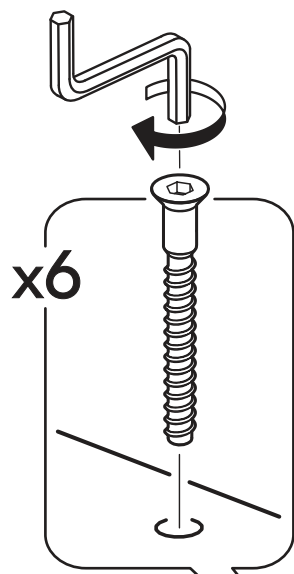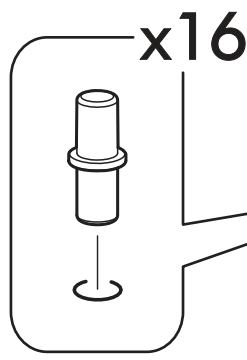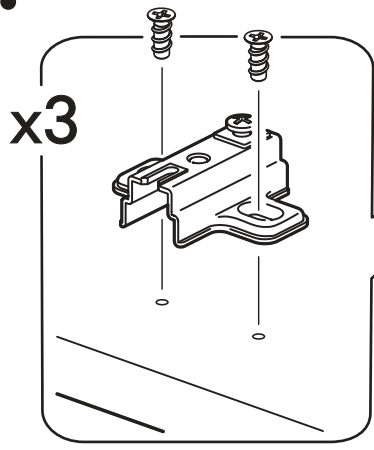






4.

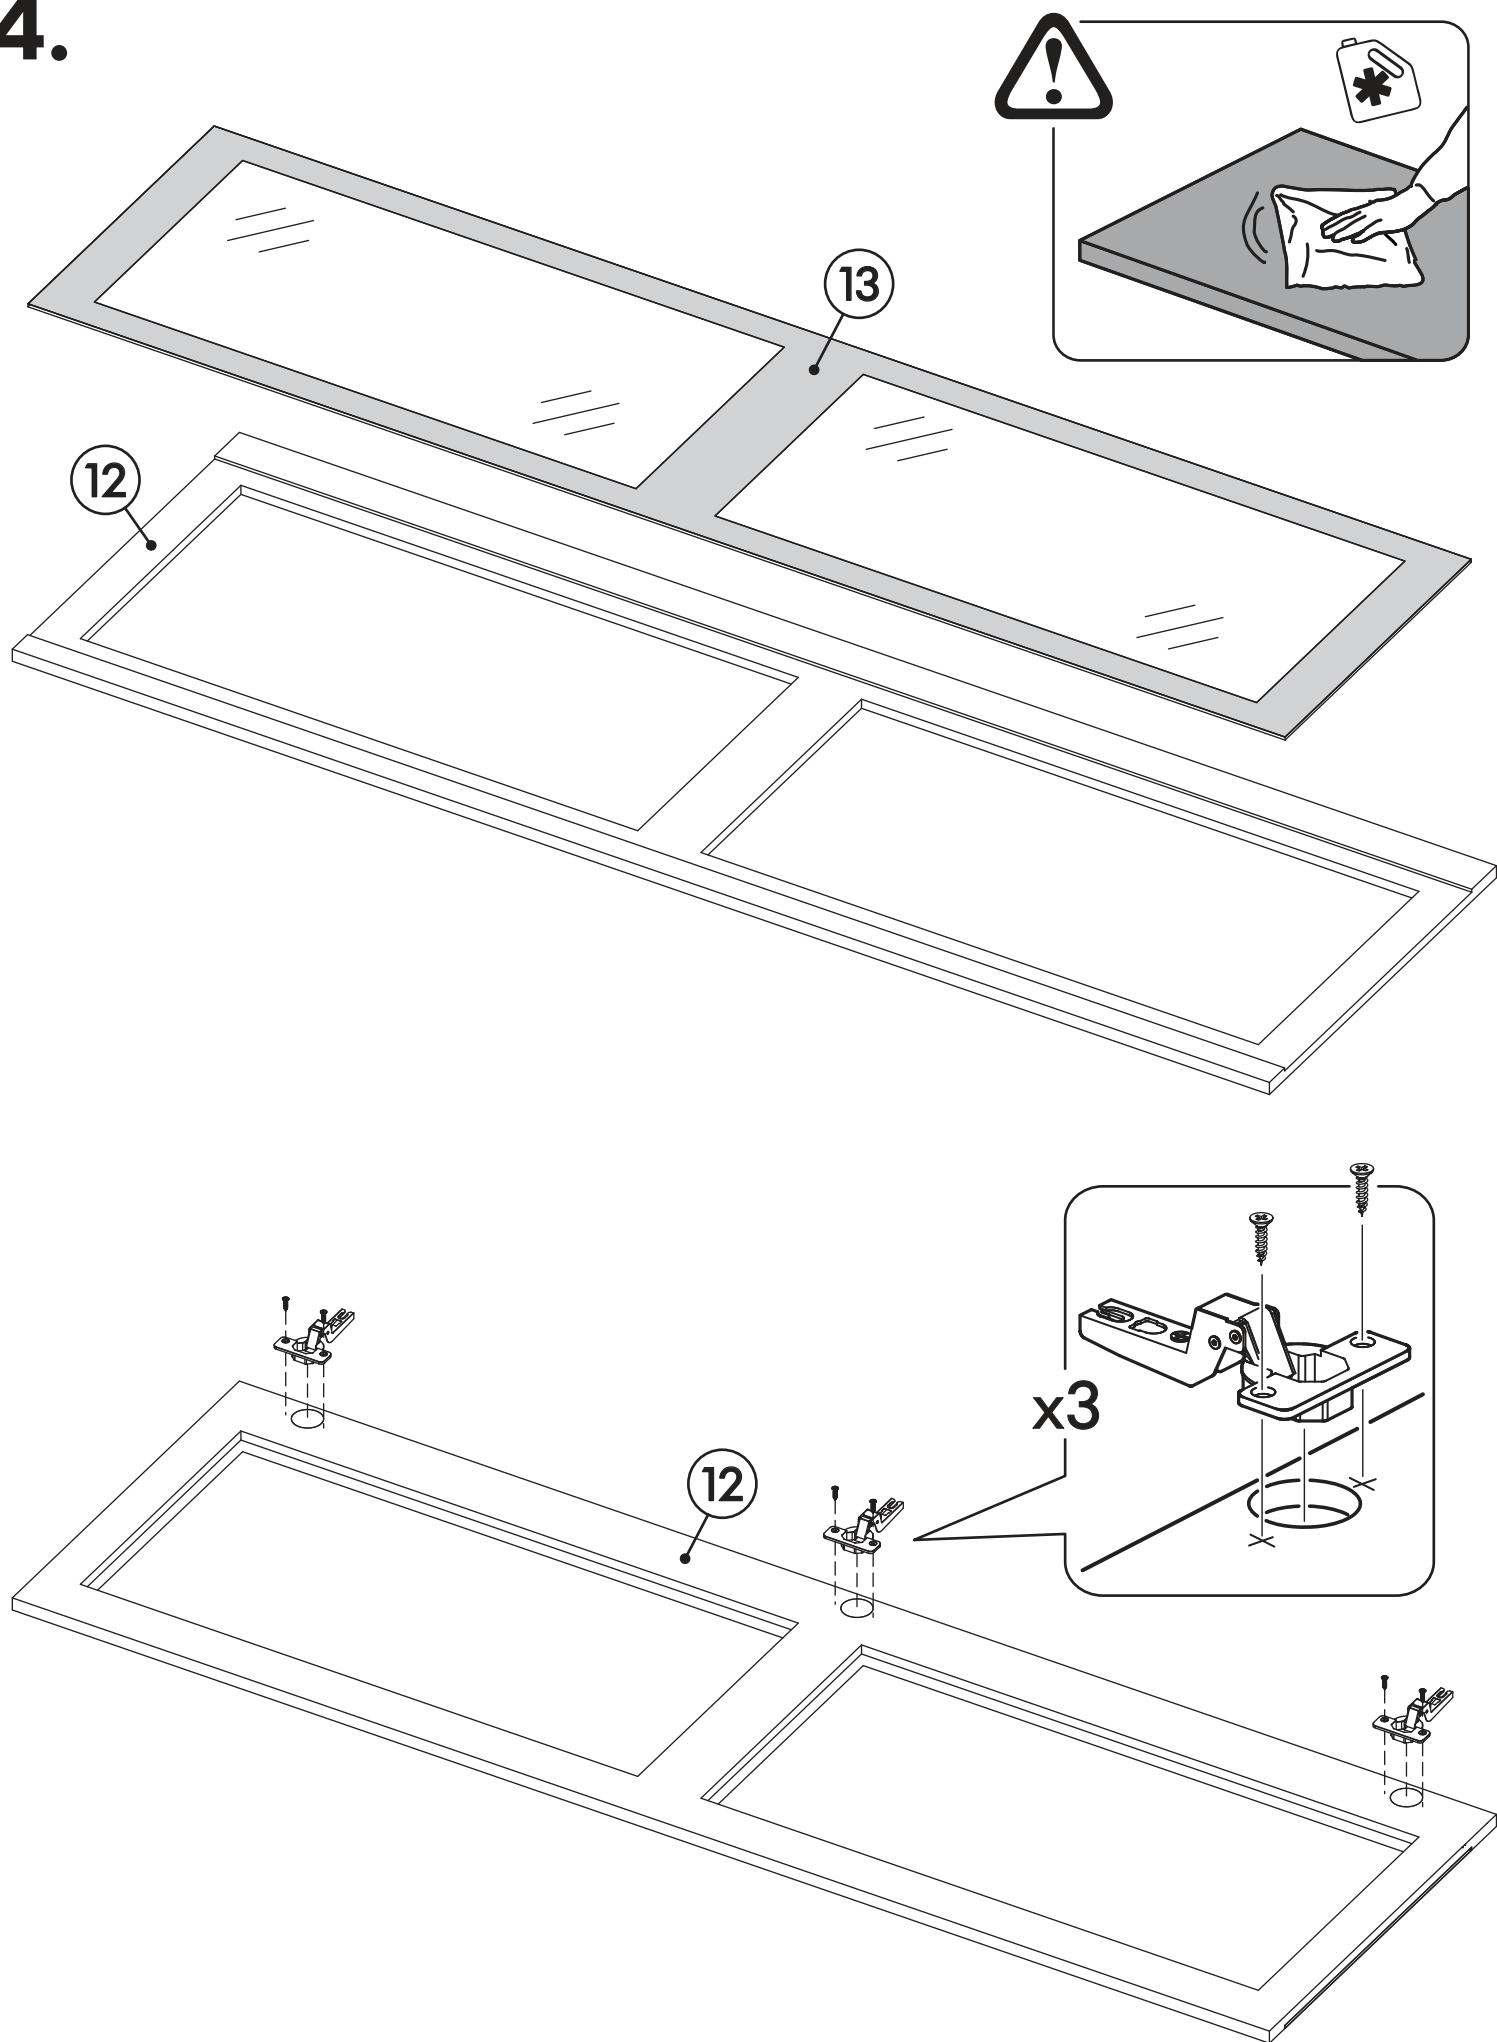

5.

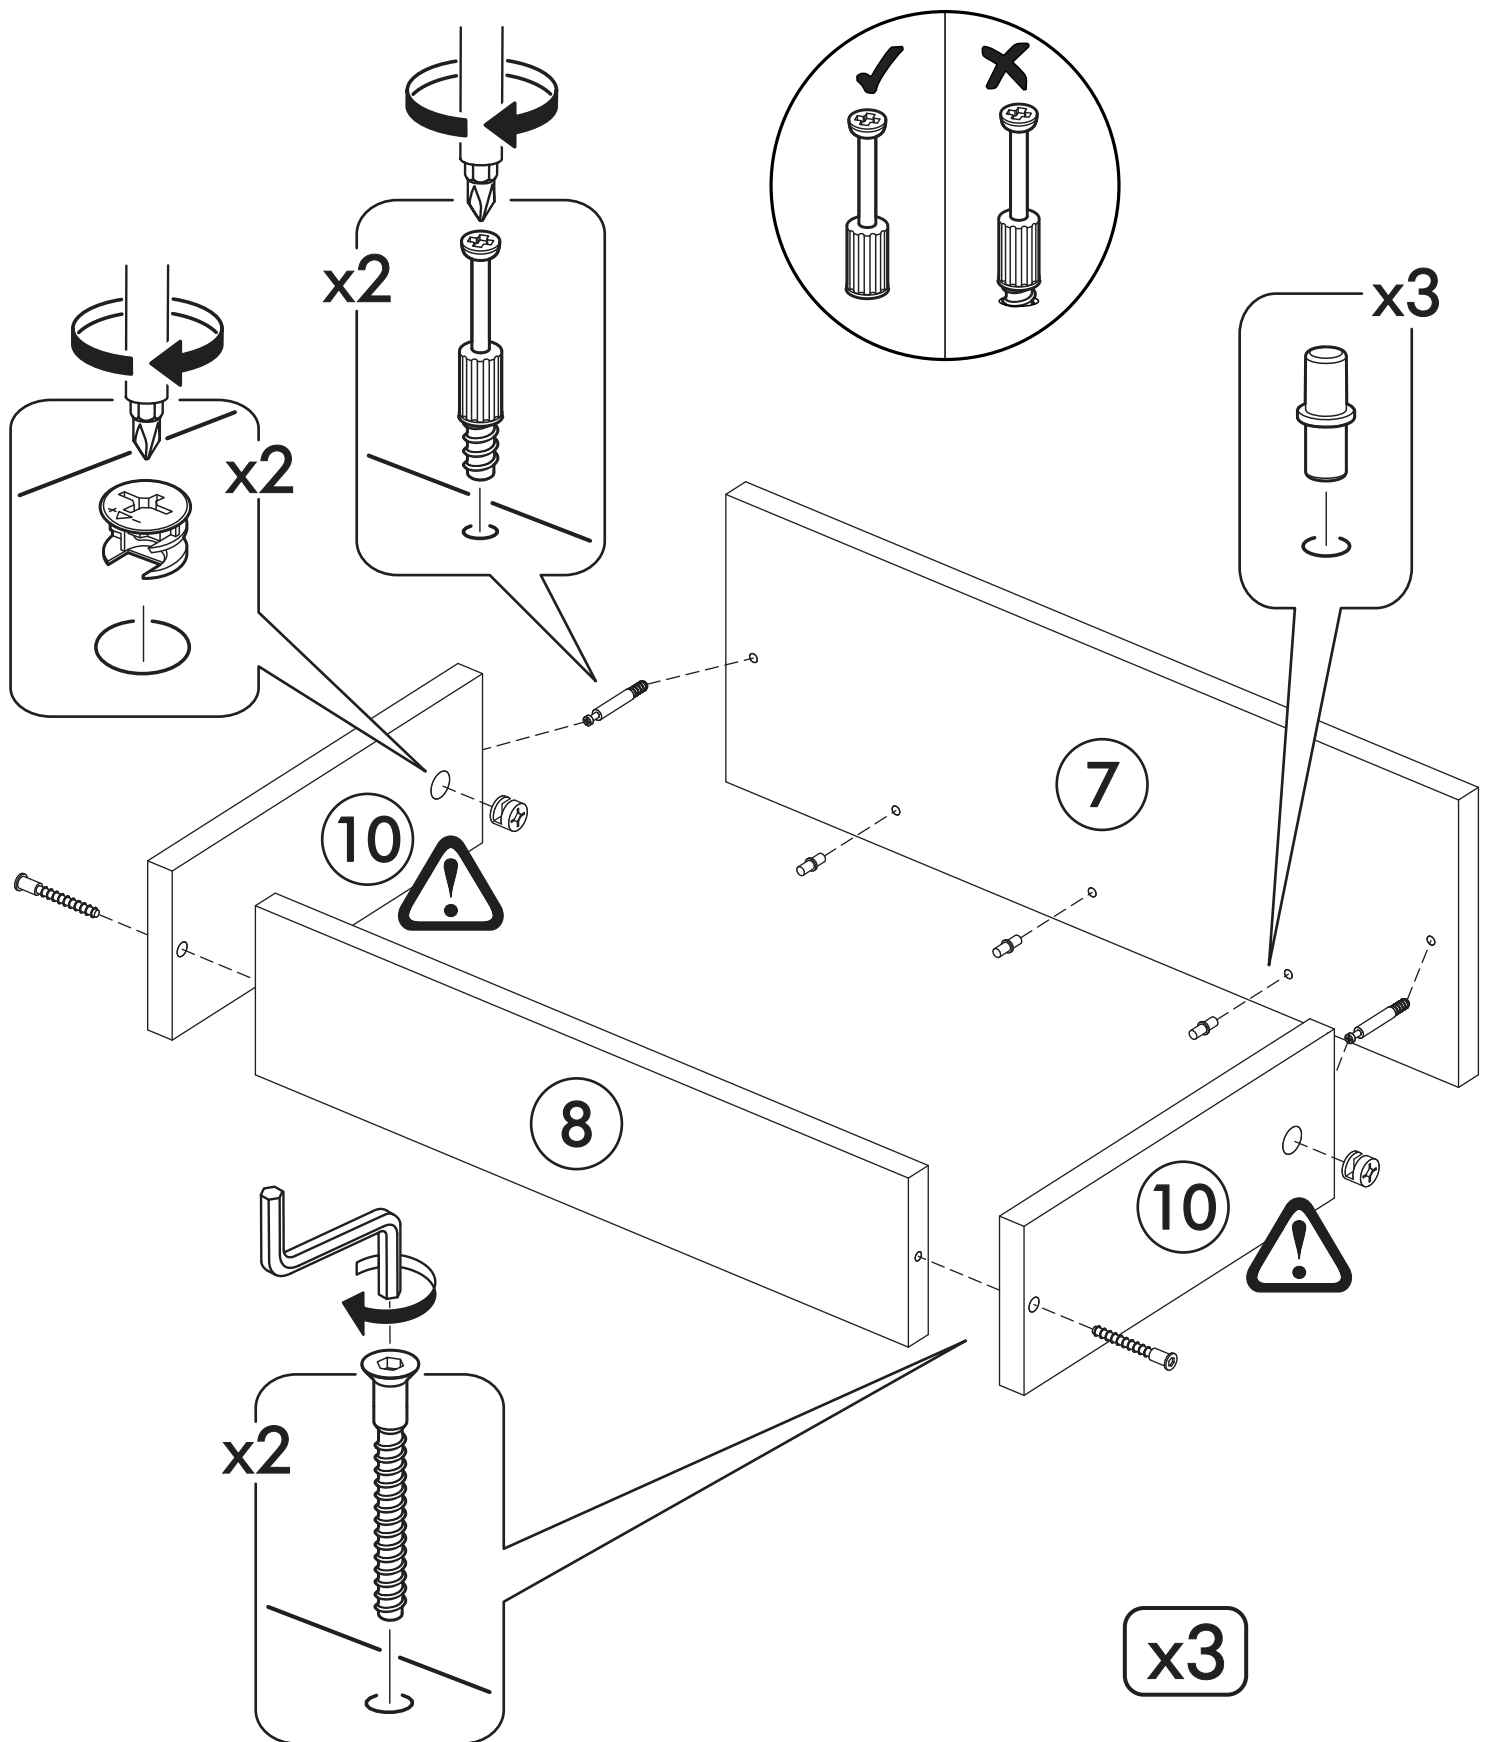






6.

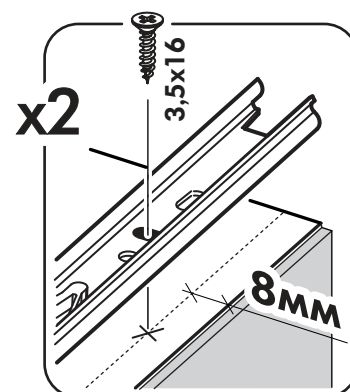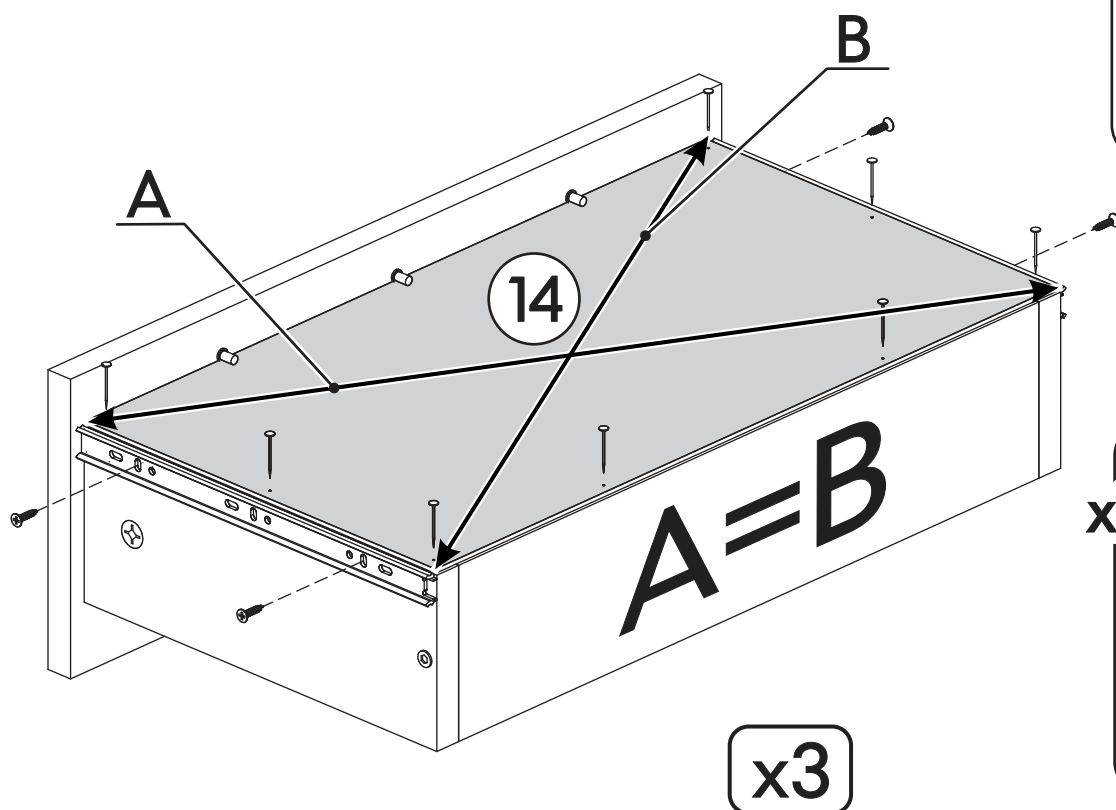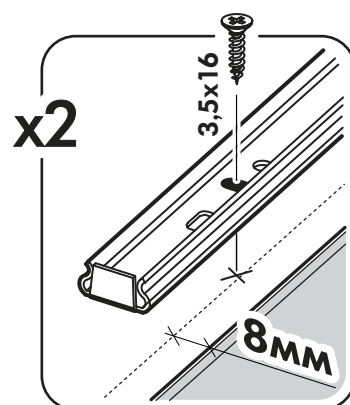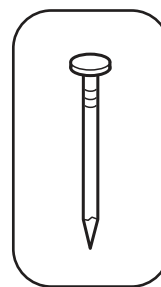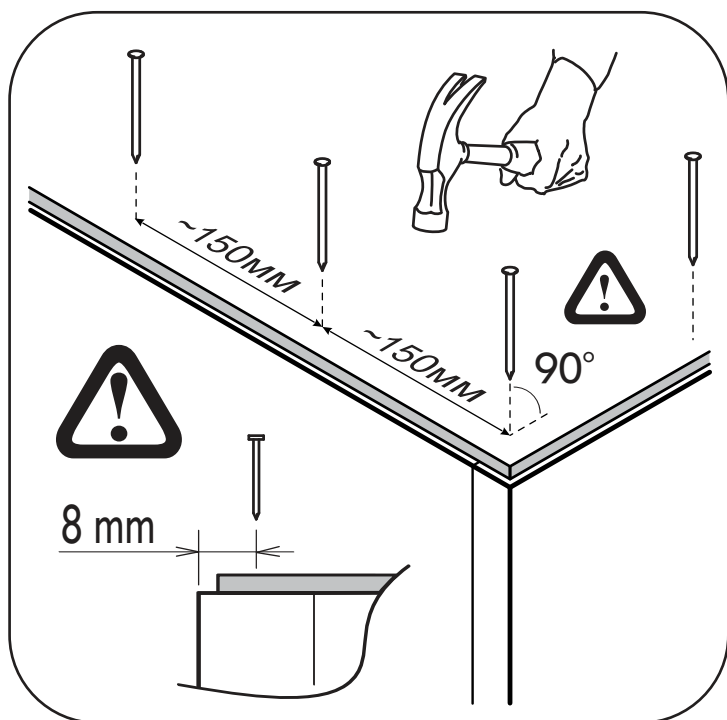

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

7.

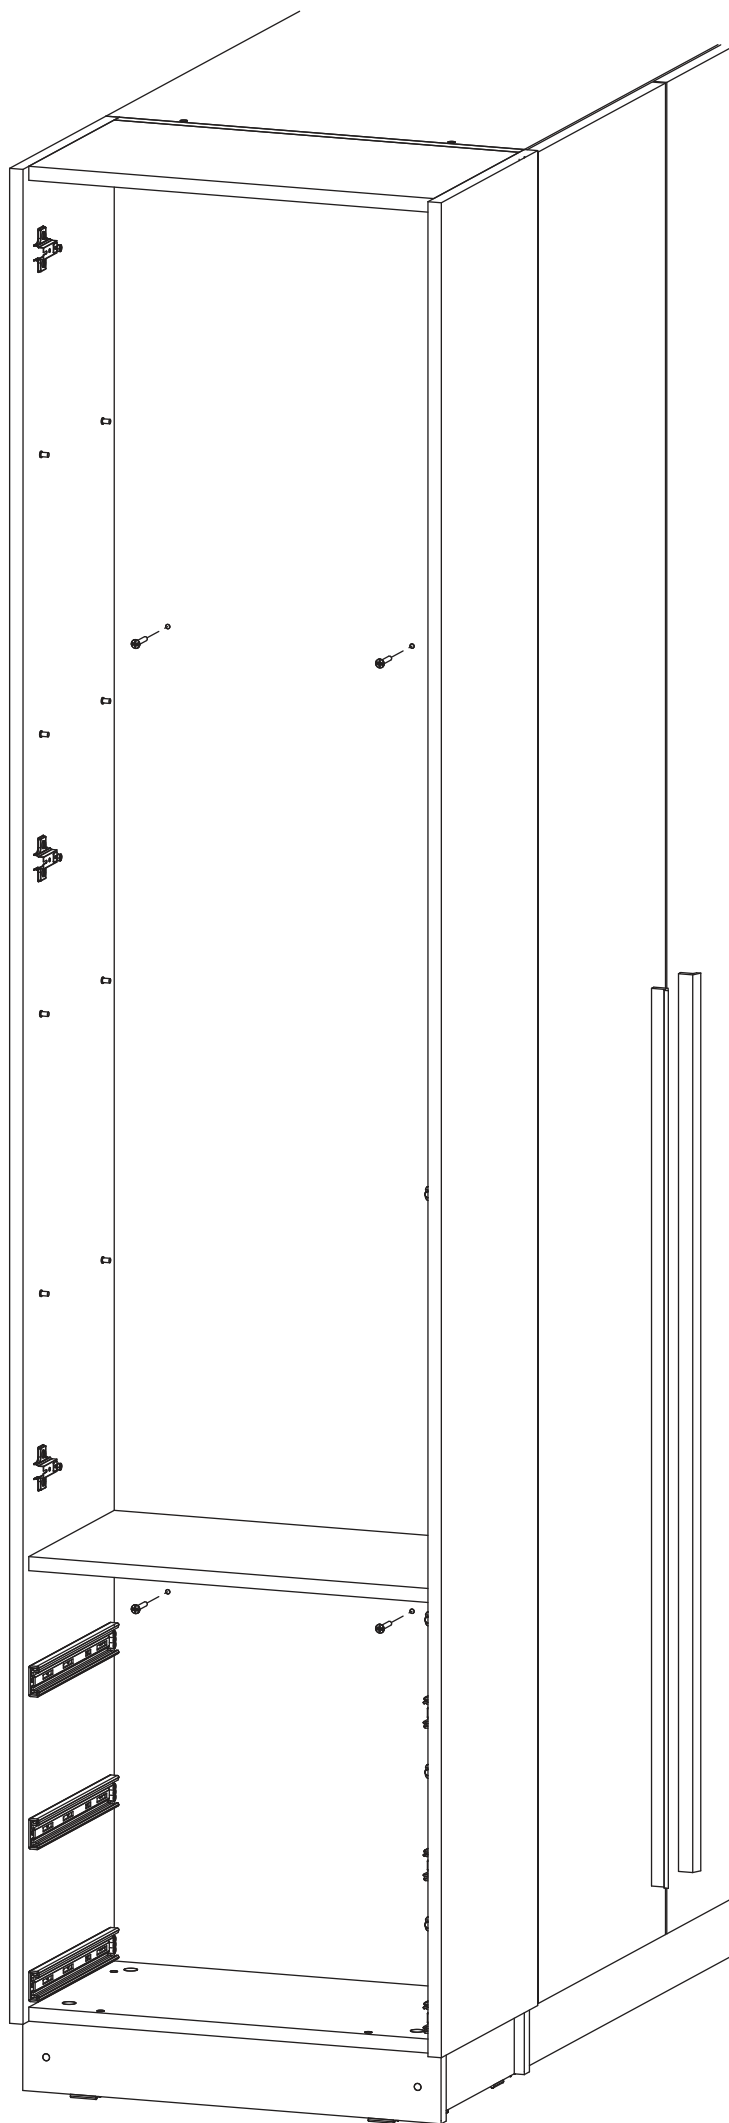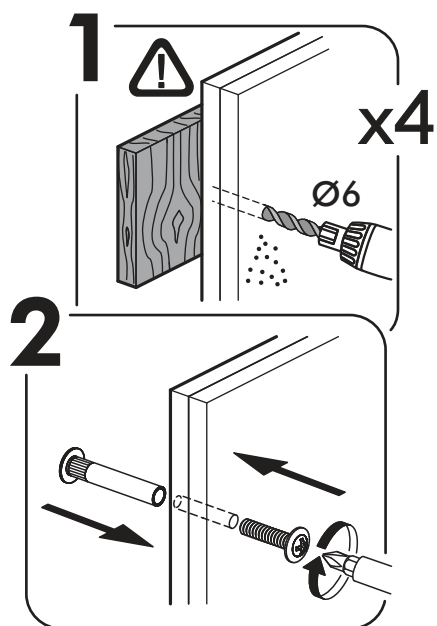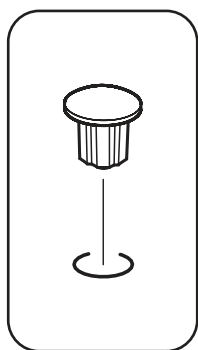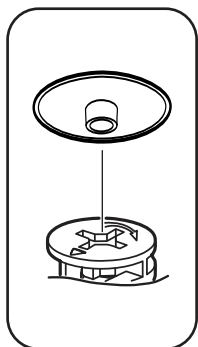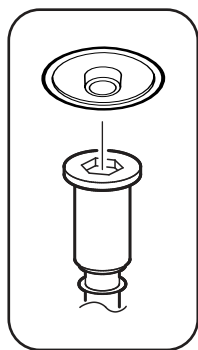

8.

