


Инструкция по сборке дивана МД-619М



Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести поврежденный отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Шиты распологайте горизонтально, на предварительно подготовленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию. При покупке изделия необходимо сохранять этикетку на период гарантийного срока. Претензии будут рассматриваться только при наличии этикеток.

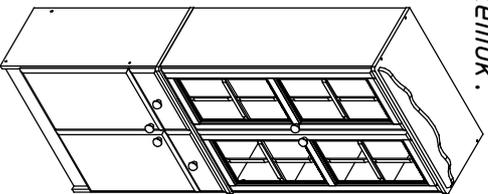

Важные рекомендации по уходу за мебелью.


Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Бережь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания штов не допускаются скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

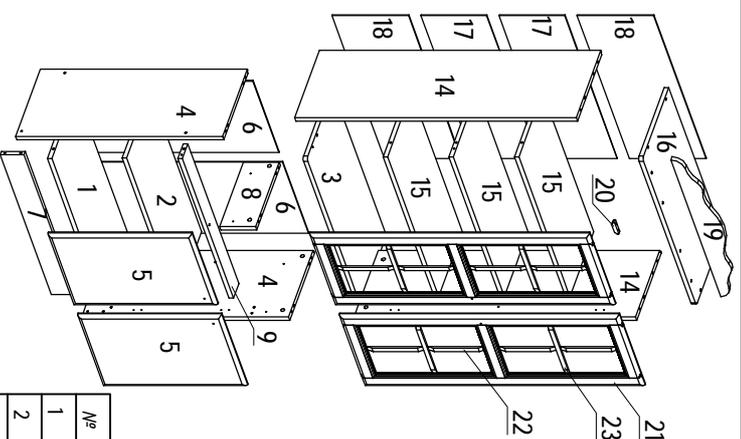


№	Фурнитура	кол-во
1	Гвоздь 1,6x25	41
2	Штифт 3x13	49
3	Штифт 3,5x25	2
4	Штифт 3,5x35	14
5	Штифт 4x16	48
6	Стайка саморез 7x50	14
7	Шкапл 8x30	47
8	Стайка эксцентрикковая	14
9	2-ключ шестигранный	1
10	Ручка деревянная	6
11	Полкодержатель ф5	4
12	Петля шарнирная мебельная	8
13	Направляющая роликовая 35x350	4
14	Стайка 1020x270	2
15	Пластина для крепления задней стенки	25
16	Стеклодержатель	24
17	Н-профиль	1
18	Таблик с клеен ПВХ	1

№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Шит горизонтальный	746x360x18	1
2	Полка	744x351x18	1
3	Крышка тумбы	784x380x18	1
4	Стенка боковая тумбы	832x360x18	2
5	Дверь	579x378x18	2
6	Стенка задняя тумбы	736x380x3,2	2
7	Цоколь	746x78x18	1
8	Средник	345x144x18	1
9	Планка	746x78x18	1
10	Фасад ящика	378x146x18	2
11	Стенка боковая ящика	350x90x15	4
12	Стенка задняя ящика	309x90x15	2
13	Дно ящика	355x38x3,2	2
14	Стенка боковая вырпны	1132x360x18	2
15	Полки вырпны	746x347x18	3
16	Крышка вырпны	784x380x18	1
17	Стенка задняя вырпны	764x264x3,2	2
18	Стенка задняя вырпны	764x308x3,2	2
19	Карниз	730x110x18	1
20	Упор	60x15x15	1
21	Дверь	1126x378x18	2
22	Планка верт. на стекло	226x8x18	8
23	Планка гориз. на стекло	256x8x18	4


Забивание шкантов

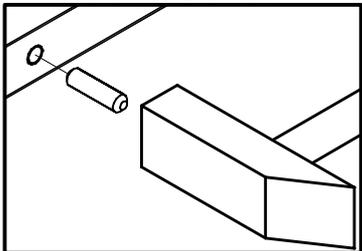




Закручивание конфирмата

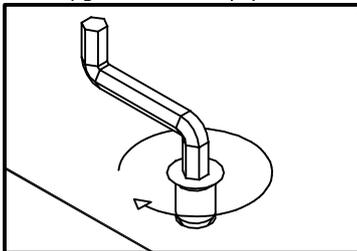




Соединение эксцентриковой стяжкой

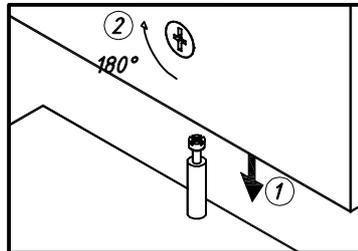


Монтаж петли мебельной

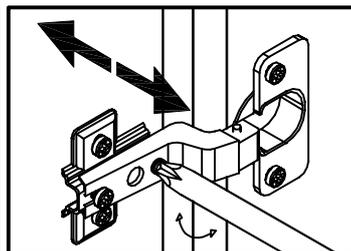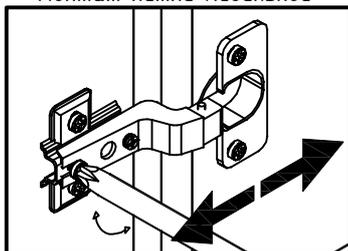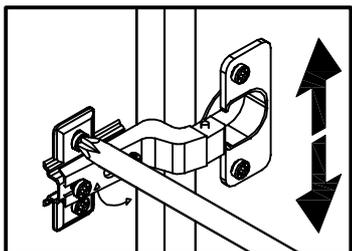


Монтаж направляющей роликовой

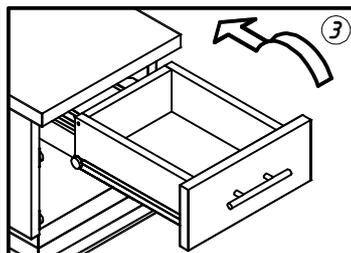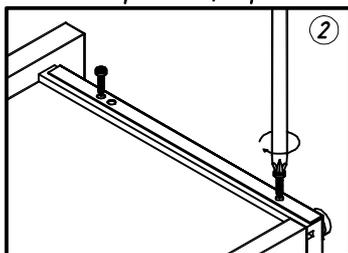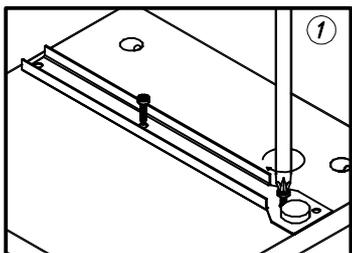


Монтаж стеклодержателя

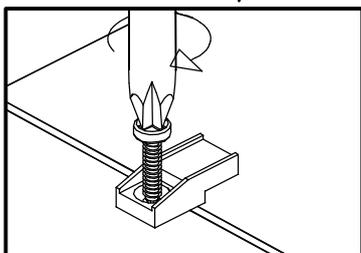

Монтаж полок

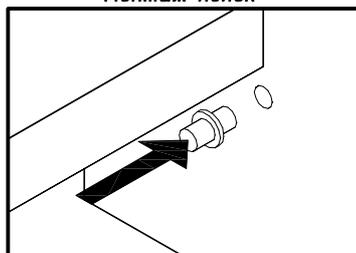

Монтаж задней стенки

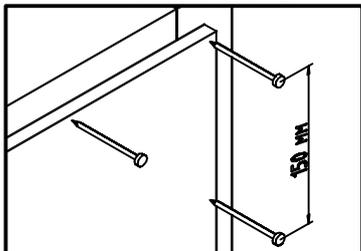

Монтаж пластины для крепления задней стенки

