


Инструкция по сборке тумбы "Рондо-7" МД-435


Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

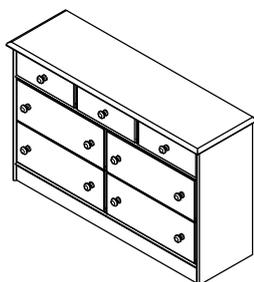

Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

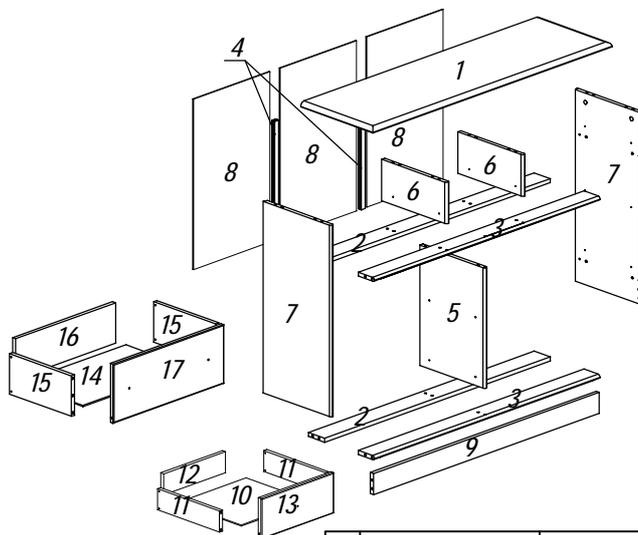


№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Крышка	1160x350x18	1
2	Планка задняя	1095x78x15	2
3	Планка передняя	1095x78x15	2
4	Планка соединительная	444x18x15	2
5	Средник большой	447x315x15	1
6	Средник малый	154x315x15	2
7	Стенка боковая	711x330x15	2
8	Стенка задняя	632x368x3,2(4)	3
9	Цоколь	1095x78x15	1
10	Дно ящика	329x305x3,2(4)	3
11	Стенка боковая ящика	300x78x15	6
12	Стенка задняя ящика	300x78x15	3
13	Фасад ящика	351x150x15	3
14	Дно ящика большого	514x305x3,2(4)	4
15	Стенка боковая ящика большого	300x150x15	8
16	Стенка задняя ящика большого	485x150x15	4
17	Фасад ящика большого	536x219x15	4

№	Фурнитура	Кол-во
1	Гвоздь 1,6x25	60
2	Шуруп 3,5x35	39
3	Шуруп 4x13	56
4	Шкант Ф8x30	62
5	Стяжка эксцентриковая	18
6	Ручка деревянная	11
7	Направляющая роликовая 35x300 (комп.)	7
8	Стяжка саморез Ф7x50	8
9	Тюбик с клеем ПВА	1
10	Z-ключ SW4	1

Инструкция по сборке тумбы "Рондо-7" МД-435


Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

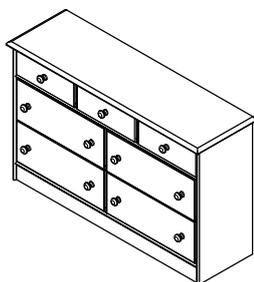

Важные рекомендации по уходу за мебелью.


Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

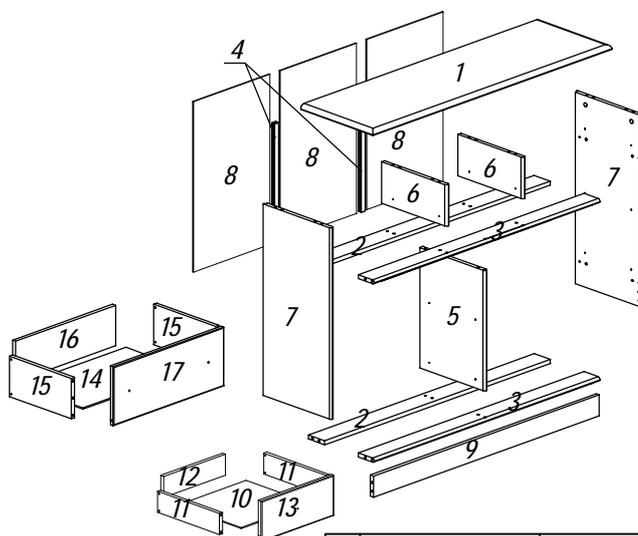


№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Крышка	1160x350x18	1
2	Планка задняя	1095x78x15	2
3	Планка передняя	1095x78x15	2
4	Планка соединительная	444x18x15	2
5	Средник большой	447x315x15	1
6	Средник малый	154x315x15	2
7	Стенка боковая	711x330x15	2
8	Стенка задняя	632x368x3,2(4)	3
9	Цоколь	1095x78x15	1
10	Дно ящика	329x305x3,2(4)	3
11	Стенка боковая ящика	300x78x15	6
12	Стенка задняя ящика	300x78x15	3
13	Фасад ящика	351x150x15	3
14	Дно ящика большого	514x305x3,2(4)	4
15	Стенка боковая ящика большого	300x150x15	8
16	Стенка задняя ящика большого	485x150x15	4
17	Фасад ящика большого	536x219x15	4

№	Фурнитура	Кол-во
1	Гвоздь 1,6x25	60
2	Шуруп 3,5x35	39
3	Шуруп 4x13	56
4	Шкант Ф8x30	62
5	Стяжка эксцентриковая	18
6	Ручка деревянная	11
7	Направляющая роликовая 35x300 (комп.)	7
8	Стяжка саморез Ф7x50	8
9	Тюбик с клеем ПВА	1
10	Z-ключ SW4	1


Забивание шкантов

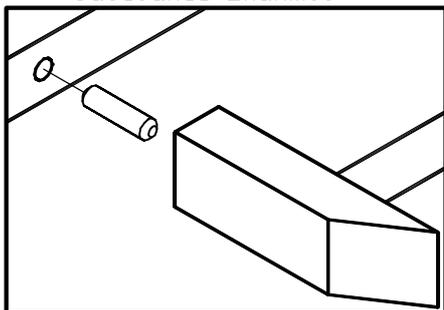




Закручивание конфирмата

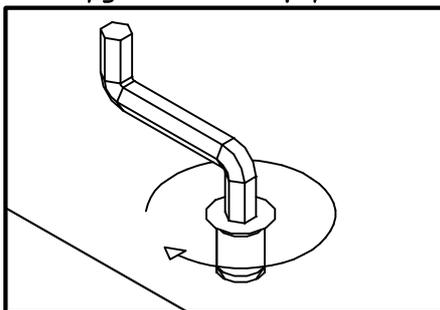


Соединение эксцентриковой стяжкой

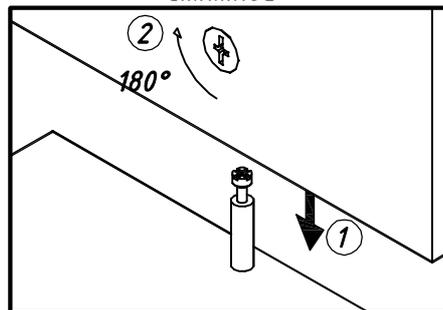


Монтаж направляющей роликовой

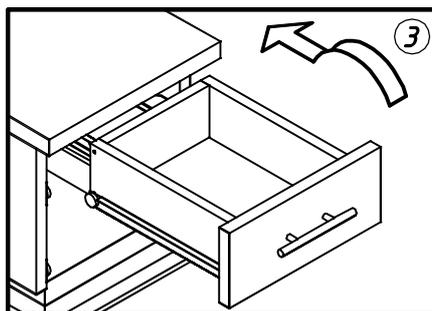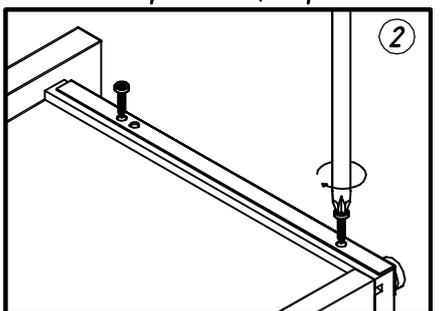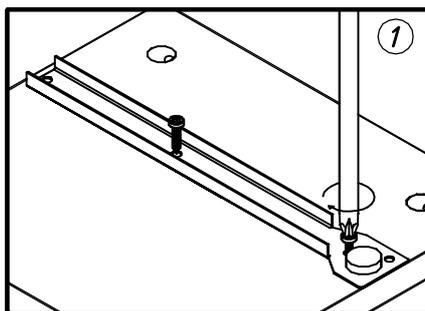


Забивание шкантов

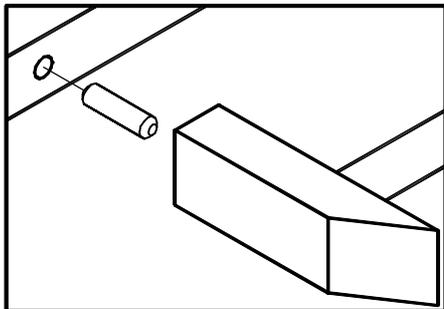

Закручивание конфирмата

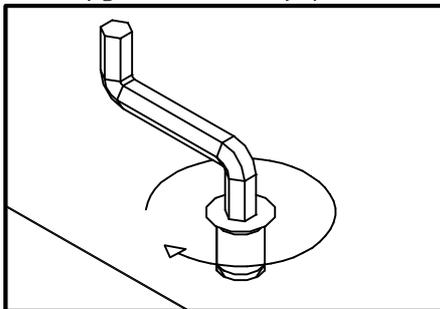

Соединение эксцентриковой стяжкой

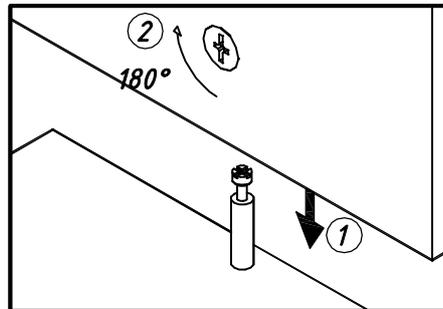

Монтаж направляющей роликовой

