


Инструкция по сборке тумбы "Рондо-8" МД-432


Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

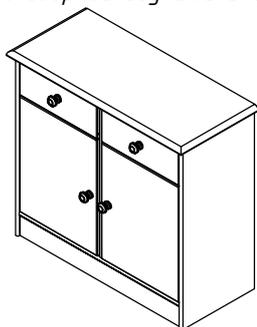

Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

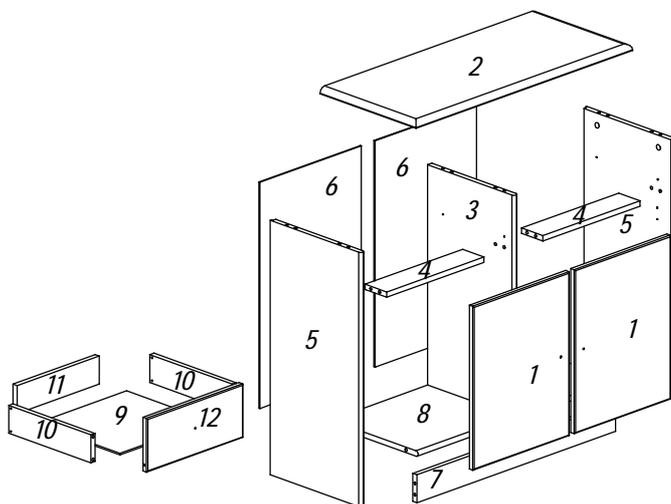


№	Фурнитура	Кол-во
1	Гвоздь 1,6x25	32
2	Шуруп 3,5x35	12
3	Шуруп 4x13	32
4	Шкант Ф8x30	30
5	Стяжка эксцентриковая	12
6	Ручка деревянная	4
7	Петля шарнирная мебельная	4
8	Направляющая роликовая 35x300	4
9	Тюбик с клеем ПВА	1

№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Дверь	458x351x15	2
2	Крышка	790x350x18	1
3	Перегородка	616x315x15	1
4	Планка под ящиком	355x78x15	2
5	Стенка боковая	711x330x15	2
6	Стенка задняя	632x370x3,2	2
7	Цоколь	725x78x15	1
8	Щит горизонтальный	725x320x15	1
9	Дно ящика	329x305x3,2	2
10	Стенка боковая ящика	300x78x15	4
11	Стенка задняя ящика	300x78x15	2
12	Фасад ящика	351x150x15	2

Инструкция по сборке тумбы "Рондо-8" МД-432


Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

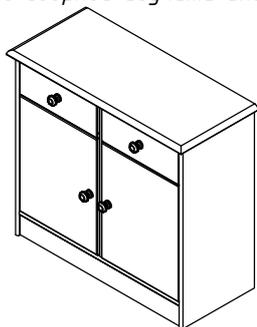

Важные рекомендации по уходу за мебелью.


Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

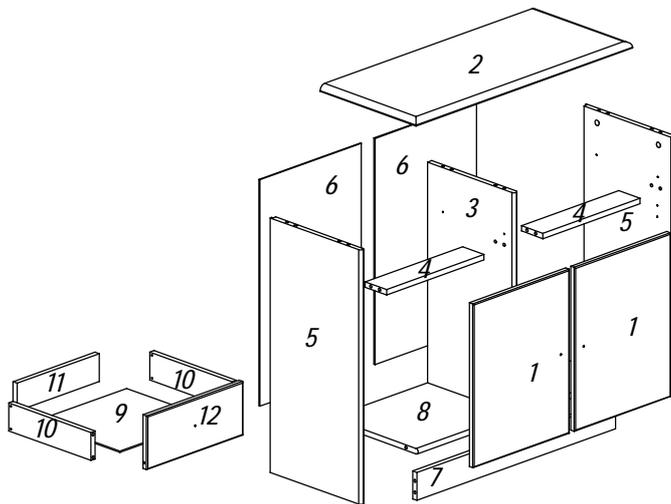


№	Фурнитура	Кол-во
1	Гвоздь 1,6x25	32
2	Шуруп 3,5x35	12
3	Шуруп 4x13	32
4	Шкант Ф8x30	30
5	Стяжка эксцентриковая	12
6	Ручка деревянная	4
7	Петля шарнирная мебельная	4
8	Направляющая роликовая 35x300	4
9	Тюбик с клеем ПВА	1

№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Дверь	458x351x15	2
2	Крышка	790x350x18	1
3	Перегородка	616x315x15	1
4	Планка под ящиком	355x78x15	2
5	Стенка боковая	711x330x15	2
6	Стенка задняя	632x370x3,2	2
7	Цоколь	725x78x15	1
8	Щит горизонтальный	725x320x15	1
9	Дно ящика	329x305x3,2	2
10	Стенка боковая ящика	300x78x15	4
11	Стенка задняя ящика	300x78x15	2
12	Фасад ящика	351x150x15	2


Забивание шкантов

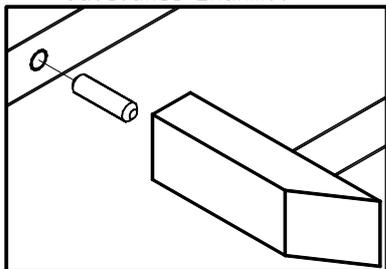




Соединение эксцентриковой стяжкой

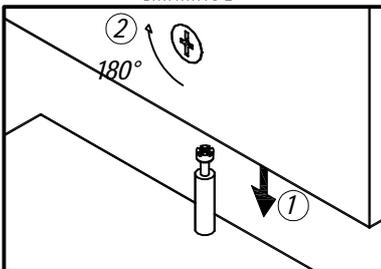




Монтаж задней стенки

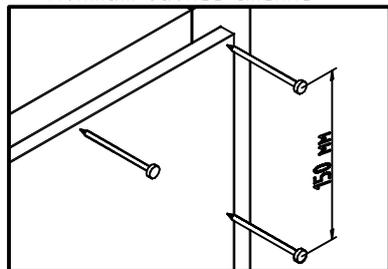


Монтаж петли мебельной

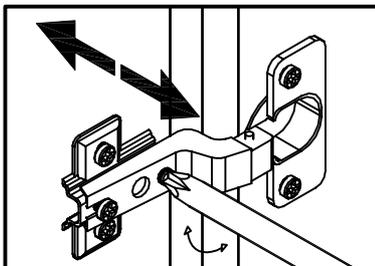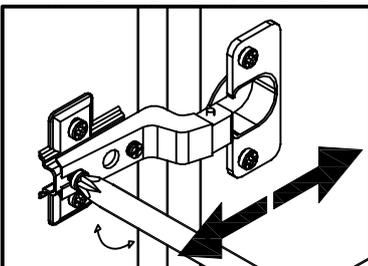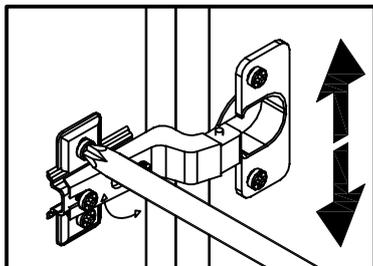


Монтаж направляющей роликовой

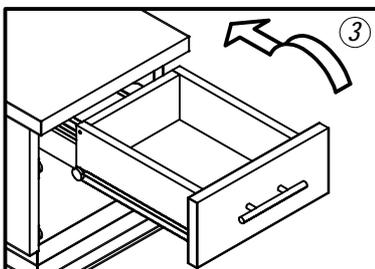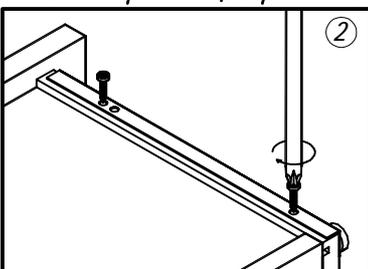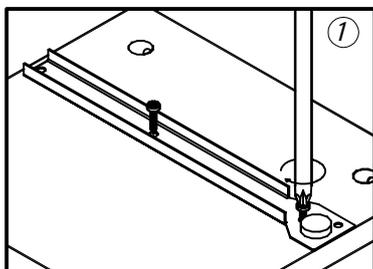


Забивание шкантов

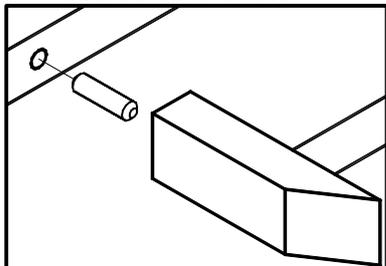




Соединение эксцентриковой стяжкой

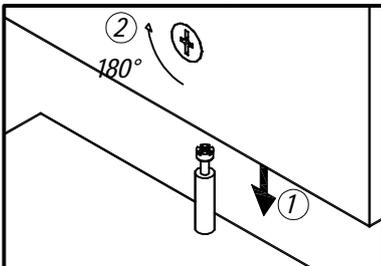

Монтаж задней стенки

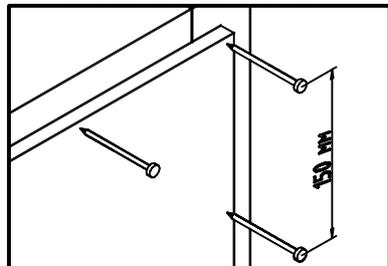

Монтаж петли мебельной

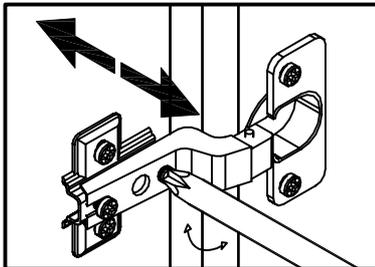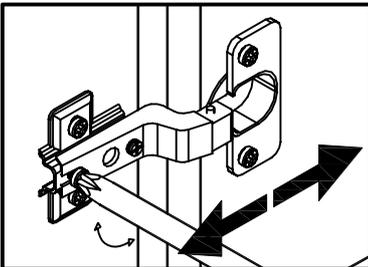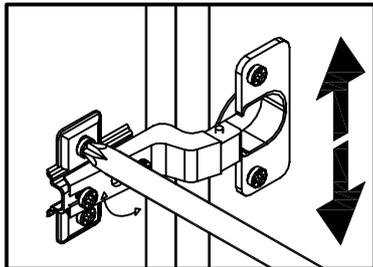

Монтаж направляющей роликовой

