


Инструкция по сборке тумбы "Юнона 1.5" МД-188 М


Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

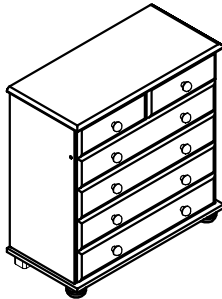

Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

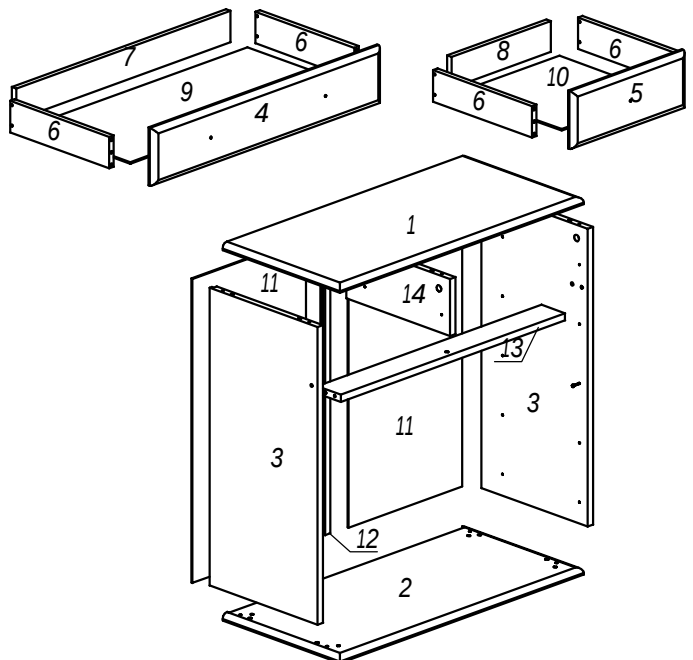


№	Фурнитура	Кол-во	№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Стяжка саморез	10	1	Крышка	812 x 390 x 18	1
2	Шкант	37	2	Основание	812 x 390 x 18	1
3	Стяжка эксцентриковая	18	3	Стенка боковая	752 x 360 x 18	2
4	Z-ключ SW=4mm	1	4	Фасад большого ящика	760 x 146 x 18	4
5	Ручка деревянная	10	5	Фасад малого ящика	378 x 146 x 18	2
6	Направляющая роликовая 35 x 300	12	6	Боковая стенка ящика	330 x 78 x 15	12
7	Гвоздь 1,6x25	30	7	Стенка задняя ящика большого	691 x 78 x 15	4
8	Шуруп 4x16	48	8	Стенка задняя ящика малого	309 x 78 x 15	2
9	Шуруп 3,5x35	34	9	Дно ящика большого	720 x 335 x 3,2	4
10	Ножка точеная	2	10	Дно ящика малого	335 x 338 x 3,2	2
11	Ножка-брус	2	11	Задняя стенка	770 x 380 x 3,2	2
12	Тюбик с клеем ПВА	1	12	Планка соединительная	750 x 18 x 15	1
			13	Планка под ящиками	746 x 78 x 18	1
			14	Средник	345 x 144 x 18	1

Инструкция по сборке тумбы "Юнона 1.5" МД-188 М


Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

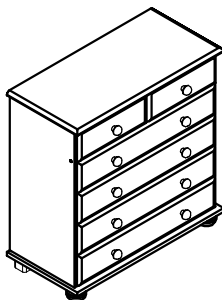


Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

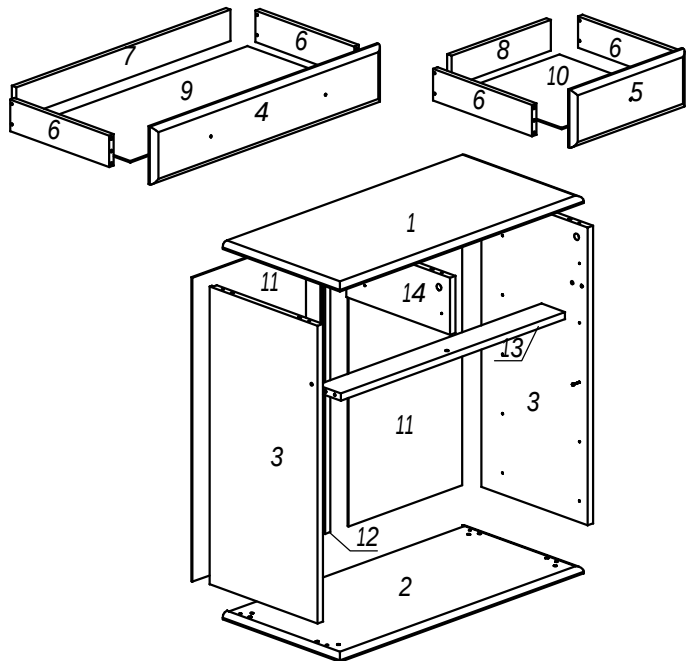


№	Фурнитура	Кол-во	№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Стяжка саморез	10	1	Крышка	812 x 390 x 18	1
2	Шкант	37	2	Основание	812 x 390 x 18	1
3	Стяжка эксцентриковая	18	3	Стенка боковая	752 x 360 x 18	2
4	Z-ключ SW=4mm	1	4	Фасад большого ящика	760 x 146 x 18	4
5	Ручка деревянная	10	5	Фасад малого ящика	378 x 146 x 18	2
6	Направляющая роликовая 35 x 300	12	6	Боковая стенка ящика	330 x 78 x 15	12
7	Гвоздь 1,6x25	30	7	Стенка задняя ящика большого	691 x 78 x 15	4
8	Шуруп 4x16	48	8	Стенка задняя ящика малого	309 x 78 x 15	2
9	Шуруп 3,5x35	34	9	Дно ящика большого	720 x 335 x 3,2	4
10	Ножка точеная	2	10	Дно ящика малого	335 x 338 x 3,2	2
11	Ножка-брус	2	11	Задняя стенка	770 x 380 x 3,2	2
12	Тюбик с клеем ПВА	1	12	Планка соединительная	750 x 18 x 15	1
			13	Планка под ящиками	746 x 78 x 18	1
			14	Средник	345 x 144 x 18	1


Забивание шкантов

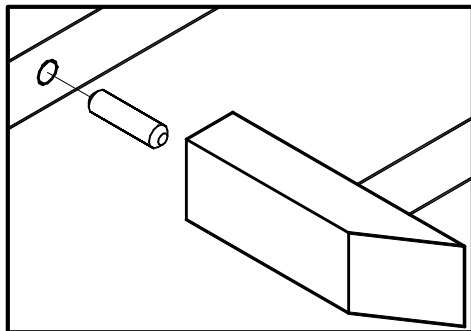




Закручивание конфирмата

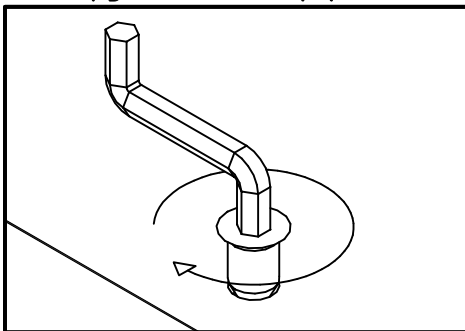


*Соединение эксцентриковой
стяжкой*

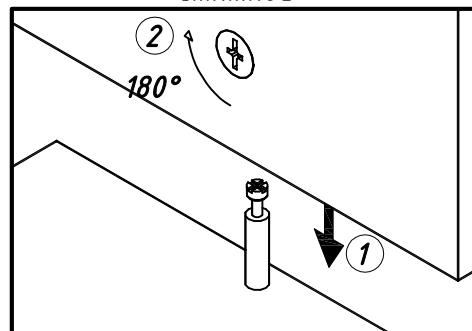


Монтаж направляющей роликовой

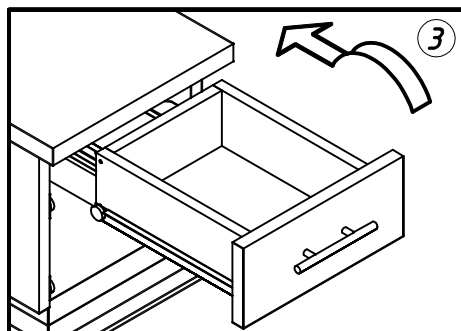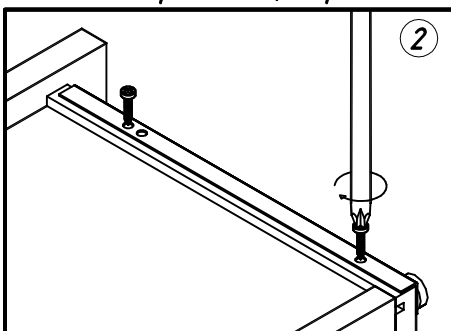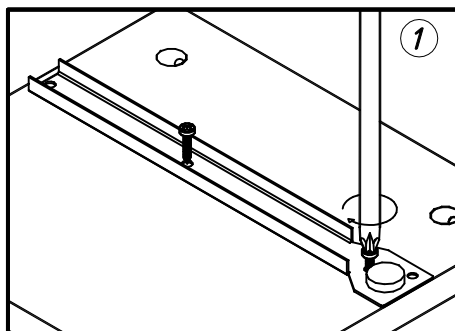


Забивание шкантов

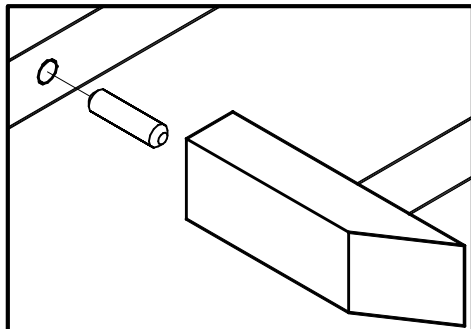

Закручивание конфирмата

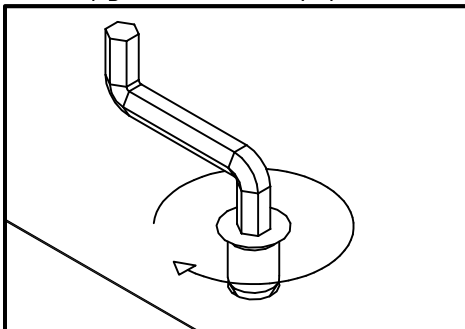

*Соединение эксцентриковой
стяжкой*

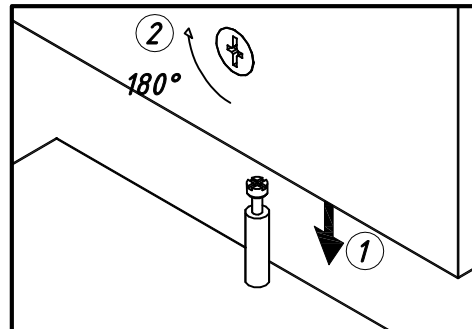

Монтаж направляющей роликовой

