Инструкция по сборке тумбы "Юнона 1.7" МД-190М

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

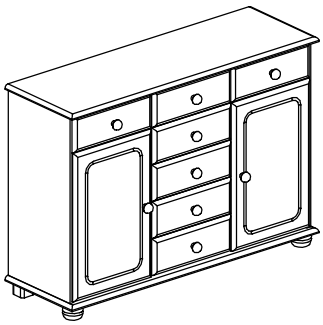

Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

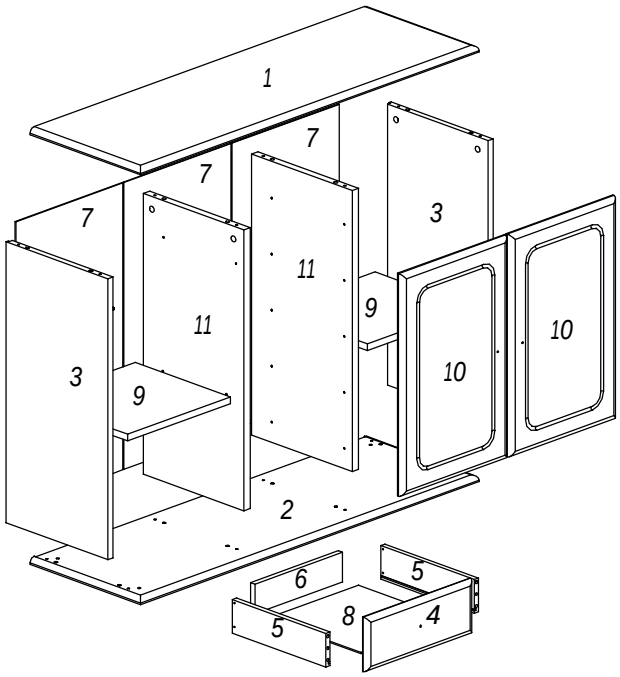

№	Фурнитура	Кол-во
1	Стяжка саморез	12
2	Шкант	44
3	Стяжка эксцентриковая	22
4	Z-ключ Sw=4mm	1
5	Ручка деревянная	9
6	Направляющая роликовая 35 х300	14
7	Гвоздь 1,6х25	46
8	Шуруп 4х16	72
9	Шуруп 3,5х35	37
10	Ножка точеная	2
11	Тюбик с клеем ПВА	1
12	Полкодержатель	8
13	Петля шарнирная	4
14	Ножка-брусок	2

№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Крышка	1194 х390 х18	1
2	Основание	1194 х390 х18	1
3	Стенка боковая	752 х360 х18	2
4	Фасад ящика	378 х146 х18	7
5	Боковина ящика	330 х78 х15	14
6	Задняя стенка ящика	309 х78 х15	7
7	Задняя стенка	770 х380 х3,2	3
8	Дно ящика	335 х338 х3,2	7
9	Полка	362 х335 х15	2
10	Дверь	596 х378 х18	2
11	**Стенка боковая внутренняя**	752 х355 х18	2

Инструкция по сборке тумбы "Юнона 1.7" МД-190М

Уважаемый покупатель!

При сборке изделия соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

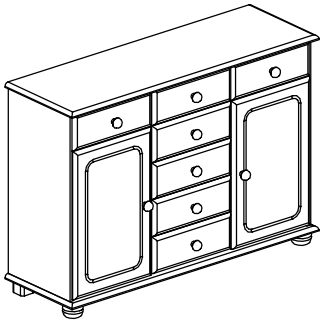

Важные рекомендации по уходу за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93). Беречь мебель от механических повреждений. Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Не применять при этом ацетон, бензин и другие растворители. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

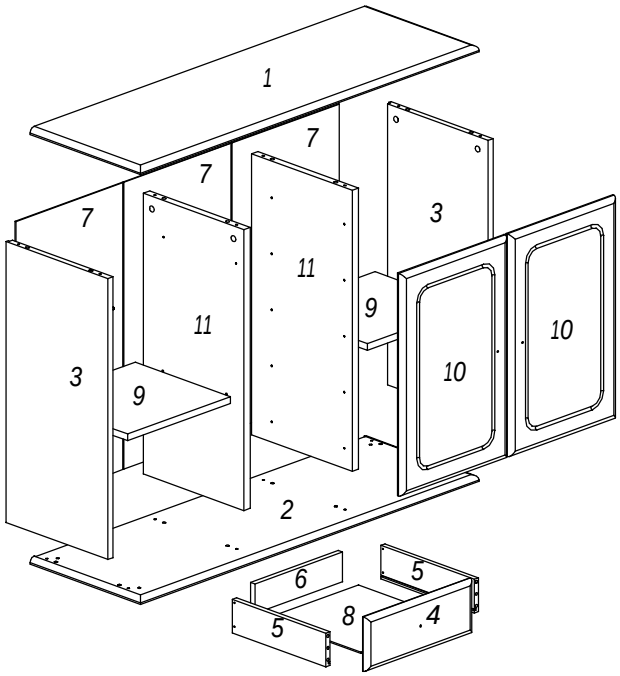

№	Фурнитура	Кол-во
1	Стяжка саморез	12
2	Шкант	44
3	Стяжка эксцентриковая	22
4	Z-ключ Sw=4mm	1
5	Ручка деревянная	9
6	Направляющая роликовая 35 х300	14
7	Гвоздь 1,6х25	46
8	Шуруп 4х16	72
9	Шуруп 3,5х35	37
10	Ножка точеная	2
11	Тюбик с клеем ПВА	1
12	Полкодержатель	8
13	Петля шарнирная	4
14	Ножка-брусок	2

№	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во
1	Крышка	1194 х390 х18	1
2	Основание	1194 х390 х18	1
3	Стенка боковая	752 х360 х18	2
4	Фасад ящика	378 х146 х18	7
5	Боковина ящика	330 х78 х15	14
6	Задняя стенка ящика	309 х78 х15	7
7	Задняя стенка	770 х380 х3,2	3
8	Дно ящика	335 х338 х3,2	7
9	Полка	362 х335 х15	2
10	Дверь	596 х378 х18	2
11	**Стенка боковая внутренняя**	752 х355 х18	2

Монтаж задней стенки

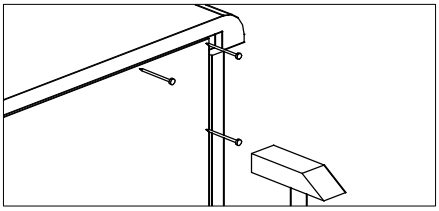

Забивание шкантов

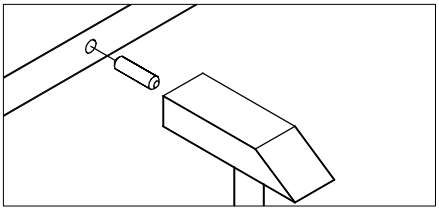

Закручивание конфирмата

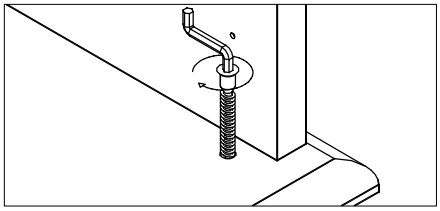

Соединение эксцентриковой стяжкой

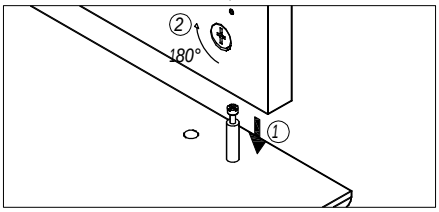

Монтаж ручки

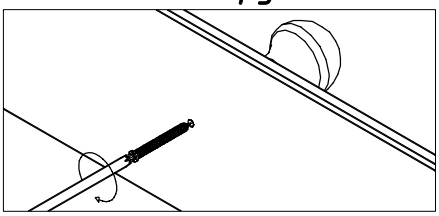

Монтаж полок

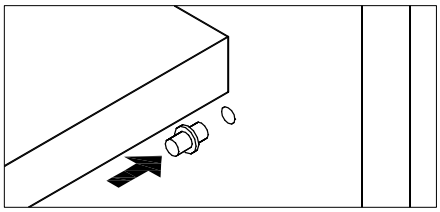

Монтаж направляющей роликовой

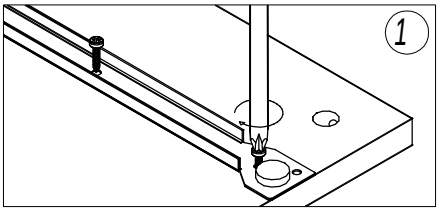

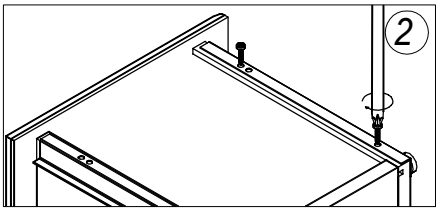

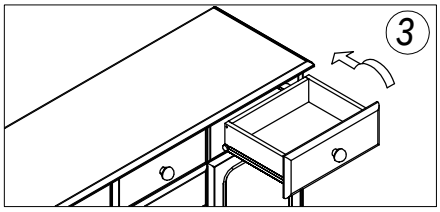

Регулировка петли мебельной

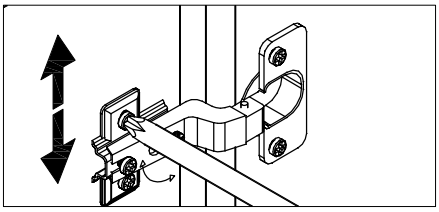

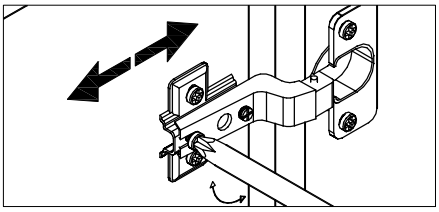

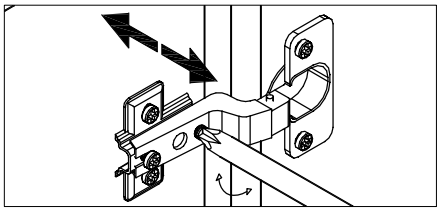

Монтаж задней стенки

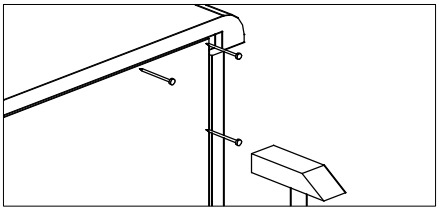

Забивание шкантов

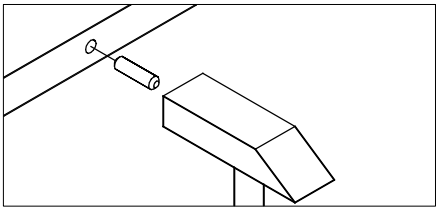

Закручивание конфирмата

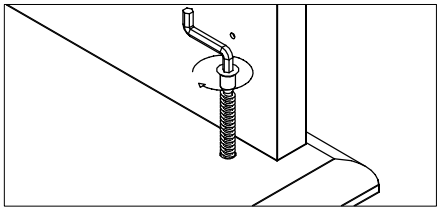

Соединение эксцентриковой стяжкой

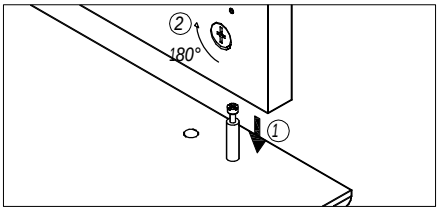

Монтаж ручки

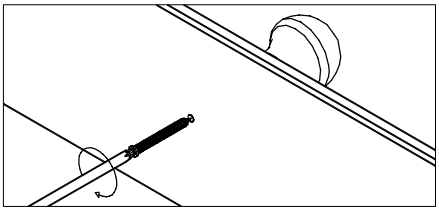

Монтаж полок

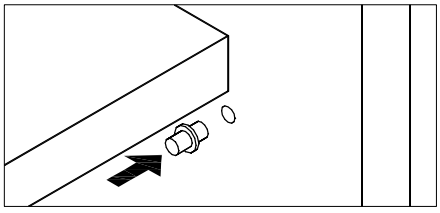

Монтаж направляющей роликовой

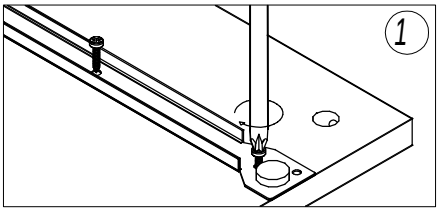

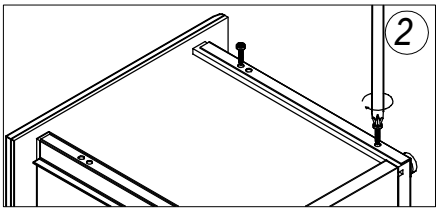

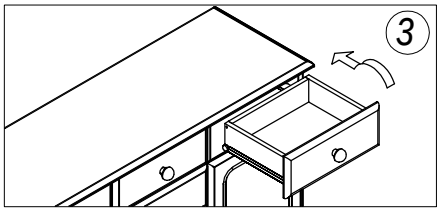
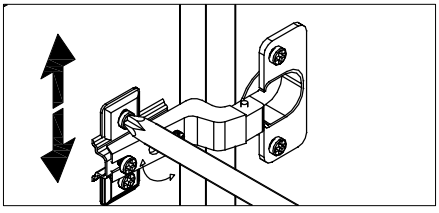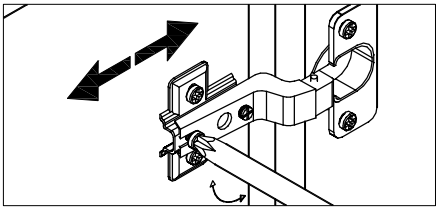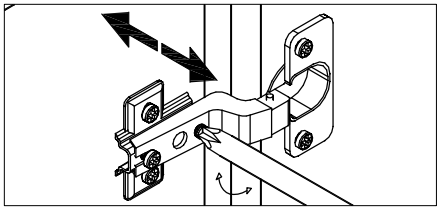
Регулировка петли мебельной