

МДФ 16 мм(Фасад)_

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Основание_(планка)	2	50	1 900

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Спинка головная	1	800	1 670
2	Крышка	4	1 600	400
3	Царга	2	266	2 000
4	Спинка ножная	1	266	1 634
5	Ребро жесткости	1	2 000	180
6	Планка/Ножка	1	264	202

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
7	Панель_(передняя)	1	1 560	320
8	Планка/Ножка_(правая)	1	320	218
9	Планка/Ножка_(левая)	1	320	218
10	Планка/Ножка_(правая)	2	320	202
11	Планка/Ножка_(левая)	2	320	202

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	8,00
шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)	шт	50,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	20,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	шт	34,00
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	шт	16,00
Винт М6 * 25 (крест)	шт	18,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	20,00
схема-сборки	шт	1,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	10,00
Уголок опор./кровать.осн.(074 лев) 34x17,5x34 мм	шт	6,00
шкант 8*30 мм	шт	4,00
Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	шт	4,00
стяжка межсекционная D8	шт	4,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	12,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	12,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	8,00
мм	шт	1,00

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.


Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

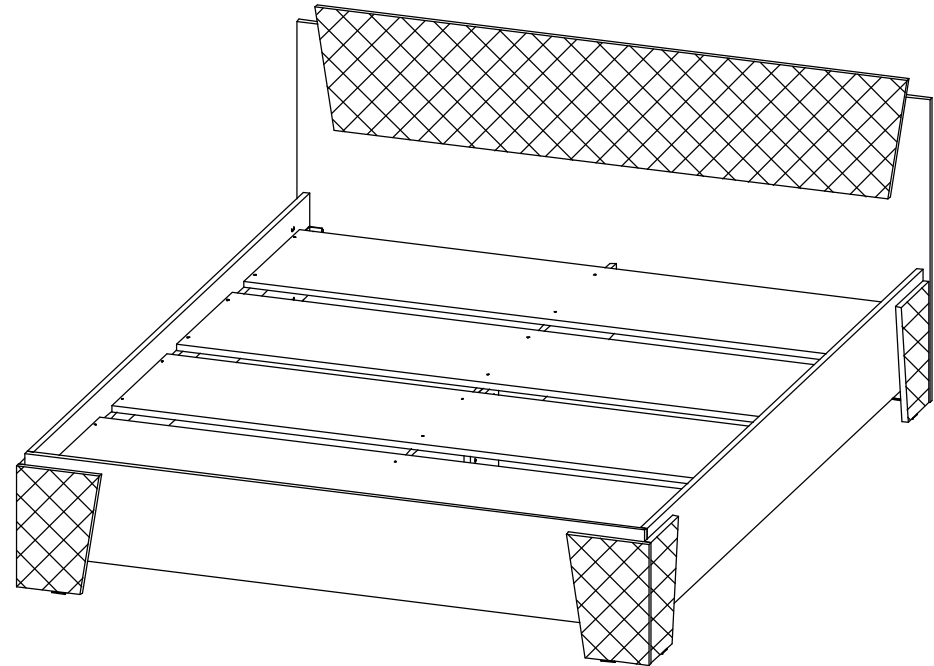

САНРЕМО Кровать 1,6 м. Корпус к КР-001

Габариты: Д.1670 x В.850 x Г.2048 мм.

Спальное место 1,6 x 2,0 м. Распределённая статическая нагрузка на спальное место до 170 кг.

