

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	547	1 050
2	Задняя стенка	3	647	394
3	Задняя стенка	1	1 290	344
39	Задняя стенка	1	547	755

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Бок правый	1	1 780	362
5	Бок левый	1	1 780	362
6	Крышка верх	1	1 298	446
7	Крышка низ	1	1 298	446
8	Бок правый	1	1 160	362
9	Бок левый	1	1 160	362
10	Фальш Панель	1	1 600	202
11	Полка	1	1 600	202
12	Крышка верхняя	1	655	382
13	Крышка нижняя	1	655	382
14	Полка	2	624	360
15	Полка	2	619	345
16	Крышка нижняя	1	555	382
17	Крышка верхняя	1	555	382
18	Вязка	1	521	362
19	Полка	1	521	360
20	Планка	1	1 680	100
21	Бок левый	1	318	426
22	Перегородка	1	318	426
23	Бок правый	1	318	426
24	Планка	1	1 060	100
25	Планка	1	653	100
26	Планка	1	553	100

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
27	Створка	1	547	1 052
28	Створка	1	447	746
29	Крышка верх	1	1 100	298
30	Створка	1	654	314
31	Планка	1	1 600	80
32	Фальш Панель	1	624	138
33	Бок	1	138	278

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Планка для ДВП	2	620	

ДСП (проложки, коробка, шаблоны)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Проложка / ДСП 16 мм	2	362	140
	Проложка / ДСП 16 мм	1	555	140
	Проложка / ДСП 16 мм	2	536	370

Стекло 5 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
34	Стеклополка	2	515	350

Труба хромированная 50 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
36	Труба хромированная 50 мм	2	124	
35	Труба хромированная 50 мм	1	174	
Фурнитура			Ед.изм.	Кол-во
	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	30,00
	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо темный		шт	4,00
	Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	46,00
	Заглушка самоклеяка ясень шимо темный		шт	5,00
	Заглушка технологическая D 5 мм коричневая		шт	10,00
	Заглушка технологическая D 5 мм бежевая		шт	16,00
	Заглушка технологическая D 8 мм бежевая		шт	10,00
	Гвоздь 2 * 20 мм		шт	65,00
	стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	30,00
	стяжка hitec эксцентриковая		шт	46,00
	Ключ для стяжки евро		шт	1,00
	шуруп 4*16 мм хром		шт	80,00
	ножка 88*54*20 мм № 1 металл		шт	14,00
	петля четырехшарнирная равнолеж. (китай)		шт	5,00
	петля четырехшарнирная внутренняя (китай)		шт	2,00
	полкодержатель обычный		шт	20,00
	полкодержатель угловой с присоской		шт	8,00
	ручка С31 металл+ ясень шимо светлый 160 мм		шт	3,00
	шкант 8*30 мм		шт	23,00
	стяжка межсекционная D5		шт	4,00
	труба хромированная 50 мм 3 метра		шт	0,17
	кронштейн газ-лифт (секретерный)		шт	1,00
	схема-сборки		шт	1,00
	D50 (опора дек В-140 юбочка)		шт	6,00

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

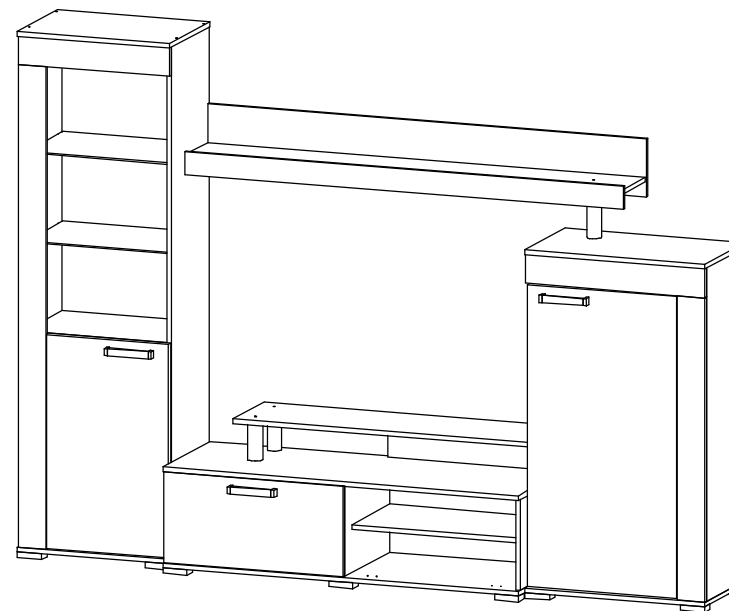

Гостиная "Соло-9 А"



Габариты: 2508 x 1832 x 449 мм

Возможна сборка в зеркальном отображении




Гостиная "Соло-9 А"

	<p>2</p> <p>ДВП крепить гвоздями 1,2x25 мм</p>	<p>Размеры для установки закладки</p> <p>Отверстия "А2", "Б2" использовать для сборки как на эскизе. Отверстия "А1", "Б1" используются для сборки "зеркального отражения". Отверстия "А" дорабатываются сверлом насквозь под крепление трубки стержней-ебров в зависимости от сборки (прямая или зеркальная). Сборку поз. 30 можно установить как слева, так и справа (отверстия не меняются).</p> <p>Отверстия "В1", "Г2" используются для сборки как на эскизе. Отверстия "В2", "Г1" используются для сборки "зеркального отражения". Отверстия "В" и "Г" дорабатываются сверлом насквозь.</p> <p>3</p>
	<p>5</p> <p>ДВП крепить гвоздями 1,2x25 мм</p>	<p>6</p>
<p>4</p> <p>Схема размещения фурнитуры</p> <p>Отверстия "Д2" используются для сборки как на эскизе. Отверстие "Д1" используется для сборки "зеркального отражения". Отверстия "Д" дорабатываются сверлом насквозь.</p>	<p>6</p> <p>Отверстия "Д2" используются для сборки как на эскизе. Отверстие "Д1" используется для сборки "зеркального отражения". Отверстия "Д" дорабатываются сверлом насквозь.</p>	

Гостиная "Соло-9 А"

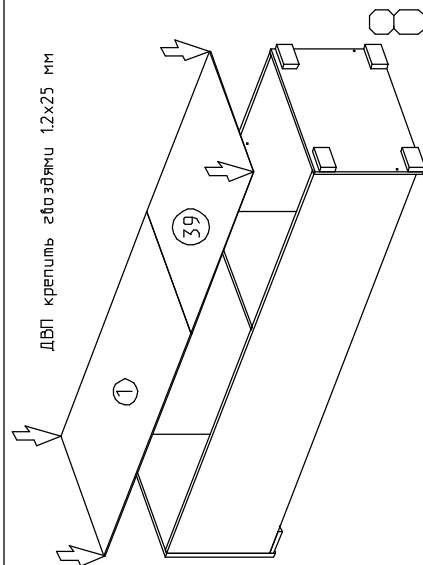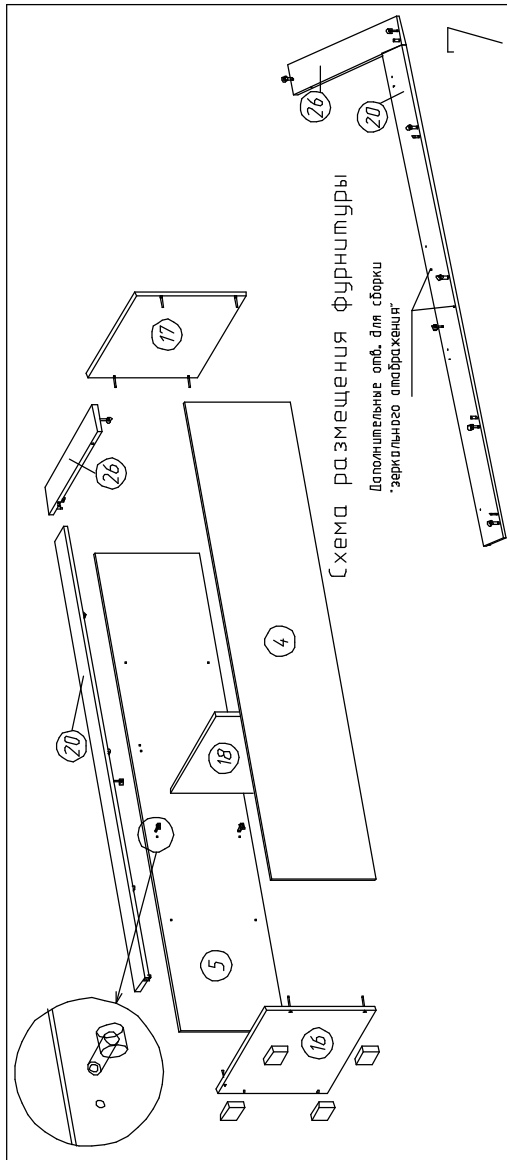

Установка Трубы

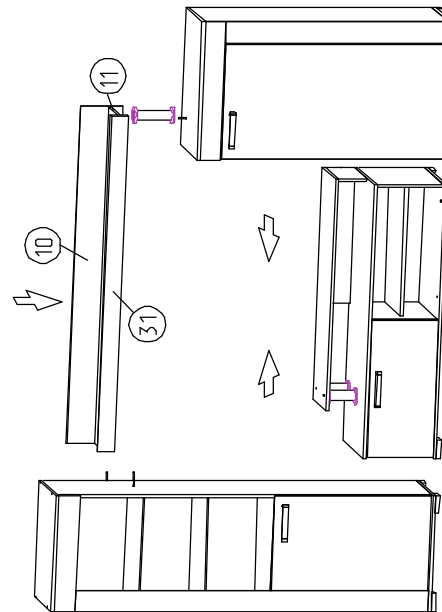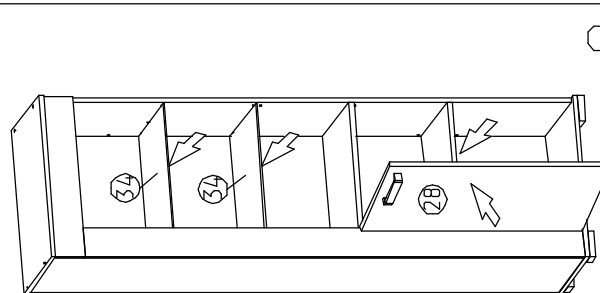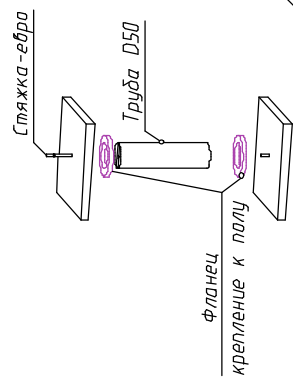

Модули стянуть между собой стяжкой межсекции-
онной d5 мм.