




Табурет

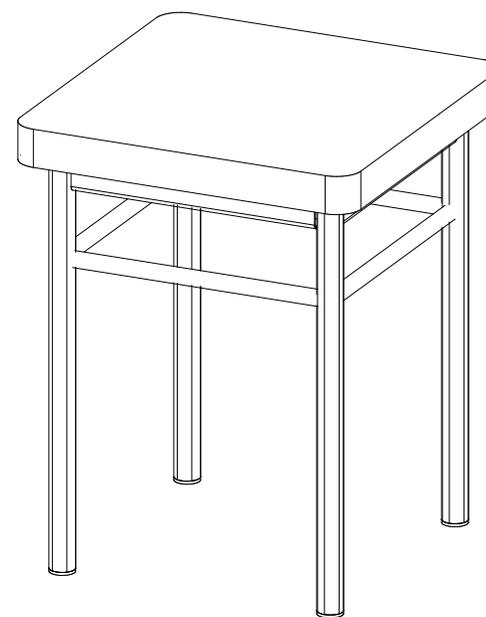

		
300	460	300

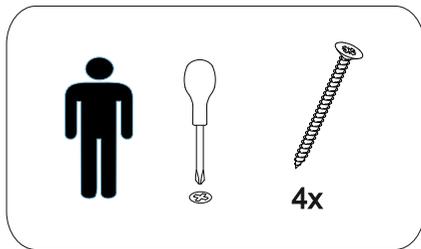


1

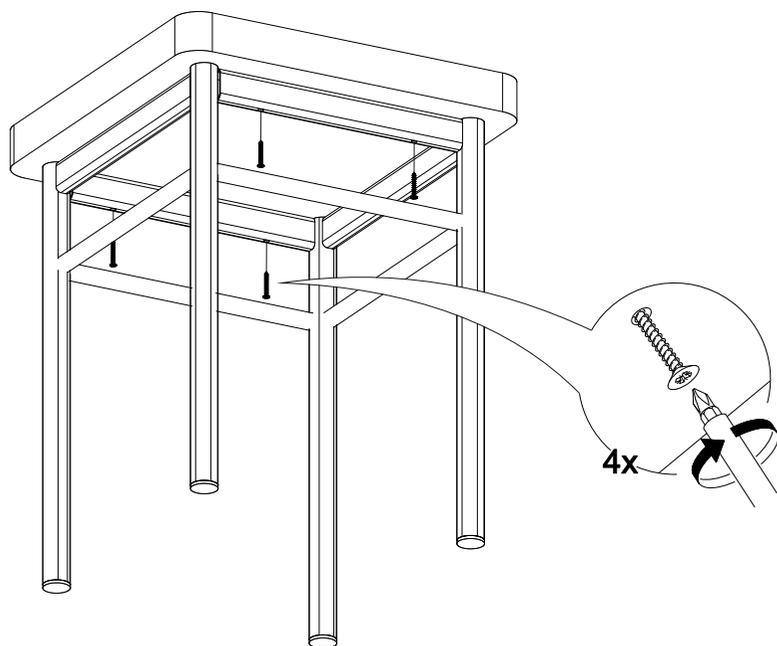

- Установить сиденье на каркас
- Выровнять сиденье относительно центра каркаса
- Закрепить сиденье саморезами при помощи отвертки через отверстия в каркасе

Внимание! Избегайте чрезмерного перекручивания самореза в крайней точке

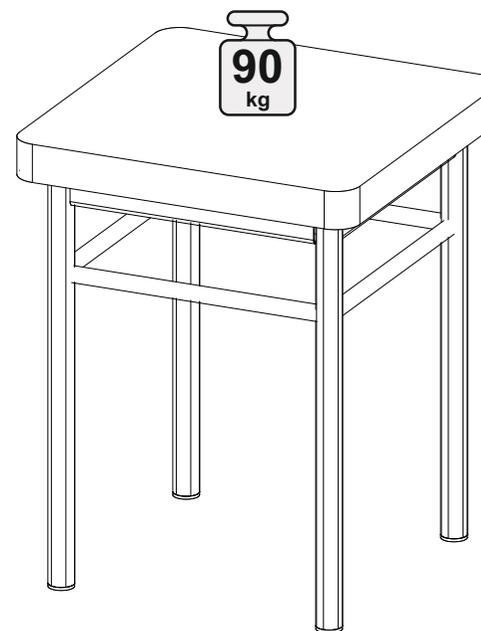

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия